



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®

Laetav aku
2 W

BT25A

Võimas heli, mis mahub peopessa

Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse, ümara ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva ereda värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.

Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli kompaktse disainiga
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata


Lihtne kasutada

- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

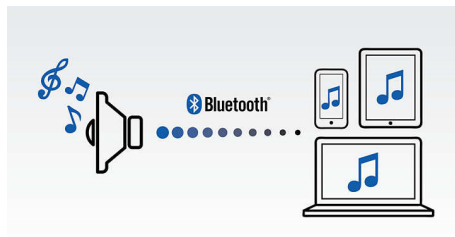

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

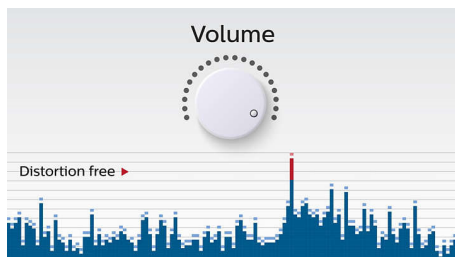

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea


kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Sisseehitatud laetav aku

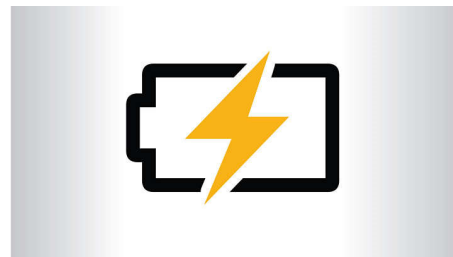

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesast otsima. Nautige suurepärase muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Täiustatud heli

Täiustatud heli kompaktse disainiga

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

Disain ja viimistlus

- Värvus: Aqua

Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,5"

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)
- USB-laadimine

Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 6 tund(i)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Kaal (koos pakendiga): 0,2 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Toote kaal: 0,09 kg



Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 1.0.7

EAN: 48 95185 61563 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com