

Philips
Telefon fără fir cu robot
telefonic

25 min. pe robotul telefonic
Afișaj 1,8", iluminare fundal albă
Difuzor receptor

D2551B



Bucură-te de priveliște

Telefonul fără fir Philips D255 combină sunet de înaltă calitate și un afișaj mare și clar într-un design subțire și ergonomic. Beneficiezi de moduri de confidențialitate inteligente, de un confort excelent și de comoditatea unui robot integrat – toate într-un stil handsfree simplu.

Produs ecologic

- Emisii zero când este activat modul ECO+

Atrăgător și simplu

- Receptor independent cu un difuzor pentru apeluri simple mâini libere
- Taste rapide programabile pentru apelare rapidă
- Capac posterior texturat pentru mâner antialunecare
- Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare
- Mesaj de până la 25 de minute pe robotul telefonic
- ID apelant – ca să știi întotdeauna cine te sună*
- Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă
- Setări de confidențialitate: blocare apel și restricționare apel

Sunet de claritate excepțională

- Egalizatorul parametric oferă sunet pur și clar
- Configurație optimizată a antenei, pentru recepție excelentă în orice cameră
- Testare avansată a sunetului și reglaj pentru calitate superbă a vocii

PHILIPS

Telefon fără fir cu robot telefonic
25 min. pe robotul telefonic Afișaj 1,8", iluminare fundal albă, Difuzor receptor

D2551B/34

Repere

Afișaj de 4,6 cm (1,8")

Afișaj de 4,6 cm (1,8"), ușor de citit, cu iluminare din spate albă

Testare avansată a sunetului

Testăm calitatea sunetului telefoanelor noastre DECT în același mod în care o fac producătorii de telefoane de vârf. Cu ajutorul unui simulator avansat de captare a sunetului, putem recrea cu precizie modul în care aud efectiv oamenii. Acesta îi ajută pe inginerii noștri de acustică să măsoare și să regleze fin lucruri precum răspunsul în frecvență, distorsiunea și percepția generală a audierii, pentru a crea o reproducere perfectă a vocii.

ID apelant*



Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.


Difuzor receptor



Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul


este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Mâner antialunecare

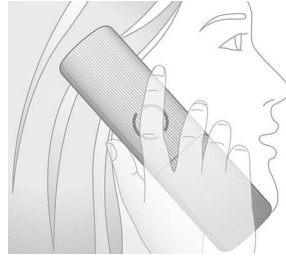

Partea din spate a receptorului este tratată cu o textură specială pentru un plus de confort și un mâner mai bun.

Configurație optimizată a antenei

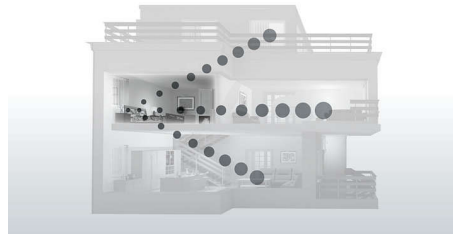

Configurația noastră optimizată a antenei asigură o recepție puternică și stabilă – chiar în zone ale casei în care transmisia fără fir este dificilă. Acum poți efectua un apel de oriunde din casă și te vei putea bucura de conversații lungi, neîntrerupte, chiar dacă ești în mișcare.

Egalizator parametric



Telefoanele noastre utilizează egalizarea parametrică la procesarea digitală a sunetului

pentru a regla fin răspunsul sunetului pentru curba de răspuns în frecvență lineară vizată, oferind un sunet pur și clar la fiecare conversație.

Taste rapide programabile



Acum apelarea persoanelor cele mai importante pentru tine este mai ușoară ca oricând. Prin simpla apelare cu o singură atingere, nu vei mai fi nevoit să cauți niciodată numărul lor. Poți programa până la 2 taste pentru apelare instantanee.

Durată de convorbire până la 16 ore



Durată de convorbire de până la 16 de ore pentru o singură încărcare

Înregistrare de până la 25 de minute



Mesaj de până la 25 de minute pe robotul telefonic

Specificații

Sunet

- Controlul volumului pe receptor
- Tonuri de apel pe receptor: 10 polifonice
- HQ-Sound

Confort

- Structură de tip meniu pe telefon: Meniu de tip listă
- Taste stație de bază: Buton localizare sonoră
- Număr de taste: 20
- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate, Apeluri efectuate
- Restricționare apeluri: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Indicator pentru intensitatea semnalului: Indicator cu 3 bare
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu 3 bare
- Afișare Dată / Oră
- Ceas cu alarmă
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Blocarea tastaturii
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Durată de convorbire de până la 16 ore
- Timp de încărcare: 8 ore
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m
- Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
- Rază de acțiune: Câmp deschis < 300 m; interior < 50 m
- Blocare apelanți/Listă neagră*: Restricționezi telefonul pentru a nu mai suna atunci când primește apeluri de la anumite numere
- Mâner antialunecare: Textură uniformă
- Durată în standby de până la 200 de ore

Alimentare

- Capacitate baterie: 500 mAh
- Sursă de alimentare rețea: 100-240 V c.a. ~50/60 Hz
- Tip baterie: AAA NiMH reîncărcabilă
- Consum electric: < 0,75 W

Dimensiunile ambalajului

- Înălțime: 13.5 cm
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Lățime: 18.4 cm
- Adâncime: 5.9 cm
- Număr de produse incluse: 1
- EAN: 48 95229 10123 4
- Greutate brută: 0.367 kg
- Greutate netă: 0.291 kg
- Greutate proprie: 0.076 kg

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 4,6 cm / 1,8"
- Culoare iluminare din spate: Alb
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme
- Iluminare din spate: Da

Robot telefonic

- Capacitate de înregistrare: până la 25 de minute
- OGM preînregistrat
- Control robot telefonic: de la bază și telefon
- Difuzor integrat pe bază
- Indicare a mesajelor pe stația de bază: LED (portocaliu stins)

Capacitate memorie

- Înregistrări în registrul de apeluri: 20 intrări
- Agendă telefonică: 50 nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Securitate

- Criptarea transmisiei: Da

Valoare SAR

- Receptoare Philips: < 0,1 W/kg

Design ecologic

- Eco+

Caracteristici rețea

- Compatibil: GAP



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 6.0.1

EAN: 48 95229 10123 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.