



Philips
dokovací reproduktor

Zařízení Sound bar
pro iPod/iPhone



DS6100

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Posedlost zvukem

Nechte svou hudbu vyniknout. Zařízení Philips DS6100/10 přináší čistý, vyvážený zvuk neodymových reproduktorů – z jakéhokoli zařízení iPod/iPhone nebo z počítače iMac/PC. Synchronizujte svůj iPod/iPhone s počítačem iMac/PC.

Křišťálově čistý zvuk

- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Funkce DBB pro zachování nízkých tónů a hluboké basy při jakékoli hlasitosti
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Vynikající design a povrchová úprava

- Hliníková kovová mřížka
- Navrženo pro počítač iMac a PC


Pokročilé intuitivní ovládání

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení
- Počítačová synchronizace pro váš iPod/iPhone
- Bezplatná aplikace DockStudio pro internetové rádio a další stylové funkce

PHILIPS

Přednosti

Digitální zpracování zvuku

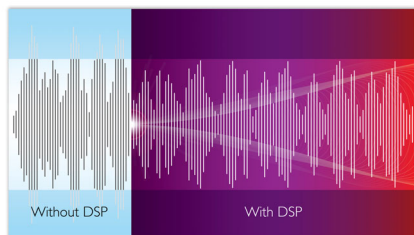

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení



Ize potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Hliníková kovová mřížka

Design a zpracování prvotřídní kvality. Přední část reproduktorů je vyrobena z anodizovaného leštěného hliníku – stejný materiál se používá v konstrukci letadel. Hliník je zaoblený tak, aby vytvořil ideální akustickou komoru: optimalizuje reprodukci zvuku a přináší věrný, výkonný, přirozený a křišťálově čistý zvuk.

Aplikace DockStudio v obchodě App Store



S touto bezplatnou aplikací získá váš dokovací reproduktor celou řadu exkluzivních stylových funkcí. Můžete kontrolovat počasí, podívat se kolik je hodin a dokonce používat své oblíbené obrázky jako tapety. Aplikace DockStudio vám rovněž umožní poslechnout tisíce internetových rádiových stanic po celém světě. Připraveny jsou další aktualizace témat vzhledu a nové funkce.

Navrženo pro počítač iMac a

Navrženo pro počítač iMac a PC

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod mini, iPod s barevným displejem, iPod classic, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod touch, iPod nano 4. generace, iPod touch 2. generace, iPod nano 5. generace, iPod touch 2. gen. 8/16/32 GB, iPod 5. generace, iPod nano 6. generace

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: DockStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější
- Více než 7 000 internetových rozhlasových stanic: Ano
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Levé/pravé reproduktory

- Rozsah výkonu reproduktorů: 5–15 W
- Frekvenční rozsah: 120 Hz až 22 kHz
- Jmenovitý odpor: 4 ohmy
- Citlivost: 82 dB/W/m
- Vínutí reproduktorů: Širokopásmové 2"

Možnosti připojení

- připojení k počítači: USB 2.0
- Aux in: Ano
- Sluchátka: 3,5 mm

Reproduktory

- Neodymový magnetický systém: Ano

Příslušenství

- Kabely: Kabel Aux-in, kabel USB

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 528 x 90 x 73 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 599 x 118 x 103 mm
- Hmotnost výrobku: 1,7 kg



Datum vydání 2014-03-19

Verze: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484
EAN: 87 12581 63933 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com