




Philips  
Juhtmevabad kõrvaklapid

### Mürasummutus Pro

Kuni 60 tundi mänguaega  
Bluetooth hulkpunkt  
Puutetundlik juhtimine

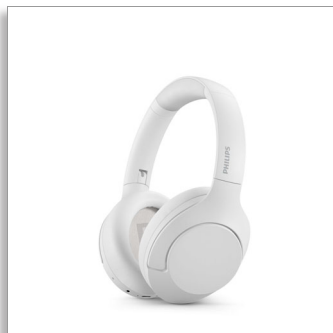

TAH8506WT

## Peen stiil. Suurepärase heli.

Muutke iga päev nende stilsete kõrva katvate juhtmeta kõrvaklappidega suurepäraseks. Põnev heli ja täiustatud mürasummutus jätvavad igas esitusloendis ja netisaates vabad käed. Tahad rääkida? Ka kõned on palju selgemad.

#### Suurepärase heli, stiilne välimus

- Õhuke disain mürasummutus Pro-ga
- Selge heli kõnede jaoks
- 40 mm draiverid pakuvad suurepärast heli

#### Lihtsad ühendused. Lihtne kasutada.

- Bluetooth hulkpunkt. Ühendage mitu seadet
- Ühendage kõrglahutusega heli jaoks
- Kuni 60 tundi mänguaega\*
- Teie juhitud puutetundlik juhtimine. Lülitage puutetundlikkus sisse või välja

#### Loodud just teile

- Kergekaaluline mugavus
- Nutika välimusega vastupidav korpus kaitseb teie kõrvaklappe
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage heli jne

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Mürasummutus Pro



Need kerged juhtmevabad kõrvaklapid näevad suurepäraselt välja ja lasevad teil keskenduda ka sellele, mida soovite kuulda. Täiustatud mürasummutus filtreerib välja soovimatud helid. Teadlikkusrežiim võimaldab teil vajadusel tagasi maailma tuua.

### Suurepärane heli



Täiuslikult häälestatud 40 mm draiverid esitavad rohkelt iga laulu või netisaate detaile ja bassi. Komplekti kuuluvat kaablit kasutage oma lemmikvoogedastuse teenuses saadaolevate kõrglahutusega helifailide kuulamiseks ja nautimiseks. Kui te ei parasjagu muusikat ei kuula, hoidke kõrvaklappe turvaliselt selles kaunis ümbrises.

### Bluetooth hulkpunkt



Vaata filmi oma tahvelarvutis. Helista oma telefoniga. Bluetoothi hulkpunkt ühenduvusega saate nende kõrvaklappidega ühendada korraga kuni kaks nutiseadet ning vajadusel nende vahel vahetada.

### Kuni 60 tundi mänguaega\*



Kui mürasummutus on välja lülitatud, saate oma muusikat, netisaateid ja muud nautida kuni 60 tundi. Kui mürasummutus on sisse lülitatud, saate seda kõike teha kuni 45 tundi. Aku täislaadimisele kulub kaks tundi ning kui vajate lisa, tagab kiire 15-minutilise laadimine viis tundi lisatööaega.

### Puuetundlik juhtimine



Puuetundlikud nupud võimaldavad teil juhtida muusikat ja kõnesid. Te ei soovi muusikale või netisaadetele keskendudes juhtnuppe tahtmatult aktiveerida? Rakenduse abil saate puuetundlikud juhtnupud sisse ja välja lülitada.

### Philipsi kõrvaklappide rakendus



Philips kõrvaklappide rakendus annab kuulatava muusika teie käsutusse. Reguleerige tasemeid ise või valite eelseadistatud helistiilide seast sobiv. Rakendust saate kasutada ka eelseadistatud mürasummutusrežiimide vahetamiseks.

### Selge heli kõnede jaoks

Selge heli kõnede jaoks

### Kergekaaluline mugavus

Kergekaaluline mugavus

### Ühendage kõrglahutusega heli jaoks

Ühendage kõrglahutusega heli jaoks

### Nutika välimusega vastupidav korpus

Nutika välimusega vastupidav korpus kaitseb teie kõrvaklappe

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Sagedusvahemik: 7-40 000 Hz
- Kõlari läbimõõt: 40 mm
- Näivtakistus: 32 oomi
- Maksimaalne sisendvõimsus: 30 mW
- Tundlikkus: 96 dB (1K Hz)
- Draiveri tüüp: Dünaamilised
- Suure eraldusvõimega heli

## Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 5.0
- Juhtmevaba
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Eemaldatav juhe
- Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
- Mitmepunktiline ühendus
- Toetatud kodek: AAC, SBC
- Juhtmeta edastuse tüüp: Bluetooth
- Kõrvaklappide pesa: 2.5 mm

## Väline papp-pakend

- Pikkus: 24.3 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 21.7 cm
- Kogukaal: 2.75 kg
- Kõrgus: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11855 0
- Kaal pakendita: 1.518 kg
- Pakendi kaal: 1.232 kg

## Mugavus

- Automaatne väljalülitumine
- Helitugevuse regulaator
- Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
- Püsivara uuendamine on võimalik
- Juhtseadiste tüüp: Puudutage

## Võimsus

- Laetav
- Patareide arv: 1 tk
- Laadimisaeg: 2 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus sees): 45 tund(i)
- Muusika esitamisaeg (mürasummutus väljas): 60 tund(i)
- Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 5 hrs
- Aku kaal (kokku): 14.936 g
- Aku mahtuvus (kõrvaklapid): 800 mAh
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Liitiumpolümeer (sisseehitatud)

## Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 25.5 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Rippuv
- Laius: 19.2 cm
- Sügavus: 7.2 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 11855 3
- Kogukaal: 0.819 kg
- Kaal pakendita: 0.506 kg
- Pakendi kaal: 0.313 kg

## Toote mõõtmed

- Kõrgus: 20.5 cm
- Laius: 18.5 cm
- Sügavus: 4.5 cm
- Kaal: 0.279 kg

## Tarvikud

- Muu: Tugevast materjalist kott, 1 tk
- Audiokaabel: 2,5-3,5 mm stereokaabel, pikkus 1,2 m
- Kiirjuhend
- Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 500 m
- Adapterid kuuluvad komplekti: Lennukiadapter

## Disain

- Värvus: Valge
- Kandmisstiil: Peapael
- Klapitav disain: Lame/sissepoole
- Kõrvakinnitusmaterjal: Sünteetiline nahk
- Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

## Kaugside

- Kõnemiikrofon: 1 mic

## UPC

- UPC: 8 40063 20203 0

## ANC funktsioonid

- ANC tehnoloogia: Hübrid
- Tähelepanurežiim
- Kohanduv ANC
- ANC mikrofon: 4 mikrofoni
- ANC (aktiivne mürasummutus)

## Häälassistent

- Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
- Häälassistendi aktiveerimine: Manuaalne
- Häälassistendi tugi



Väljalaske kuupäev  
2024-03-12

Versioon: 10.3.9

EAN: 48 95229 11855 3

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Märgaeg on hinnanguline ja sõltub erinevatest tingimustest.