



Philips
Мини високоговорители
SoundSphere

Алуминий
50 W



DS6800W

Изпитайте емоция като при изпълнение на живо

Завладяващ звук

Вдъхнете нов живот на музиката си с по-дълбок и по-естествен звук благодарение на технологията на високоговорителите SoundSphere. Свържете тези елегантни говорители директно към компютър, за да се наслаждавате на поразителния звук на мултимедийното си съдържание.

Изтънчен дизайн и покритие

- Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Несравнимо качество на звука

- SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
- Обща изходна мощност 2x25 W RMS
- FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
- Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, пълтни басы

Интуитивно управление

- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната

Авангардна универсалност

- USB порт за зареждане на други устройства
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

PHILIPS


Акценти

SoundSphere



Обратно към славата и енергията на музиката със SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко и по-широко звуково преживяване. Резултатът е жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка тонколоната SoundSphere има високоговорител за високи честоти, който виси над кутията на тонколоната. Този високоговорител има възможност да разпръсква по-чист звук във всички посоки. Технологията за прецизно пресичане на звука и внимателното разполагане на нискочестотния високоговорител, така че да се съчетава идеално с високоговорителя за високи честоти, гарантират минимални смущения и още по-естествен звук.

FullSound™

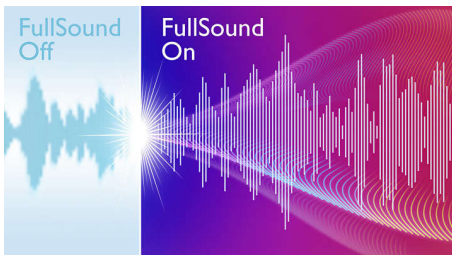

Фирмената технология FullSound на Philips използва цифрова обработка на сигнали от последно поколение, за да пресъздава музиката с висока вярност. Музикалното съдържание се анализира и оптимизира динамично, за да ви позволи да изпитате музиката с висока детайлност и топлина.

Басрефлексна конструкция



Басрефлексната акустична система използва тръба за басите, настроена за акустичната сила на звука на кутията на високоговорителите, което позволява възпроизвеждане на дълбоки басы от компактни тела. Прецизно проектираната профилна тръба за басите подпомага движението на въздуха и осигурява дълбок и въздействащ басов звук, дори при голяма сила на звука, като при това намалява до минимум въздушната турбуленция, която може да причини изкривявания.

Вграден USB порт



Тази тонколоната има USB порт, който ви позволява удобно да зареждате устройството си. Просто свържете устройството с неговия USB кабел към гърба на тонколоната.

Обща изходна мощност 2x25 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност,

предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Съвършен дизайн



Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Връзка с вход AUX



Връзката с вход AUX позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходното качество на звука, излизащ от аудио системата, връзката с вход AUX е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър във високоговорителя.



Спецификации

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4"/20 мм високоговорител за високи честоти, 2 x 3"/8 см високоговорител за средни честоти
- Изходна мощност (RMS): 2 x 25 W

Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно

управление, 3,5 мм стерео входен кабел,
Захранващ кабел за променлив ток,
Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта,
Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Тегло с опаковката: 4,2 кг
- Размери на опаковката (ШxДxВ): 577 x 249 x 217 мм
- Тегло на изделието: 3 кг
- Размери на продукта: [тонколони] 145 (диаметър) x 263 (височина) мм

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 5.0.4

EAN: 87 12581 61801 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com