

Philips
開放式無線運動耳機

開放式貼合設計

骨傳導
輕量耐用
IP67 防塵 / 防水



TAA6606BK

安全暢跑，隨心騎乘

按下「播放」，就能以全新方式在訓練時聆聽！骨傳導無線運動耳機讓您可自由地與其他運動員交談，並完全掌握周遭環境。將您的路跑和騎乘提升到更高境界。

不同凡響

- 全面感知。開放式貼合設計
- 骨傳導。不使用耳機也能呈現音效
- IP67 防塵防水
- 顯而易見。LED 行車燈

不使用耳機也能呈現音效。從路跑至騎乘都適用

- 輕量、堅韌、舒適
- 隨身帶著走。隨附收納袋
- 自訂音效控制及其他功能。飛利浦耳機應用程式

從訓練日到比賽日

- 全日訓練。9 小時播放時間
- 充電 15 分鐘可伴您額外訓練一小時
- 融合控制功能。清晰通話。輕鬆配對
- 內建麥克風可消除通話中的環境音

PHILIPS

焦點

9 小時播放時間

這款骨傳導開放式貼合耳機單次充電播放時間即可達 9 小時，能夠陪伴您度過比賽時間。透過 USB-C 達到完全充電只需 2 小時。需要額外快速充電嗎？只需充電 15 分鐘即可提供額外一小時的播放時間。

骨傳導



骨傳導技術可透過您的頭骨傳送聲音，讓耳朵可完全掌握周遭環境。您可以邊享受音樂和播客，還能聽到雙腳踏在小徑上的聲音，或是注意到太靠近您後輪的車子。

輕鬆操控，簡單配對


外框上的按鈕可提供暫停播放清單、接聽來電、控制音量等功能。開啟藍牙功能後，耳機即可立即進行配對。內建麥克風可消

除環境音，通話時對方能清楚聽見您的聲音。

IP67 防塵 / 防水


無論您在最愛的小徑上騎乘，還是在暴雨中跑步，IP67 等級可確保您的冒險不受任何干擾！無論您流多少汗、身在何處，您的耳機都能伴您一路同行。運動完後，待耳機乾燥，請收納在柔軟的耳機袋中。

輕巧舒適

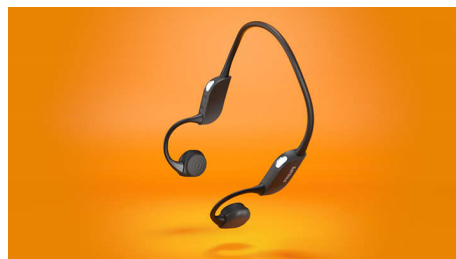

體驗全新舒適感受。以橡膠包覆的鈦金屬製輕巧外框，穩固貼合，維持靈活彈性。耳朵內外空無一物，訓練時心無旁鶩。

開放式貼合設計

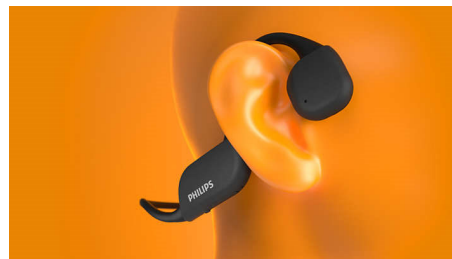

需要在跑步或騎乘時完全掌握周遭環境嗎？這款骨傳導耳機採用獨特的開放式貼合設計，是您比賽日的最佳選擇。耳朵裡沒有任何東西，您也能聽到所有該聽到的聲音，同時享受音樂。

飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您控制 LED 行車燈，並掌控正在聆聽的音樂。增強低音、調低高音。您可以自行調整音量，或選擇預設的聆聽風格。

安全的 LED

無論是夜間比賽或訓練，都能自信前行。外框後側的 LED 行車燈讓您在昏暗的環境中依然可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式控制 LED 燈。

規格

音效

- 頻率範圍：130 - 16,000 Hz
- 喇叭直徑：15 公釐
- 阻抗：4 歐姆
- 最大輸入功率：300 mW
- 敏感度：87 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連線能力

- 藍牙版本：5.2
- 無線：是
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍：最多 10 m
- 支援的編碼：SBC
- 無線傳輸類型：藍牙

外紙箱

- 長度：40.2 cm
- 包裝數：24
- 寬度：37.5 cm
- 總重：9.305 kg
- 高度：47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- 淨重：1.776 kg
- 皮重：7.529 kg

便利

- 音量控制：是
- 防水：IP67
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：按鈕

內紙箱

- 長度：19.2 cm
- 包裝數：3
- 寬度：18 cm
- 高度：21.8 cm
- 淨重：0.222 kg
- 總重：1.024 kg
- 皮重：0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

功率

- 充電式：是
- 電池數量：1 入
- 音樂播放時間：9 小時

- 通話時間：8 小時
- 充電時間：2 小時
- 快速充電時間：15mins for 1 hr
- 電池重量 (總計)：3.2 g
- 電池容量 (耳機)：155 mAh
- 待機時間電池壽命：80 hr
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

- 高度：22.5 cm
- 包裝類型：盒子
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：17 cm
- 深度：6 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 11818 8
- 總重：0.282 kg
- 淨重：0.074 kg
- 皮重：0.208 kg

產品尺寸

- 高度：4.7 cm
- 寬度：13.5 cm
- 深度：9.7 cm
- 重量：0.035 kg

配件

- 其他：1 個軟質攜帶包
- 快速入門指南：是
- 充電纜線：USB-C 纜線，500 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 耳形貼合：骨傳導
- 入耳貼合類型：開放式貼合

電信

- 用於通話的麥克風：2 mics
- ENC 麥克風：是

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

語音助理

- 相容的語音助理：是
- 語音助理啟動：手動
- 語音助理支援：是



發行日期 2024-05-28

版本：9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池壽命為估計值，可能隨著應用方式不同而改變。