




Philips ActionFit
Sporta ausiņas ar aizauss
cilpiņām

ActionFit
Oranža un pelēka

SHQ3000

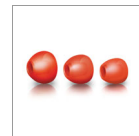

Piemērotas sporta aktivitātēm

Pielāgojams izmērs

Izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem ar antibakteriālu vielu, šīs ausiņas ir paredzētas sporta entuziastiem

Inovācija sportistiem

- Pielāgojams aizauss stiprinājums
- Īpaši mīksti silikona uzgaļi ideālai atbilstībai
- 1,2 m vads ideāli piemērots lietošanai ārpus mājas

Izstrādātas aktīvai lietošanai

- Mazgājami
- Noturīgas pret sviedriem
- Vada fiksators

Papildina enerģiju

- Dobja zemās frekvences stereo skaņa - sniedz vairāk enerģijas
- Ausiņas ar skaņas izolāciju, lai samazinātu apkārtējās vides troksni
- Sekojiet savam treniņu režīmam, izmantojot ActionFit lietojumprogrammu

PHILIPS

Izceltie produkti

Mazgājami



Austiņas ir izgatavotas no ūdensdrošiem materiāliem, tādēļ tās var skalot zem tekoša krāna ūdens

Noturīgas pret sviedriem



Austiņām ir ūdensizturīgs blīvējums, lai aizsargātu austiņas pret bojājumiem, ko izraisa sviedri

Pielāgojams aizauss stiprinājums



Pielāgojams aizauss stiprinājums īpašam komfortam — izstrādāts sportam

Dobja zemās frekvences stereo skaņa

Niansēti precīza akustika, lai bagātinātu sportiskās aktivitātes, sniedzot vairāk enerģijas

3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi



Šo Philips austiņu 3 izmēru īpaši mīksti silikona uzgaļi ērti iekļaujas ausīs, neradot ausīm spiedienu un vienlaikus pasargājot no fona trokšņiem

Vada fiksators



Izmantojot fiksatoru, vads tiek droši nostiprināts

Skaņas izolācija



Pateicoties skaņas izolācijai, mūzikas nianse varēsiet klausīties un baudīt zemākā skaļumā,

nekā tas ir iespējams ar parastajām austiņām. Austiņu skaņas izolācija izstrādāta, pamatojoties uz cilvēka auss kanāla anatomiju. Skaņas izolācijas austiņu savērsti akustiskā konstrukcija perfekti nošķir apkārtējās vides troksni no auss kanāla, tādējādi samazinot nevēlamo fona troksni un vienlaikus virzot skaņu tieši ausī. Pat nelielā skaļumā joprojām var izšķirt mūzikas detaļas, turklāt netraucē apkārtējās vides troksnis. Pieejami trīs austiņu uzgaļu izmēri, lai nodrošinātu vislabāko atbilstību.

1,2 m vads

Ideāls vada garums sniedz jums brīvību ņemt audio ierīci sev līdzi, kur vien vēlaties.

Bez maksas ActionFit lietojumprogramma



Ievērojiet savu treniņu režīmu ar šo viedo, vienkāršo un bez maksas pieejamo lietojumprogrammu, ko Philips radījis tieši jums. Lietojumprogramma ActionFit sniedz iespēju izveidot pielāgotus treniņus, kuros ietverts laiks, distance un kaloriju apjoms – un jūs pat varat piešķirt savu iecienīto mūziku katram mērķim. Pēc treniņa izmantojiet lietojumprogrammu, lai paziņotu savu rezultātu draugiem vietnē Twitter un Facebook. Lai noteiktu distanci un kalorijas, būs nepieciešams GPS, tāpēc varat to lejupielādēt bez maksas no vietnes App Store – un varat sākt!

Specifikācijas

Skatņa

- Membrāna: Milāra kupols
- Frekvences reakcija: 15–22 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
- Jūtība: 102 dB
- Skaļruņa diametrs: 9 mm
- Tips: Dinamisks
- Skaļruņa spole: CCAW

Savienojamība

- Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
- Vada garums: 1,2 m
- Savienotājs: 3,5 mm
- Savienotāja apdare: apzeltīts
- Vada tips: OFC

Piederumi

- Iekļauts: transportēšanas ietvars

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Neto svars: 0,023 kg
- Bruto svars: 0,07 kg

- Taras svars: 0,047 kg
- EAN: 87 12581 53142 3
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kabata
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste

- Outer carton (L x W x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
- Neto svars: 0,552 kg
- Bruto svars: 2,464 kg
- Taras svars: 1,912 kg
- EAN: 87 12581 53239 0
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24

Iekšējā kartona kaste

- Inner carton (L x W x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
- Neto svars: 0,069 kg
- Bruto svars: 0,258 kg
- Taras svars: 0,189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Svars: 0,023 kg



Izlaides datums
2013-12-15

Versija: 4.0.13

12 NC: 8670 000 61045
EAN: 87 12581 53142 3

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com