



Philips  
Trådløs telefon

4,6 cm display / hvit bakbelysning  
Håndsett, høyttalertelefon

D4701B



## Smart eleganse

Denne elegante trådløse telefonen har en moderne utforming og førsteklasses utførelse. Den skiller seg dessuten ut med en stor invertert skjerm, metallbelagte taster og krystallklar lyd. Kombinasjonen av overlegen stil og funksjonalitet gjør det enkelt for deg å bruke den til å holde kontakten med andre.

### Så praktisk som det skal være

- Stort 4,6 cm (1,8 ") fullt grafisk display
- Bakbelyst tastatur som gir rask tilgang selv i mørke rom
- Telefonlisteoppføringer med to felt for å lagre to numre til én kontakt
- Innstillinger for personvern: blokkering av anrop, stillemodus, sperring av anrop
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer\*

### Førsteklasses lyd

- HQ-Sound: lydteknikk av høy kvalitet for førsteklasses lyd
- MySound-profiler som gir deg lyden du foretrekker
- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler

### Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

# PHILIPS

Trådløs telefon

4,6 cm display / hvit bakbelysning Håndsett, høyttalertelefon

## Høydepunkter

### 4,6 cm (1,8") grafisk display

Stort 4,6 cm (1,8 ") fullt grafisk display

### Oppringings-ID\*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

### Miljøvennlig produkt



Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

### Håndsett, høyttalertelefon




Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

### HQ-Sound



Trådløse telefoner fra Philips med HQ-Sound: Vi bygger på tiår med erfaring og banebrytende nyskapingner innen utvikling av Hi-Fi-lydprodukter og avanserte hodetelefoner for å gi utmerket stemmeklarhet i DECT-telefonene våre. Når det gjelder å forbedre lydqualität, har lydteknikerne og arkitektene våre tatt med alt i betraktningen – komponenter av høy kvalitet, digital signalbehandling, presis akustisk design, avansert testing og finjustering. Resultatet er lyd som er ren, klar og autentisk. Lyden er så god og naturlig at det høres akkurat ut som om dere snakker sammen ansikt til ansikt.


### Flere personverninnstillinger

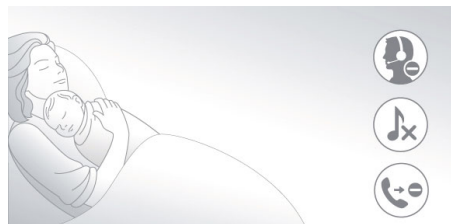

Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall, slik at du unngår uønskede anrop. Du kan blokkere fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Når telefonnummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av fire bestemte numre, ringer ikke telefonen. Stillemodusen lar deg slå av ringetonen til bestemte tider, slik at du kan nyte litt fred og ro. Takket være sperring av anrop kan du unngå høye telefonregninger ved å sperre anrop til bestemte telefonnumre som begynner med spesifikke tall.


D4701B/01

### MySound-profiler

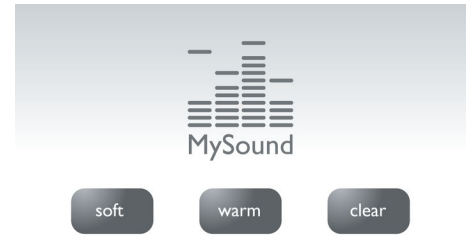

Lydoppfatning er subjektivt og alle har sine egne preferanser når det gjelder lyd. MySound gir personlighet til alle samtaler ved å la deg velge lydprofilen som passer best til lyden du foretrekker: Klar – for å gjøre stemmer renere og klarere. Myk – for å gi mykere, mer behagelige toner. Varm – for å få stemmer til å høres mer imøtekommende og varme ut.

### Telefonlisteoppføringer med to felt

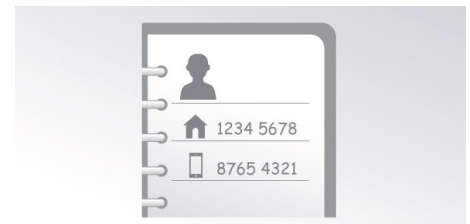

Nå for tiden har de fleste flere numre de kan nås på. Kontaktlisten gjør det enklere for deg å administrere telefonkontaktene dine. Du kan lagre to telefonnumre som enten hjemme-, jobb- eller mobilnummer.

### Opptil 16 timers taletid



Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Anropssperring: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Dato-/klokkeslettvisning
- Vekkerklokke
- Lyssignal på håndsettet
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Autoregistrering
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Bakbelyst nummertastatur: Hvit
- Opplyst tastatur
- Forstørr tallene
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 16 timers taletid
- Opptil 250 timers standby-tid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Blokkere innringere / svarteliste\*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Hendelsesvarsler: for tapte anrop
- Sklisikkert grep: Nålestripestruktur

## Lyd

- Lydprofil: MySound
- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
- Skjermtype: Omvendt punktmatrix
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 20 siste tall
- Samtaleloggoppføringer: 50 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen
- Flere telefonlisteoppføringer: opptil to numre

## Drift

- Batterikapasitet: 500 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 0,7 W

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Miljøvennlig utforming

- Eco+

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bruttovekt: 0,38 kg
- Nettovekt: 0,3 kg
- Taravekt: 0,08 kg
- EAN: 48 95229 10111 1



Utgivelsesdato  
2022-06-25

Versjon: 7.0.3

12 NC: 8670 001 61666  
EAN: 48 95229 10111 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.