


Philips
Baby monitor wirel. HD
Philips In.Sight

Visualizzazione da ovunque

Ascolto e comunicazione
Visione notturna
Per iPhone, iPad

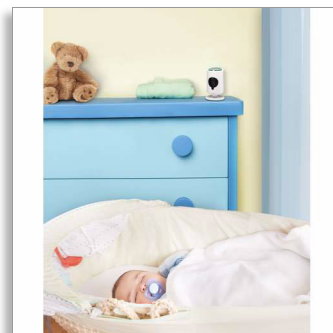

B120

Sempre vicino al tuo bambino

Visualizzazione ovunque dal tuo iPhone/iPad

Il baby monitor wireless HD Philips In.Sight ti consente di guardare e sentire il tuo bimbo dall'iPhone/iPad. Visualizzazione in qualità HD cristallina con visione notturna per vedere il tuo bimbo anche al buio.

Vicino al tuo bimbo ovunque ti trovi

- Baby monitor con tecnologia Wi-Fi che può essere collocato ovunque in casa
- Controlla il tuo bambino sul tuo iPhone tramite Wi-Fi/3G/4G LTE
- Qualità video HD per una visualizzazione cristallina
- Modalità di visione notturna per vedere il bambino al buio

Massima sicurezza grazie ad avvisi e notifiche

- Senti continuamente il tuo bambino anche quando il telefono è bloccato
- Avvisi telefonici quando il monitor rileva rumori/movimento
- I genitori parlano al bambino tramite iPhone/iPad
- Controllo in tempo reale con il sensore di temperatura e umidità
- I genitori possono condividere i monitor

Semplice e sicuro

- Configurazione semplice del baby monitor Wi-Fi tramite codice QR
- Video criptato per una connessione sicura
- Cavi di alimentazione e monitor senza PVC e BFR



PHILIPS

In evidenza


Streaming audio continuo

Il baby monitor wireless HD Philips In.Sight offre streaming audio continuo anche quando il tuo iPhone o iPad sono bloccati o quando si trovano nella base docking o in ricarica.

Configurazione semplice tramite codice QR

La configurazione è semplice con l'applicazione. L'applicazione genera un codice QR per le impostazioni Wi-Fi della tua casa. Con il codice QR, il monitor verrà associato automaticamente alla tua rete Wi-Fi, in modo facile ed immediato.

Funzioni di rete dirette criptate

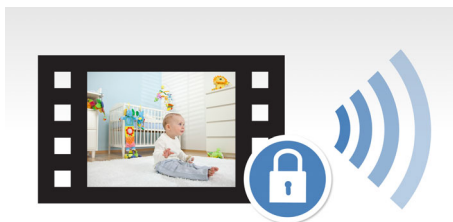

Il baby monitor wireless HD Philips In.Sight utilizza crittografia ad elevata sicurezza per garantirti sempre la massima privacy. Il monitor wireless In.Sight utilizza una chiave di crittografia univoca ad ogni connessione, per offrirti una connessione assolutamente sicura ogni volta che guardi chi ami.

Qualità video HD



Il baby monitor wireless HD Philips In.Sight ti consente di guardare il tuo bambino con dettagli nitidi. Visualizza i video con qualità ad alta definizione di 720p. "720" indica il numero delle linee orizzontali sullo schermo. La lettera "p" indica la scansione progressiva, ovvero la visualizzazione in sequenza delle linee in ciascun fotogramma. Con una risoluzione di 720p, i video sono più nitidi e realistici.

I genitori parlano tramite iPhone/iPad




Con il baby monitor wireless HD Philips In.Sight, puoi parlare al tuo bambino in qualunque momento. Basta premere il pulsante per la conversazione sul tuo iPhone o iPad e cantargli una filastrocca. Guardalo mentre si addormenta cullato dalla tua voce.

Modalità multi-utente

Condividi i monitor con il tuo coniuge, i tuoi familiari, i tuoi amici e perfino le babysitter. L'applicazione ti consente di condividere ciascun monitor con altri due utenti che possono accedere a video e audio dal vivo attraverso il loro smartphone. Puoi anche effettuare l'aggiornamento dell'applicazione per condividere il monitor con un massimo di 10 utenti.

Modalità di visione notturna

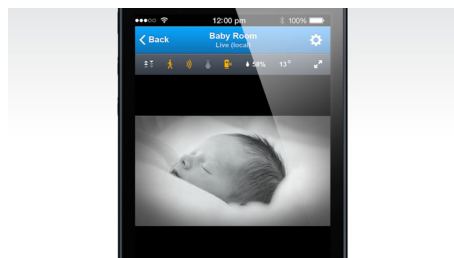

La modalità di visione notturna ti consente di vedere il volto del tuo bambino anche al buio. I raggi infrarossi si attivano per consentire al monitor di acquisire video nitidi in bianco e nero quando è buio. La modalità di visione notturna si attiva e si disattiva automaticamente, oppure puoi regolarla manualmente.

Avvisi di rumori e movimento

È impossibile prevedere quando succederà qualcosa al tuo bambino. Il baby monitor wireless HD Philips In.Sight osserva con una funzione regolabile di rilevamento di rumori e

movimenti. Riceverai un avviso ogni volta che il monitor rileva rumori o movimenti. Ricevi automaticamente notifiche push sul tuo iPhone/iPad quando il monitor rileva rumori o movimenti.

Sensore di temperatura e umidità

I sensori di temperatura e umidità del baby monitor wireless HD In.Sight mostrano il livello di temperatura e umidità su iPhone o iPad. Il sensore di umidità misura il livello dell'umidità, rilevando, ad esempio, se c'è aria troppo secca che potrebbe irritare la gola del bambino. L'applicazione ti avvisa anche quando la temperatura è troppo alta/bassa.

Senza PVC e BFR

Il baby monitor wireless HD In.Sight è privo di ritardanti di fiamma bromurati (BFR) e cloruro di polivinile (PVC). Rispetta severi standard di sicurezza per gli utensili infantili ed è assolutamente a prova di bambino, sicuro ed ecocompatibile.

CES 2013 Innovations Awards



Riconoscimento presso Tech For A Better World
Il baby monitor wireless Philips In.Sight è il

prodotto per l'infanzia ideale per la generazione degli smartphone. Consente ai giovani genitori di controllare facilmente il loro bambino tramite l'iPhone o l'iPad. Ingegnerosamente semplice, è configurabile in pochi minuti tramite codice QR. Con una qualità video HD da 720p, i genitori possono disporre sempre di immagini nitide del loro bambino. La modalità in visione notturna consente di monitorare il bambino anche in condizioni di oscurità. Con la funzionalità audio sempre attiva, è possibile ascoltare il bambino anche quando l'iPhone o l'iPod è bloccato.



NightVision



Tap and zoom



Noise and motion alerts



Temperature and humidity sensor



Multi-user mode



Easy set-up

Specifiche

Obiettivo e sensore

- Sensore: Sensore di immagine video HD a 720p
- Apertura: F 2,8
- Zoom digitale: Digitale 2x
- Modalità messa a fuoco: Fisso
- Sensore illuminazione ambientale: Sì, modalità giorno/notte
- Modalità notte: Infrarossi
- Controllo IR: tramite applicazione
- Portata IR: 4 metri

Qualità video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Risoluzione: HD (1280 x 720p) a 30 fps
- Formati: Video compressione H.264
- Bilanciamento del bianco: Bilanciamento del bianco automatico
- Esposizione: Controllo automatico dell'esposizione

Caratteristiche

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Rilevamento dei movimenti
- Rilevamento rumori
- Base con direzione regolabile
- Indicatore LED
- Pulsante Reset
- Fori per viti: Sì, 1
- Misurazione della temperatura: -10 – 50 °C
- Misurazione umidità: 20 – 90%

Software

- Installazione: tramite applicazione
- Aggiornamento automatico applicazione

- Supporto browser Web
- Supportato dal sistema: iOS4.3 o superiore
- Compatibilità iPad: iPad 2, Nuovo iPad, iPad con display Retina, iPad mini
- Compatibilità con iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatibilità con iPod: iPod touch 4a generazione e successive

Accessori inclusi

- Montaggio a parete aggiuntivo
- Adattatore di alimentazione USB
- Cavo USB: Sì, 2,5 m
- Viti/supporti per montaggio a parete: 1
- Guida rapida

Ingressi e uscite

- Audio: 2 vie, Interfono genitore
- Microfono: Alta sensibilità, Mono
- Altoparlante integrato
- USB: Porta mini-USB

Requisiti minimi

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Dimensioni (l x p x a)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
158 x 160 x 70 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Data di rilascio
2014-10-07

Versione: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La visualizzazione di video live attraverso la rete Wi-Fi domestica con il monitor wireless per la casa In.Sight è gratuita e senza limitazioni. Anche la visualizzazione di video live in modalità remota (sia mediante una rete Wi-Fi esterna o una rete 3G) è gratuita per sessioni illimitate, ma comunque soggetta a un limite di 5 minuti per sessione.

* Sessioni in modalità remota prolungate e altre funzioni a valore aggiunto possono essere acquistate tramite l'applicazione. Tali condizioni sono soggette a variazioni.