





Philips Fidelio
Austiņas

Augstas izšķirtspējas audio

Ar galvas stīpu
Akustiski atvērta konstrukcija
Elpojoši ausu polsterējumi

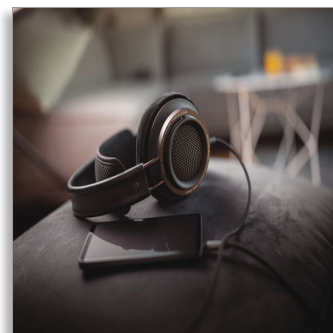

X2HR

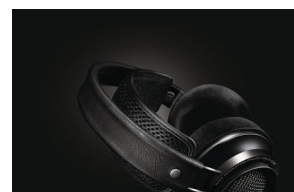

Augstas izšķirtspējas skaņa baudīšanai mājās

Ar Fidelio X2HR austiņām jūs varat gūt autentisku klausīšanās pieredzi ar izsmalcinātu skaņējumu un komfortu paša mājās. Ļaujieties izcilām skaņējuma detaļām un pielāgotam dizainam, kas radīts jūsu ērtībām.

Pilnvērtīgs izcila skaņējuma baudījums

- Augstas izšķirtspējas audio atskaņo mūziku vislabākajā kvalitātē
- Jaudīgi 50 mm neodīma skaļruņi plašam, taču precīzam skaņējumam
- Akustiski atvērta arhitektūra perfektai audio kvalitātei
- Dubulta slāņa ausu uzlikas, izstrādātas precīzam skaņējumam
- Slāņu kustības vadības diafragma nodrošina precīzu skaņējumu
- Noliekti skaļruņi pieguļ ausīm minimālai skaņas atstarošanai

Ērtas

- Elpojoši velūra polsteri, kas novērš spiedienu un karstumu
- Deluxe noturīgas formas ausu polsteri ilgstošam valkāšanas komfortam
- Pašpielāgojams gaisīgs audums ar 3D tīkliņu perfektam komfortam


Intuitīva un vienkārša lietošana

- Iekļauts 3,5 – 6,3 mm adapteris
- Īpaša vada saspraude ērtai lietošanai bez sapīšanās

PHILIPS

Izceltie produkti

50 mm lielas jaudas skaļruņi

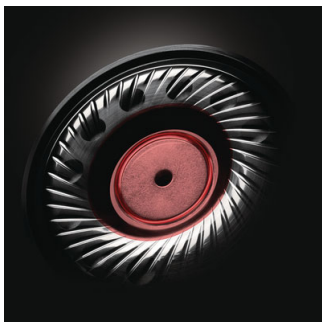

Katrs skaļrunis ir rūpīgi ar rokām atlasīts, ieregulēts un testēts, un tikai pēc tam tiek veidoti skaļruņu pāri, nodrošinot visdetalizētāko dabisko skanējumu. 50 mm skaļruņos izmantoti lieljaudas neodīma magnēti, lai atveidotu visu mūzikas dinamiku un sniegtu balansētu zemfr. skaņu, skaidru vidējo frekvenču un izsmalcinātu augsto frekvenču skanējumu.

Akustiski atvērta konstrukcija




Akustiski atvērta arhitektūra novērš gaisa spiediena veidošanos aiz skaļruņa, nodrošinot brīvu diafragmas kustību, būtiski uzlabojot skaņas precizitāti un līdzsvarojot augstās frekvences.

Slāņu kustības vadība




Slāņu kustības vadība (Layered Motion Control — LMC) skaļruņos ietverta vairāku slāņu polimēru diafragma ar slāpējoša gela slāni. Šie slāņi veido elastīgu robežu un kopā ar gelu absorbē un padara mīkstākas visas pārāk spalgās frekvences, nodrošinot vienmērīgu frekvenču atbildi. Rezultāts ir balansētāks, dabiskāks un smalkāks augsto frekvenču skaņu diapazons.

Pašpielāgojams auduma dizains

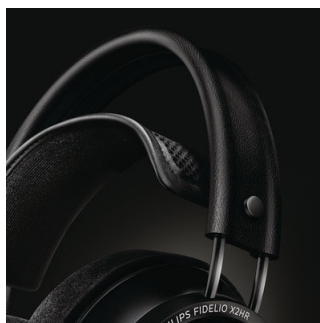

Pašpielāgojams viegls audums ar 3D tīkliņu, kas ne tikai nodrošina ventilāciju, taču ir arī pietiekami elastīgs, lai vienmēr nodrošinātu perfektu komfortu.

Elpojoši velūra polsteri

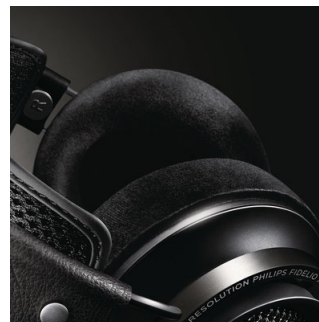

Philips Fidelio X2HR izstrāde sākas ar rūpīgu katra materiāla izvēli funkcionalitātei un ergonomiskajam komfortam. Deluxe noturīgas formas ausu polsteriem tiek izmantots velūra materiāls ar optimizētu blīvumu, nodrošinot labu ventilāciju un samazinot spiedienu un karstumu ilgstošam valkāšanas komfortam.

Dubulta slāņa ausu uzlikas

Philips Fidelio X2HR dubultā pārklājuma ausu uzlikas izstrādātas, lai samazinātu rezonansi un vibrāciju, nodrošinot precīzu un satriecošu skaņas detalizācijas līmeni. Bīvi slāņota konstrukcija nodrošina izturību un komfortu, padarot X2HR par ideālu mūzikas sabiedroto mājās.

Noturīgas formas ausu polsteri

Fidelio X2HR izmantotie materiāli ir rūpīgi atlasīti, lai nodrošinātu ilgstošu valkāšanas komfortu un uzlabotu skaņas atveidi. Deluxe elpojošie polsteri ar noturīgu formu ir izstrādāti tā, lai pielāgotos optimāli un ergonomiski. Porainais materiāls ne tikai perfekti pielāgojas auss formai, bet arī izolē zemās frekvences skaņas un nepieļauj apkārtējā trokšņa iekļūšanu austiņās.

Specifikācijas

Skaņa

- Pilnā pretestība: 30 omi
- Skaļruņa diametrs: 50 mm
- Jūtība: 100 dB pie 1 mW
- Frekvenču diapazons: 5–40 000 Hz
- Maksimālā ieejas jauda: 500 mW
- Izkropļojums (THD): < 0,1% THD
- Hi-Res audio
- Akustiskā sistēma: Atvērta
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Atvienojams vads
- Austiņu ligzda: 3,5 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Atvērta tipa
- Auss savienojuma materiāls: Audums

Piederumi

- Audio vads: 3,5 mm stereo kabelis, 3 m garš
- OFC (bezskābekļa vara vads)
- Iekļauti adapteri: 3,5–6,3 mm adaptera spraudnis
- Citi: 1 gab. kabeļa saspraude

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x W x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Neto svars: 0,87 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 2
- Taras svars: 1,28 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bruto svars: 0,91 kg
- Neto svars: 0,435 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Taras svars: 0,475 kg
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Svars: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Izlaides datums
2022-07-12

Versija: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com