




Philips  
Mikrowieża

CD, MP3-CD, USB, FM

Możliwość montażu na biurku lub  
ścianie  
Maks. 20 W

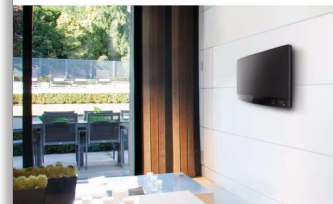

MCM2250

## Sprzęt nagłaśniający pasujący do każdego wnętrza

### Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj wspaniałej muzyki z różnych źródeł: płyt MP3-CD, radia lub urządzeń przenośnych za pośrednictwem wejścia audio i USB. Zamontuj mikrowieżę Philips MCM2250 na ścianie lub ustaw ją na stole, korzystając z podstawy 2 w 1 — produkt pasuje do każdego wnętrza.

#### **Wzbogać swoje muzyczne doznania**

- Maksymalna moc wyjściowa 20 W RMS
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

#### **Korzystaj z wielu źródeł muzyki**

- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct
- Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

#### **Wzornictwo dopasowane do wnętrza**

- Możliwość montażu na ścianie: zestaw można umieścić praktycznie w dowolnym miejscu
- Uniwersalny styl i małe wymiary sprawiają, że pasuje wszędzie
- Elegancka i zwarta konstrukcja

# PHILIPS

## Zalety

### System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

### Możliwość montażu na ścianie



Zestaw audio Philips to idealne połączenie smukłego i wielofunkcyjnego projektu, dopasowujące się do

każdego wystroju pomieszczenia. Zestaw ten umieszczany jest na podstawie, dzięki czemu można go bezpiecznie umieścić na dowolnej półce lub szafce. W przypadku montażu na ścianie zestaw ten jest tak samo wszechstronny, jak w przypadku wolnostojącej podstawy.

### Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — zrównoważone, wyraziste, mocne, ciepłe, czyste — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrójenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

### Łatwe odtwarzanie plików MP3 przez złącze USB Direct



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.



## Dane techniczne

### Dźwięk

- Regulacja głośności: w górę/dół
- Maksymalna moc wyjściowa (RMS): 20 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

### Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Przetworniki głośn.: Głośnik niskotonowy 2,75"
- Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex

### Odtwarzanie dźwięku

- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, wyszukiwanie następnej/poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Pamięć flash USB
- Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, odtwarzanie/wstrzymanie, poprzedni/następny, odtwarzanie wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, zatrzymywanie

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF mono, UKF stereo
- Pamięć stacji: 20
- Antena: Antena FM (75 omów)
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie, łatwa konfiguracja (Plug & Play)

### Połączenia

- Słuchawki: 3,5 mm
- USB: Host USB
- Wejście audio (3,5 mm)

### Udogodnienia

- Budzenie: Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED
- Sposób ładowania: gniazdo

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Antena FM
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot z 21 przyciskami
- Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna

### Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x gł.): 420 x 99 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 223 mm
- Szerokość opakowania: 460 mm
- Wysokość opakowania: 142 mm
- Głębokość opakowania: 265 mm
- Waga brutto: 4,2 kg
- Waga netto: 3,3 kg

### Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz



Data wydania 2015-02-08

Wersja: 1.0.6

12 NC: 8670 001 05527  
EAN: 08 71258 16944 32

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)