



Philips
Nööpkõrvaklapid

14,8 mm draiverid / avatud
tagaosa
Nööpkõrvaklapid

SHE3010TL

Lisabass

Pehme, mugav korpus

Philips SHE3010 kõrvaklappide pehmed nööpkuularid tagavad pehme ja mugava sobivuse. Saadaval teie stiiliga sobivates elavates ja pillkupüüdvates värvides.

Mugav kujundus

- Flexi-Grip tagab vastupidavuse

Ülim mugavus kandmisel

- Pehme korpus tagab mugava sobivuse
- Kummiga kaetud kuularid lisavad mugavust

Nautige kvaliteetset heli

- Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust
- 14,8 mm draiverid tagavad kõrgkvaliteetse heli

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: avatud
- Sageduslik tundlikkus: 9 – 20 000 Hz
- Membraan: PET
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised
- Helipool: vask
- Kõlari läbimõõt: 14,8 mm
- Tundlikkus: 107 dB
- Maksimaalne sisendvõimsus: 25 mW
- Näivtakistus: 16 ohm

Ühenduvus

- Kaabli tüüp: vask
- Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet, sümmeetriline ühendus
- Liitmiku kate: Nikeldatud
- Juhtme pikkus: 1 m
- Liitmik: 3,5 mm

Väline papp-pakend

- Pikkus: 34,5 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 19,7 cm
- Kogukaal: 1,21708 kg
- Kõrgus: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70196 6
- Kaal pakendita: 0,28008 kg
- Pakendi kaal: 0,937 kg

Sisepakend

- Pikkus: 17,9 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 8 cm
- Kõrgus: 6 cm
- Kaal pakendita: 0,03501 kg
- Kogukaal: 0,12351 kg
- Pakendi kaal: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 25970 70196 3

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17,5 cm
- Pakendi tüüp: Mullpakend
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Laius: 5,2 cm
- Sügavus: 2,8 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 69 25970 70196 9
- Kogukaal: 0,03217 kg
- Kaal pakendita: 0,01167 kg
- Pakendi kaal: 0,0205 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 2,1 cm
- Laius: 1,6 cm
- Sügavus: 1,25 cm
- Kaal: 0,01167 kg

Disain

- Värvus: Sinakasroheline

Esiletõstetud

Flexi-Grip

Pehme ja paindub detail kaitseb pistikut kahjustuste eest, mis võivad pideval painutamisel tekkida.


Neodüümmagnetid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

Pehme korpus

Läbipaistev, kummiga kaetud kõrvaklapikorpus sobitub kõrva kujuga ja võimaldab mugavat kuulamist.

14,8 mm draiverid

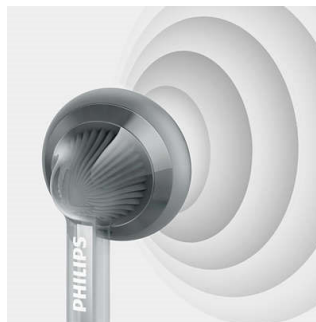

Nööpkularitesse paigutatud suured 14,8 mm draiverid tekitavad kõrgkvaliteetset heli.

Kummiga kaetud kuularid



Kummiga kaetud kuularid on pehmed ja mugavad kanda.

