


Philips Streamium
Sistema Hi-Fi wireless per
Android™



Streamium

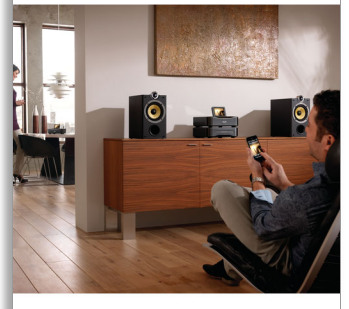

WMS8080



Musica ad alta fedeltà in ogni stanza

Ossessionati dal suono

Scopri l'audio ad alta fedeltà in ogni stanza con Multiroom Music. Audio fedele all'originale grazie agli altoparlanti ClariSound e sistema FLAC Digital Lossless, per una diffusione sonora davvero ampia e una qualità audio CD per la tua musica digitale in formato compresso.

Tutta la tua musica su un unico sistema wireless

- La funzione Multiroom Music consente di riprodurre le canzoni in tutta la casa
- Hard disk da 160 GB per archiviare fino a 2000 album musicali
- Sintonizza e trova migliaia di radio via Internet
- Riproduzione di musica e foto in streaming wireless da PC/MAC

Arricchisci la tua esperienza

- Touch screen a colori per una navigazione semplice
- Riproduci DVD, DivX®, MP3, No-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG e JPG

Pronto per essere collegato

- Base docking per iPod/iPhone opzionale per una riproduzione musicale semplice
- Trasforma il tuo smartphone in un telecomando per prodotti Philips AV

Prestazioni audio di qualità


- FullSound arricchisce la tua musica con bassi profondi e un audio perfetto
- 2 amplificatori digitali da 50 W RMS con audio Hi-Fi Classe "D"
- Potenza totale in uscita 10 W RMS



PHILIPS

In evidenza

Audio Hi-Fi/Classe D, 2 x 50 W RMS

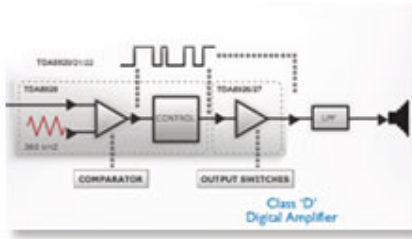


Riempi la stanza con la tua musica preferita grazie alla potenza musicale in uscita di 2 x 50 W RMS e all'amplificatore digitale Classe "D". L'amplificatore converte un segnale analogico in digitale e lo amplifica. Il segnale passa attraverso un filtro di demodulazione per generare il risultato finale. L'uscita digitale amplificata offre tutti i vantaggi dell'audio digitale, primo fra tutti una qualità audio superiore. Questo amplificatore, inoltre, dispone di un'efficienza superiore di oltre il 90% rispetto ad un amplificatore AB tradizionale, che si traduce in un amplificatore potente e con il minimo ingombro.

Hard disk da 160 GB / 2000 album



L'hard disk da 160 GB di questo sistema audio Philips offre un'ampia capacità di memorizzazione dei file musicali digitali per PC/MAC; può infatti contenere fino a 2000 album musicali. Il sistema di gestione intelligente delle raccolte musicali permette di risparmiare spazio e accedere facilmente ai brani da un'unica postazione.

Multiroom Music

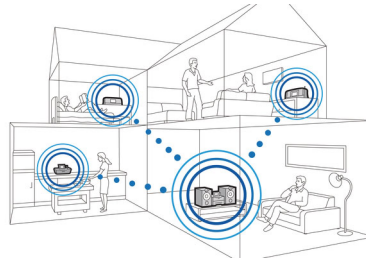

Riproduci i tuoi brani preferiti e riempi la tua casa di un audio ricco e nitido. La funzione Multiroom Music ti consente di riprodurre in modalità wireless la tua musica sul sistema audio Philips Multiroom. Per attivarla basta premere sull'icona Multiroom Music quando stai ascoltando la tua canzone preferita e, quando le Station sono collegate, potrai condividere e ascoltare la musica che più ti piace senza alcuna configurazione complicata. Condividi la musica che ami con la famiglia e gli amici.


Applicazione MyRemote



Con l'applicazione Philips MyRemote puoi utilizzare il tuo iPhone, iPod Touch o smartphone come telecomando per controllare i prodotti Philips AV in rete. L'applicazione riconosce automaticamente il lettore Blu-ray Philips, l'Home Theater o il sistema audio Streamium connessi alla rete Wi-Fi domestica garantendoti un controllo istantaneo dei dispositivi da qualsiasi punto della tua casa. Se hai più di un prodotto Philips AV connesso in rete, l'applicazione ti consente di passare da un dispositivo all'altro e

controllarli singolarmente. Questa applicazione gratuita viene creata esclusivamente da Philips.

Touch screen a colori

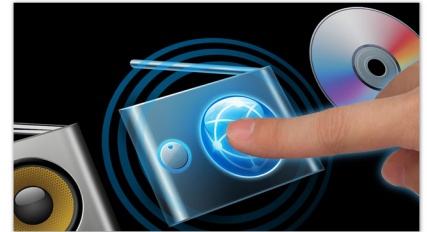

Il sistema touch screen permette di controllare il dispositivo premendo semplicemente i comandi sullo schermo anziché i tasti tradizionali. È sufficiente accendere il dispositivo per visualizzare l'interfaccia utente touch screen sul display LCD con tutte le opzioni di controllo. Questo tipo di controllo combina la tecnologia per display LCD con i sensori a pressione e con un microprocessore digitale potente. Facendo pressione con il dito su una determinata area dello schermo, il relativo segnale viene inviato al processore e il comando viene subito eseguito.



EISA Award 2011-2012

Il sistema WMS8080 diffonde musica meravigliosa in tutta la casa. Può essere diffusa nelle varie stanze dalla

stazione centrale tramite una grande varietà di sorgenti; è inoltre possibile riprodurre in streaming l'audio tramite computer con la tecnologia DLNA. La musica e le foto, inoltre, possono essere salvate nel capiente hard disk esterno da 160 GB. Il funzionamento tramite touch screen e le speciali applicazioni per iPhone e Android ottimizzano l'esperienza d'uso dell'utente mentre l'amplificatore con 2 casse Classe D da 50 W offre un audio ottimale ricco di dettagli. Con queste premesse sarà sempre possibile organizzare un party a casa tua.



Specifiche

Suono

- Impostazioni equalizzatore: Neutrale, Controllo alti e bassi
- Funzioni audio avanzate: Amplificatore digitale classe "D"
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Altoparlanti

- Altoparlante principale: 2 vie, Griglie altoparlanti rimovibili
- Altoparlanti incorporati: 2 (NP3700)

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA, no DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Modalità di riproduzione su hard disk: Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere
- Modalità riproduzione dischi: Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, WMA-CD, Unità flash USB
- Tipo caricatore: Motorizzato, Caricatore
- Modalità di riproduzione PC Link: Streaming MP3 tramite rete, Collegamento wireless Wi-Fi
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Arresta, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR
- Supporto ID3-tag
- Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
- Radio via Internet

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Antenna: Dipolo FM
- Collegamenti wireless: Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11b)
- Plug & Play universale wireless: Client UPnP (MCI8080, NP3700), Server UPnP (MCI8080)
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x
- Collegamenti audio: Ingresso audio analogico (L/R)
- Crittografia/Sicurezza: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Porta USB
- Uscita video - Analogica: Composite CVBS (cinch giallo)
- Uscita video - Digitale: HDMI

Supporto di memorizzazione

- Capacità hard disk: 160 GB
- Tipo: HDD USB (esterno)

Funzioni utili

- Tipo display: LCD Touch screen
- Colore retroilluminazione: White

- Lingue OSD (On-Screen Display): Italiano, Olandese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Svedese, Russo
- Standby Eco Power: 1 W
- Jack per cuffia
- Orologio: Su display principale, Ora via Internet
- Sveglia: Buzzer Alarm, Sveglia tramite CD, Allarme HDD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Display migliorato: Controllo luminosità
- Indicazioni: Modalità DIM

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Accessori

- HDD USB da 160 GB (esterno)
- Telecomando: 2 telecomandi monodirezionali
- Batterie: 4 x AAA
- Accessori inclusi: Cavo di alimentazione CA, Cavo RCA (giallo/rosso/bianco), antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- guida rapida: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, norvegese, svedese, finlandese, portoghese, danese, russo, polacco
- Manuale utente: Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, norvegese, svedese, finlandese, portoghese, danese, russo, polacco (nel disco HDD USB)
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upsampling video, Upscaling Video

Riproduzione fermo immagine

- Display sul dispositivo: JPEG da USB, Streaming da PC
- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD immagini a TV

Riproduzione video

- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Riprendi riproduzione dall'arresto, Rallentatore, Zoom
- Supporti di riproduzione: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD immagini, Video CD/SVCD

Assorbimento

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Adattatore CA/CC: 110-240 V (NP3700)

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 180 x 319 x 282 mm



Data di rilascio
2020-07-13

Versione: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Napster è disponibile solo in Germania e nel Regno Unito.