

Philips
DVD-mängija



DVP3880K



Vaadake teravamata, selgemata pilti

HDMI 1080p suurendusega

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärase kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Elustage heli ja pilt

- CinemaPlus parema, teravama ja selgema pildi jaoks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

Nautige täiustatud karaoket

- Karaoke salvestamine laseb teil enda lauluannet sõpradega jagada
- Karaoke Idol pakub interaktiivset meelelahutust ja on väga lõbus.


Lihtne kasutada

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

CinemaPlus

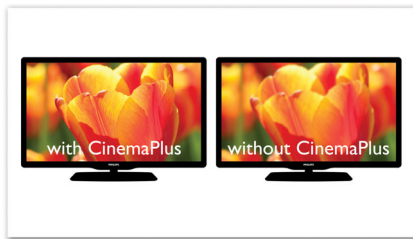

Laske pilgul puhata üliteraval, realistlikul pildil. Intelligentne algoritm CinemaPlus töötleb iga pikslit igas kaadris, analüüsides seda enne teravuse ja värvitasakaalu optimeerimist. Tulemused on ilmsed: näete rohkem üksikasju, pilt muutub kristalliselgeks ja kõik näib täiuslikult loomulik. Filmiõhtud pole enam kunagi endised.

HDMI 1080p




HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

ProReader Drive



Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaale tugevateks digitaalsignaalideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

USB Media Link

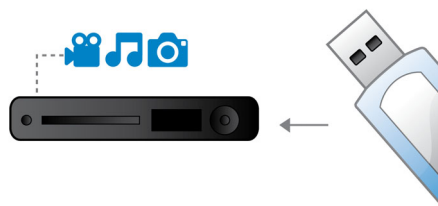

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

Multimeediami DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Karaoke salvestamine

Karaoke salvestamine on täiustatud funktsioon, mis salvestab teie laulmise ja konverteerib faili MP3-vormingusse, mida saate esitada enda kaasaskantavalt muusikamängijalt. Lihtsalt ühendage enda mä lupulk või USB-kaabliga ühendatud kaasaskantav muusikamängija Philipsi DVD-mängija USB-porti. Teie lauline salvestatakse pakitud vormingusse, mille tulemuseks on ruumisäästlik MP3-fail. Nautige enda laulmist ringi liikudes või jagage seda enda sõpradega.

Karaoke Idol

Lisage enda karaoke-sessioonidele veelgi lõbu ja põnevust. Karaoke Idol võimaldab kahel või enamal lauljal omavahel võistelda. Lauldakse kordamööda ja Philipsi karaoke hindamissüsteem analüüsib, kui hästi keegi laulab. Pärast iga esinemist näitab süsteem humoorikat, laulja esinemisest inspireeritud joonisfilmi koos punktiskooriga. Mängu lõpuks kõrgeima punktiskoori saanud laulja võidab Karaoke Idoli tiitli!

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mä lupulgale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Video suurendus (720p, 1080i/p), Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: 90
- Moonutus ja müra (1 kHz): 80 dB
- Läbikoste (1 kHz): 90 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): 80 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi, Slaidiseanss, Fotode pööramine, Suur eraldusvõime, Slaidiseanss MP3 esitamiseks

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komponentvideo väljund Täiskaadrilaotus, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, HDMI väljund
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB, Mikrofon

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Vene

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuhk, Kasutusjuhend, Garantiileht, Audio-/videokaabel, Kiirjuhend, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 282 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 39 x 209 mm

Multimeedia rakendused

- Taasesitusvormingud: JPEG-pildid, MP3, DivX
- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade



Väljalaske kuupäev
2014-07-19

Versioon: 2.3.5

12 NC: 8670 000 70555
EAN: 87 12581 57777 3

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com