

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg

Dobbel basslyd
3D Blu-ray

HTS5583



Kraftig, kinolignende surround-lyd med fyldig bass

Opptatt av lyd

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget HTS5583 fra Philips. Høytalerne med doble bassrør gir kraftig surroundlyd på 1000 W og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Alternativ for trådløse bakhøytalere for plassering uten rot

Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- HDMI-hub for tilkobling av HDMI-enheter for flott lyd og bilde
- Smart TV så du kan glede deg over elektroniske tjenester og få tilgang til multimedia på TVen

PHILIPS


Høydepunkter

Dobbel basslyd



Kraftige høyttalere med et bassrefleks-system og doble basspiper forsterker de lave frekvensene og gir dype og solide basslyder. Du vil kunne høre den laveste murringen eller det dypeste brølet.

Dolby TrueHD og DTS-HD

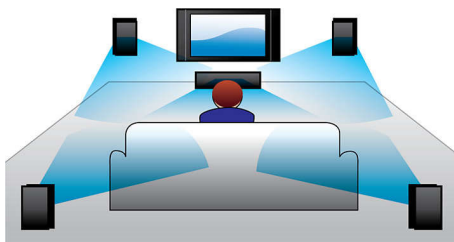

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

1000 W RMS-effekt




1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trolle av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

HDMI-hub

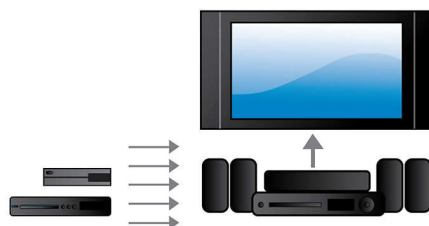


HDMI-hub gir deg flere HDMI-innganger du kan bruke for enkelt å koble til andre enheter til hjemmekinoanlegget, for eksempel en spillkonsoll eller en HD-set-top-boks. Ved å koble til enhetene via HDMI-hub kan du nyte all underholdningen med høydefinisjonslyd og -bilde.

Smart TV



Hjemmekinoanlegg og Blu-ray-spiller med Smart TV fra Philips gir deg en rekke forbedrede funksjoner, inkludert Net TV, SimplyShare og MyRemote. Net TV gir et bredt utvalg av elektronisk informasjon og underholdning til TVen, slik at du får tjenester som video-on-demand. Med SimplyShare får du tilgang til bilder, musikk og filmer som er lagret på PCen, mens du sitter i sofaen. Du kan også bruke smarttelefonen eller nettbrettet til å kontrollere hjemmekinoanlegget via appen MyRemote fra Philips.

Berøringspanel for avspilling

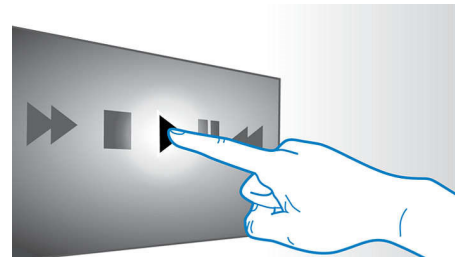

Med intuitive berøringspanelkontroller kan du kontrollere volumet i tillegg til andre avspillingsalternativer ved å trykke på de berøringsfølsomme kontrollene på frontpanelet.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning, Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Surround Plus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høytaler: 2 x 166 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 166 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 2 x satellithøytalere, 2 x Tallboy-høytalere
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofer
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, senterh.: 4 ohm
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 3" fulltonewoofer
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Drivere per Tallboy-høytaler: 1 x 3" fulltonewoofer
- Frekvensområde, Tallboy-høytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, Tallboy-høytaler: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Høyhastighets USB, Music iLINK
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Click-fit-høytalerkontakter, Utgang for komposittvideo

- (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Wi-Fi-USB-spor, Trådløs lyd bak
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3061 dokkingstasjon for iPod/iPhone, RWSS5512 trådløs bakre modul, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 45 x 330 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: tbc kg
- Hovedenhetens vekt: 3,69 kg

- Emballasje (B x H x D): tbc millimeter
- Senterhøytaler (B x H x D): 223 x 102 x 80 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,57 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 90 x 187 x 82 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 178 x 303 x 343 millimeter
- Vekt, fronthøytaler: 0,57 kg
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 4 m
- Bakre Tallboy-høytaler (B x H x D): 100 x 1092 x 65 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 0,82 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Lyddavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bilde: GIF, JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Spesifikasjoner

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 3.1.2

EAN: 87 12581 62685 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com