


Philips 7000 series  
Reproductor de Blu-ray  
Disc

- Reproducción de 3D
- Compatible con Wi-Fi
- Aluminio plateado



BDP7500S2

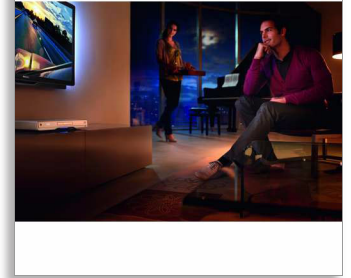

## Diseño y rendimiento con una definición pura

Deléitate con el sonido HD más realista hasta el momento con este diseño de aluminio de alto rendimiento y la salida de audio 7.1. Redefine tu forma de ver películas en Blu-ray con CinemaPerfect HD. Prepárate para la tecnología Wi-Fi y disfruta de los vídeos de tu PC mediante DLNA.

### Visualiza más

- Full HD 3D Ready para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente envolvente
- CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Net TV para obtener los servicios online más conocidos en el televisor
- Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC

### Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- Sonido Surround de 7.1 canales para una experiencia cinematográfica perfecta

### Disfruta más

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- Memoria integrada de 1 GB para contenidos adicionales en línea para Blu-ray
- Controles táctiles para un acceso sencillo y sin complicaciones
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Preparado para Wi-Fi-n\* para un rendimiento inalámbrico más rápido



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Destacados

### Full HD 3D Ready



Déjate seducir por las películas en 3D en el salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. El 3D activo utiliza la última generación de conmutación rápida de pantallas para una profundidad y realismo con resolución Full HD de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a través de las gafas especiales cronometradas para que abran y cierren la lente izquierda y la derecha sincronizadas con las imágenes alternas, se crea la experiencia de visualización Full HD 3D. Los lanzamientos de películas en 3D Premium en Blu-ray ofrecen una selección de contenido amplia y de gran calidad. La función para la reproducción de Blu-ray en 3D estará disponible en este sistema tras la actualización de software (visite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece un nuevo estándar en la reproducción de vídeo clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el ruido y hace que las imágenes sean más nítidas para ofrecerte unas imágenes de vídeo de mayor calidad que las anteriores. Dispone de reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo de escalado para reducir el ruido que se produce cuando se comprime el vídeo al formato MPEG. Con un procesamiento del color mejorado, el sistema produce imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

### Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

### Net TV



Experimenta una buena selección de servicios en línea con Net TV. Disfruta de películas, imágenes, información de ocio y otros contenido online directamente en tu televisor y siempre que quieras mediante el reproductor de Blu-ray Disc de Philips. Simplemente conecta el reproductor directamente a la red de tu casa mediante una conexión con cables o inalámbrica y, a continuación, navega y selecciona lo que deseas ver con el mando a distancia. El menú de Philips te da acceso a los servicios de Net TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del televisor.

### Conector de red DLNA



El conector de red DLNA proporciona un fácil acceso al contenido fotográfico y musical personal del PC o la red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que garantiza que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos perfectamente. Mediante la conexión del reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica, podrás acceder a la información desde los dispositivos con certificación DLNA. Tendrás a tu alcance un mundo de entretenimiento con sólo pulsar un botón gracias a la interfaz de usuario intuitiva, diseñada para explorar de forma sencilla.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect HD
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX, BD-ROM, CD de vídeo/SVCD
- Formatos de compresión: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ de alta definición, MKV, AVCHD, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Escaneado progresivo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2

## Sonido

- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
- Respuesta de frecuencia: 100 Hz
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA

## Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Girar, Zoom

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo

- por componentes, Salida óptica digital, Salida coaxial digital, Salida de audio analógico de 7.1 canales, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: sólo adaptador Wi-Fi Philips
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 1.5

## Cómodas funciones

- Servicios en línea: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Fácil de usar: Botones de control táctil
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, Checo, Ruso
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (memoria interna de 1 GB)
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Español, Francés, Alemán, Holandés, Italiano, Español, Portugués, Danés/noruego, Sueco, Finlandés, Polaco, Turco, Griego, Ruso

## Especificaciones medioambientales

- Producto ecológico certificado: Sí

## Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 22 W
- Consumo en modo de espera: 0,25 W

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 509 x 118 x 285 mm
- Peso incluido embalaje: 3,6 kg
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 435 x 55,7 x 245 mm
- Peso del producto: 2,85 kg



Fecha de emisión  
2013-09-03

Versión: 3.1.6

12 NC: 8670 000 60568  
EAN: 87 12581 52831 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)

\* Para obtener más información, visita [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)