



Philips
Player Blu-ray Disc / DVD

cu redarea discurilor Blu-ray 3D

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2190

Bucurați-vă de experiența 3D acasă

Cu Blu-ray 3D

Acest DVD player Blu-ray de la Philips creează efecte 3D uimitoare, iar conversia extinsă 1080p conferă imaginilor adâncime și acțiune, care depășesc ecranul și vă acaparează în același timp, chiar și pe DVD!

Implicați-vă mai mult

- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate
- Leșire digitală DTS 2.0


Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Full HD 1080p pentru imagini clare

PHILIPS

Repere

Bucurați-vă de filme și muzică

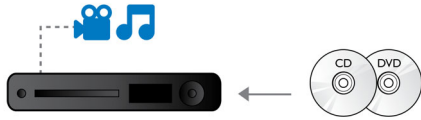

Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD

Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redată alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând

playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

DivX Plus HD certificat




DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

Full HD 1080p



Discurile Blu-ray au capacitatea de a stoca date de înaltă definiție, împreună cu imagini la rezoluția de 1920 x 1080, care definește imaginile de înaltă definiție fără limite. Acest lucru poate însemna numai că obțineți cea mai bună calitate a imaginii TV disponibilă astăzi - așadar pregătiți-vă să vă desfățați ochii.

Dolby TrueHD

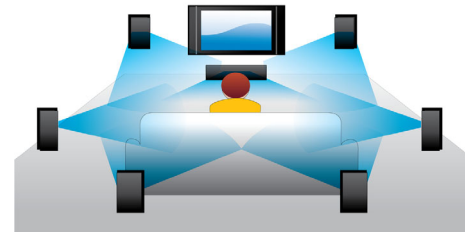

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus este efectiv imposibil de distins de sunetul de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Upscaling video DVD



Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.



Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Cod regiune DVD: 2
- Caracteristici superioare video: Deep Color, Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapositive cu muzică, Zoom

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conexiuni spate: Ieșire coaxială digitală, Ethernet, Ieșire HDMI

Confort

- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)

- Protecție copii: Restricționare acces minori
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Limbi OSD: Română

Alimentare

- Consum de energie: 11 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 1 W

Dimensiuni

- Ambalaj (l x l x A): 315 x 81 x 259 mm
- Produs (l x l x A): 270 x 41 x 199 mm
- Greutate produs: 1,02 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,3 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x l x A): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Greutate: 0,91 kg

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Greutate brută: 1,3 kg
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate proprie: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 1
- Cutie exterioară (L x L x l): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Greutate brută: 1,3 kg
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate proprie: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Data apariției 2015-09-23

Versiune: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com