

Philips
DVD Home
Entertainment-System

HDMI 1080p

HTS4600



Passt perfekt zu Ihrem Flachbildfernseher

Herausragende Funktionen und ein tolles Produktdesign sorgen für ein aufregendes und erfüllendes Unterhaltungserlebnis. Mit diesem Home Entertainment-System, passend gestaltet zu Ihrem Flachbildfernseher und Ihrem Wohnraum, werden Sie viel Spaß haben.

Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel

- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Integrierter UKW-Tuner
- Wiedergabe von WMV, DivX, WMA und MP3 sowie von JPEG-Digitalfotos

Lebendige Audio- & Videowiedergabe

- HDMI 1080p Upscaling bietet noch schärfere Bilder
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- Dolby Virtual Lautsprecher für realistischen Surround Sound

Verschiedene Quellen anschließen und genießen

- MP3 Link ermöglicht die Musikwiedergabe von tragbaren Media-Playern
- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil

- Anspruchsvolles Design, das zu jedem Flachbildfernseher passt.
- Schnelle und einfache Einrichtung für eine problemlose Installation

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Virtual Lautsprecher

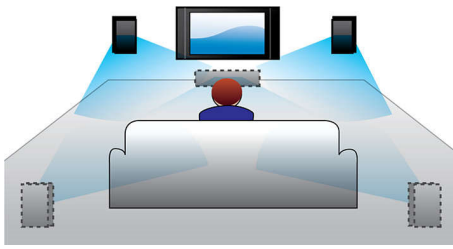


Bei Dolby Virtual Lautsprechern handelt es sich um eine hoch entwickelte Audiovirtualisierungstechnologie für unvergesslichen Surround Sound über ein Zwei-Lautsprecher-System. Hoch entwickelte realistische Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Durch Erweitern der 2-Kanal-Umgebung wird die DVD-Wiedergabe verbessert. Kombiniert mit Dolby Pro Logic II-Verarbeitung kann jede hochwertige Stereoquelle in wahrheitsgetreuen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

HDMI 1080p

HDMI 1080p Upscaling liefert kristallklare Bilder. Filme in Standardauflösung können Sie jetzt in wirklichkeitsgetreuer High Definition-Auflösung genießen – mit besserem Detailkontrast und wirklichkeitsgetreueren Bildern. Progressive Scan (durch das "p" in "1080p" gekennzeichnet) eliminiert die auf Fernsehbildschirmen vorherrschende Zeilenstruktur, wodurch ebenfalls makellos scharfe Bilder erzeugt werden. Außerdem können über HDMI unkomprimierte digitale HD-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale direkt und digital übertragen

werden. Weil keine Umwandlung auf Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen.

High-Speed-USB 2.0-Verbindung

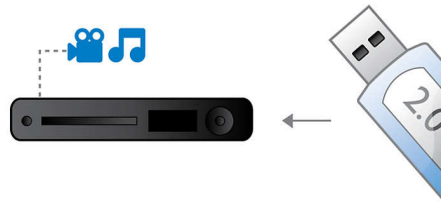

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.


Anspruchsvolles Design



Ausgestattet mit eleganter und stilvoller Spitzen-Technologie ist dieses Entertainment-System das Schmuckstück jedes Wohnzimmers und verleiht diesem Innovation und Klasse. Dank des mit dem Philips Flachbildfernseher übereinstimmenden


Designs passt es auch hervorragend unter jeden anderen Flachbildfernseher und bildet mit Ihrem Flachbildfernseher, Ihrer Inneneinrichtung und Ihrem Lifestyle eine Einheit.

Alle Formate

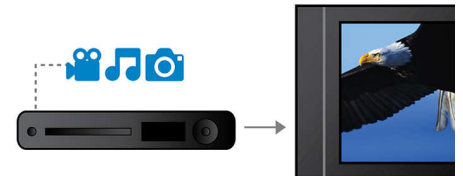

Geben Sie praktisch jedes gewünschte Medienformat wieder, ob WMV, DivX, MP3 oder JPEG. Erleben Sie den unschlagbaren Komfort der hohen Wiedergabekompatibilität und den Luxus der Wiedergabe von Mediendateien auf Ihrem Fernseher oder Home Entertainment-System – ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

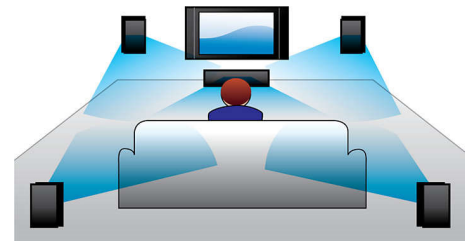

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 180 bis 14.000 Hz
- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 75 W, 150 W
- Verbesserung der Soundqualität: Digitaler Class "D" Verstärker, Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital, DTS, Stereo, Dolby Virtual Lautsprecher
- Equalizer-Einstellungen: Action, Rock, Konzert, Classic, Drama, Spiele, Lounge, Sport
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Gesamtleistung (RMS): 300 W

Lautsprecher

- Satellitenlautsprecher-Frequenzber.: 150 bis 20.000 Hz
- Satellitenlautsprecher-Impedanz: 4 ohm
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 150 Hz
- Satellitenlautsprecher-Treiber: 25 mm Konischer-Hochtöner, 76 mm-Full-Range-Woofer
- Subwoofer-Treiber: 165 mm Hochleistungs-Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktivier
- Subwoofer-Impedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: MP3-Eingang, High-Speed USB, Audio-Eingang
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI-Ausgang, Komponenten-Videoausgang, Verbindung (für Netzteil), Composite-Videoausgang (FBAS), Koaxialer Digital-Eingang 2 x, UKW-Antenne

Tuner/Empfang/Übertragung

- Anzahl voreingestellter Audiokanäle: 40
- Frequenz-Bänder: UKW
- RDS: Sendername

Außenkarton

- EAN: 87 12581 40282 2
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1

Leistung

- Stromverbrauch: 60 W
- Stromversorgung: 50 Hz, 230 V
- Standby-Stromverbrauch: <1 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 39.6 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 56.5 cm
- Tiefe: 38.9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 40282 2
- Bruttogewicht: 13.07 kg
- Nettogewicht: 11.23 kg
- Eigengewicht: 1.84 kg

Produktabmessungen

- Kabellänge: 0 cm
- Höhe: 31.5 cm
- Breite: 20 cm
- Tiefe: 11 cm
- Gewicht: 2.2 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Bedienungsanleitung, Fernbedienung, UKW-Antenne, Netzkabel, Weltweite Garantiekarte, 2 AAA-Batterien, Verbindungskabel, RCA-/SCART-Kabel

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 396 mm
- Gerätebreite (inkl. Fuß): 315 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12,7 kg
- Verpackungshöhe: 395 mm
- Gerätehöhe (inkl. Fuß): 199 mm
- Verpackungsbreite: 565 mm
- Gerätetiefe (inkl. Fuß): 106 mm
- Gewicht des Subwoofers: 5,6 kg
- Tiefe des Subwoofers: 380 mm
- Höhe des Subwoofers: 300 mm
- Breite des Subwoofers: 202 mm
- Lautsprechertiefe (inkl. Fuß): 106 mm
- Lautsprechergewicht (inkl. Fuß): 1.1 kg
- Gerätegewicht (inkl. Fuß): 1.7 kg
- Lautsprecherbreite (inkl. Fuß): 180 mm
- Lautsprecherhöhe (inkl. Fuß): 199 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- MP3-Bitraten: 32 bis 256 Kbit/s und VBR

Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Video Upscaling(720p, 1080i/p)

Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-Flashlaufwerk, DVD-R/-RW
- Bildverbesserung: Diashow mit Musikwiedergabe, Drehen, Zoom

Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimierungsformate: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, MPEG4
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.11

EAN: 87 12581 40282 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com