



Philips
Lettore DVD / Blu-ray

Riproduzione Blu-ray in 3D

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP2590B

Il lettore dischi Blu-ray più veloce di Philips

con tempi di avvio e caricamento disco rapidi.

Il lettore DVD Blu-ray Philips garantisce un incredibile effetto 3D e conversione fino a 1080p per una profondità delle immagini e dell'azione davvero realistica e coinvolgente anche per la visione dei DVD!

Vedi di più

- Riproduzione 3D Blu-ray per una perfetta esperienza Full HD 3D a casa
- Certificazione DivX Plus HD per una riproduzione di video DivX in alta definizione
- DVD con upscaling video 1080p tramite HDMI per immagini di qualità analoga a quella HD
- Subtitle Shift per schermo widescreen senza perdita dei sottotitoli
- Full HD 1080p per immagini nitidissime

Partecipa di più

- Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD
- USB 2.0 per riprodurre video e musica dall'unità flash USB/hard disk
- EasyLink per controllare tutti i dispositivi HDMI CEC con un unico telecomando

Senti di più

- Dolby TrueHD per un audio ad alta fedeltà
- Uscita digitale DTS 2.0

PHILIPS

In evidenza

Divertiti con i film e la musica



Divertiti con tutti i tuoi film e la tua musica da CD e DVD

Riproduzione 3D Blu-ray



La tecnologia Full HD 3D offre il senso della profondità per un'esperienza cinematografica a casa migliore e più realistica. Le immagini separate per l'occhio sinistro e destro vengono registrate in qualità Full HD 1920 x 1080 e riprodotte in modo alternato a velocità elevata. Guardando queste immagini con occhiali speciali che aprono e chiudono la lente sinistra e destra in sincronia con le immagini che si alternano, l'esperienza Full HD 3D è garantita.

Certificazione DivX Plus HD



DivX Plus HD sul lettore Blu-ray e/o DVD offre le più recenti tecnologie per il formato


DivX che consentono di vedere film e filmati HD da Internet direttamente sul Philips HDTV o sul PC. DivX Plus HD supporta la riproduzione di contenuti DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC di qualità elevata in un contenitore file MKV) nonché le versioni precedenti dei video DivX fino a 1080p. DivX Plus HD per video digitali HD.

Full HD 1080p



I dischi Blu-ray possono contenere dati ad alta definizione insieme ad immagini con risoluzione 1920 x 1080 per la visualizzazione HD. Questo significa che potrai sempre ottenere la migliore qualità delle immagini, disponibile oggi, sul tuo televisore; quindi preparati per l'intrattenimento totale.

Dolby TrueHD

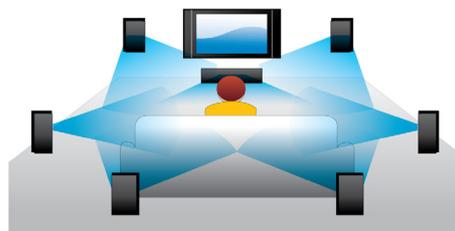

La funzione Dolby TrueHD offre un audio insuperabile tramite Blu-ray Disc. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Dolby TrueHD completa la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Riproduzione di DVD con upscaling video



HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film in DVD a risoluzione standard ad altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

EasyLink



EasyLink consente di controllare più dispositivi come lettori DVD, Blu-ray, altoparlante SoundBar, Home Theater, TV e così via con un unico telecomando. Utilizza il protocollo standard del settore HDMI CEC per condividere funzionalità tra vari dispositivi attraverso il cavo HDMI. Con un solo comando, puoi far funzionare contemporaneamente tutte le apparecchiature compatibili con HDMI CEC. Funzioni come lo standby e la riproduzione possono essere controllate in tutta semplicità.



Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, 21:9, 4:3
- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva, Upscaling Video

Audio

- Funzioni audio avanzate: Modalità notte
- Sistema audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + uscita digitale

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modalità riproduzione dischi: Ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Skip, Avanti piano, Riproduzione standard, Zoom
- Video migliorato: Deep Color, Scansione progressiva, Upscaling video, x.v.Color

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connettività

- Collegamenti frontali: USB 2.0
- Collegamenti posteriori: Uscita coassiale digitale,

Ethernet, Uscita HDMI

Funzioni utili

- Protezione per i bambini: Controllo genitori
- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Aggiornamento firmware online

Assorbimento

- Consumo energetico: 10 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, CD-R (manuale dell'utente), Scheda registrazione prodotto, Guida rapida, Telecomando

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Peso: 0,91 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso lordo: 1,3 Kg
- Peso netto: 1,02 Kg
- Tara: 0,28 Kg
- EAN: 48 95185 62102 9

Scatola esterna

- Numero di confezioni consumatori: 1
- Scatola esterna (L x L x A): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Peso lordo: 1,3 Kg
- Tara: 0,28 Kg
- EAN: 48 95185 62102 9
- Peso netto: 1,02 Kg



Data di rilascio
2016-10-05

Versione: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com