

Philips
Микро музикална система

150 W
Bluetooth®

BTM3360



Богат и мощен звук

Слушайте музиката от преносимите си устройства у дома. Тази микросистема Philips има USB Direct и аудио вход. Дори с безжично поточно предаване на музика през Bluetooth тя ви дава безпроблемно музикално забавление.

Лесна употреба

- Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство
- Моторизирано зареждане на CD за удобен достъп
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с Bluetooth

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 150 W максимална изходна мощност (RMS)

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

PHILIPS

Акценти


Сдвояване с няколко устройства

Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до две устройства и да превключвате между тях моментално.

Обменяйте музика между 2 устройства

Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с Bluetooth

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW

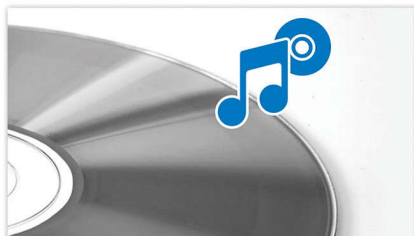

MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими -

Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

Система басрефлексни високоговорители




Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Цифрова настройка със зададени станции



Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласите ръчно честотата всеки път.



Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 150 W

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: Двулентов, 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп, програмирано възпроизвеждане

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена, FM антена
- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова

настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма
- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: чекмедже
- Тип на дисплея: LED дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Ръководство за потребителя
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно управление с батерия

Размери

- Бруто тегло: 8,6 кг
- Нето тегло: 7,4 кг
- Дълбочина на основния говорител: 215 мм
- Ширина на основния високоговорител: 140 мм
- Дълбочина на главния блок: 275 мм
- Височина на главния блок: 128 мм
- Ширина на главния блок: 249 мм
- Височина на опаковката: 313 мм
- Ширина на опаковката: 490 мм
- Дълбочина на опаковката: 356 мм
- Височина на основния високоговорител: 306 мм



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 60596 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com