




Philips
Докинг станция за iPod/
iPhone

със съединител Lightning
за iPod/iPhone
FM, двоен будилник
20 W, Съхраняване на часа и
алармата

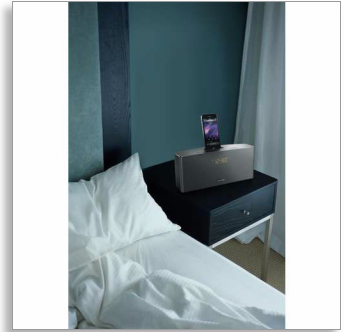

AJ7245D

Събуждайте се с чудесна музика

с тази докинг станция за iPod/iPhone

Започнете деня си с тази докинг станция Philips. Тя има система басрефлексни високоговорители за мощни басы, изходна мощност 20 W RMS и поставка за iPod/iPhone със съединител Lightning. Наслаждавайте се на по-вълнуващо събуждане и слушане на радио с безплатното приложение от Philips.

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- обща изходна мощност 20 W RMS
- Цифрова настройка с настроени станции
- Бързо зареждане и възпроизвеждане на музика чрез съединителя Lightning

Лесна употреба

- Безплатно приложение HomeStudio за по-приятно събуждане и слушане на радио
- Автоматична синхронизация на часа чрез поставката за iPod/iPhone със съединителя Lightning
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събудате навреме дори при спиране на електрозахранването

Започнете деня по ваш начин

- Събуждайте се с радио или музика от iPod/iPhone чрез съединителя Lightning
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събудате по различно време

PHILIPS

Докинг станция за iPod/iPhone
със съединител Lightning за iPod/iPhone, FM, двоен будилник, 20 W, Съхраняване на часа и алармата

AJ7245D/12

Акценти

Възпроизвеждане и зареждане чрез съединителя Lightning



Наслаждавайте се на любимата си музика, докато зареждате своя iPod/iPhone, с новия съединител Lightning! Просто го поставете директно върху тонколоната, за да възпроизведате избраните от вас мелодии с превъзходен звук. Освен това тя зарежда устройството бързо, докато свири, за да не се притеснявате, че батерията му ще се изтощи.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло

нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

обща изходна мощност 20 W RMS



RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите - от електрическата енергия, която са способни да превърщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Безплатно приложение HomeStudio



Няма по-добър начин за събуждане или слушане на радио от безплатното приложение Philips HomeStudio. Просто изтеглете приложението от Apple App store и се радвайте на разнообразието от вълнуващи функции. Авангардното настройване на аларми например ви дава

повече гъвкавост при алармите, включително избор на сила на звука, продължителност, дата и звук. Освен това имате по-добър потребителски интерфейс, когато слушате радио, с лесни за използване функции за настройване на станциите.

Цифрова настройка с настроени станции




Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Събуждайте се с радио или iPod/iPhone

Събуждайте се с радио или музика от iPod/iPhone чрез съединителя Lightning

Двоен будилник

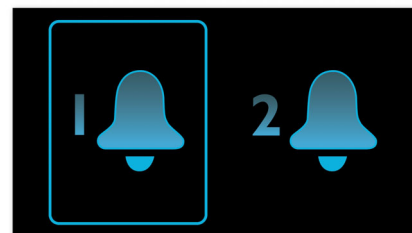

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг - за събуждане на човека до вас.



Докинг станция за iPod/iPhone

със съединител Lightning за iPod/iPhone, FM, двоен будилник, 20 W, Съхраняване на часа и алармата

Спецификации

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 5

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch 5-то поколение, iPod папо 7-мо поколение

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: HomeStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, таймер за заспиване
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- 5-дневна прогноза за времето
- Възпроизвеждане: бутони за управление на възпроизвеждането
- Радио: FM радио, готови, сканиране, настройване

Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 20
- Антена: FM антена

Часовник

- Тип: Цифров
- Формат за часа: 12-часов, 24-часов

Предупредителен сигнал

- Брой аларми: 2
- Източника на алармата: Поставка, FM радио, Зумер
- 24-часово нулиране на алармата
- Повторение (повтаря алармата): Да, 9 мин
- Таймер на заспиване: 15/30/60/90/120 минути

Удобство

- Тип на дисплея: Светодиоден дисплей
- Цвят на подсветката: Кехлибар
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Яркост на дисплея: Висока/средна/ниска

Звук

- Звукова система: Стерео
- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Основен високоговорител: Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Захранване

- Мрежово захранване: 100-240 V, 47-63 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток 10 V 1,8 A
- Резервна батерия: CR2032 (включена в комплекта)
- Брой батерии: 1

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 283 x 118 x 112 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 319 x 144 x 180 мм
- Тегло: 1,4 кг
- Тегло вкл. опаковката: 1,96 кг

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Листовка с гаранция за цял свят



Дата на издаване
2015-01-19

Версия: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com