



Philips
2.1-hjemmekino

Blu-ray

HTS3251



Kraftig surroundlyd fra kompakte høyttalere

fra kompakt høyttaler

Nyt film, musikk og TV-opplevelser med flott surroundlyd fra synlige høyttalerelementer.

Flott lydopplevelse

- 300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi
- Synlige elementer gir en klar lydopplevelse

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

Nyt all underholdningen

- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Spiller av Blu-ray-plater, DVDer, VCDer, CDer og USB-enheter
- Gå enkelt inn på favorittvideoene og -bildene dine på YouTube og Picasa
- HDMI for HD-filmer og bildekvalitet i HD

PHILIPS


Høydepunkter

300 W RMS-effekt



300 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby TrueHD og DTS-HD

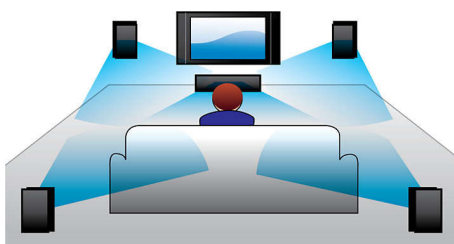

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Synlige elementer



Synlige elementer gir en klar lydopplevelse

Spill alt



Spill av så å si alle typer plater og medieformater – det kan være Blu-ray-plater, DVDer, VCDer, CDer eller USB-enheter. Opplev den uslåelige anvendeligheten med flotte avspillingsmuligheter og luksusen ved det å kunne dele mediefiler på TVen eller i hjemmekinoanlegget.

Gå inn på YouTube og Picasa



Få YouTube-videoer og Picasa-bilder på TVen nå. Gled deg over en stor samling videoer på Internett på den store skjermen, uten å måtte slå på datamaskinen. Bare kontroller at Blu-ray-spillere eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst med Wi-Fi eller med en kabel til LAN-kontakten – deretter kan du lene deg tilbake og nyte det beste fra YouTube og Picasa.

HDMI for HD-filmer



HDMI er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital

flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Moderne design

Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe



Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-høytaler, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Utgangseffekt for subwoofer: 150 W
- Equalizer-innstillinger: Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 75 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 300 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøytal.: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofer
- Subwoofertype: Passiv
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 2,5" woofer
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Music iLINK, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-jackplugger for høytaler, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

Drift

- Effektforbruk: 60 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,9 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS3001-høytalerstativ
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, FM-antenne, Nettledning, Hurtigstartveiledning (På esken), Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 360 x 58 x 325 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 8,7 kg
- Hovedenhetens vekt: 2,5 kg
- Emballasje (B x H x D): 470 x 345 x 377 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 195 x 265 x 265 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,20 kg
- Satellithøytaler (B x H x D): 84,5 x 159 x 80 millimeter
- Kabellengde for satellithøytaler: 3 m
- Vekt på satellithøytaler: 0,35 kg
- Lengde på subwooferkabel: 3 m

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Bilde: GIF, JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevising

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Utgivelsesdato
2024-05-06

Versjon: 2.3.6

EAN: 87 12581 60598 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Hvis du vil oppgradere for å få tilgang til YouTube og Picasa, kan du gå til www.philips.com/support

* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.philips.com/blu-ray