



Philips
Støyundertrykkende
hodetelefoner med
mikrofon

Elementer på 32mm / lukket
bakside

Hodetelefoner
Kompakte sammenleggbare

SHL3855NC



Slå av verden, slå på favorittmusikken din

kraftig bass

Lev deg inn i musikken din ved hjelp av ActiveShield-teknologi for aktiv støyundertrykking. Øreputer som letter på trykket, gir langvarig komfort, og en kompakt foldbar design er ideell for bærbarhet og enkel oppbevaring.

Kunsten ved støyreduksjon

- ActiveShield™ støyundertrykking reduserer inntil 97 % av all støy
- Ingen susing for å sikre uavbrutt musikkglede

Kraftig lyd

- 32 mm neodymhøytalerdrivere for fylldig bass
- Designen med lukket bakside stenger ute støy for å sørge for støyreduksjon

Gjør livet mer praktisk

- Slank og sammenleggbare design gir enkel bærbarhet
- Bytt fra musikk til telefonsamtaler med den innebygde mikrofonen

PHILIPS

Høydepunkter

32 mm HD-drivere



Finjusterte 32 mm neodymdrivere, et akustisk system med lukket bakside og en design som omslutter ørene, gir fyldig bass.

Design med lukket bakside



32 mm avstemte neodymdrivere kombinert med en lydsystemdesign med lukket bakside og en forsegling som omslutter ørene, gir utmerket og imponerende presisjonslyd.

Kompakte sammenleggbare



Slank og sammenleggbart design gir enkel oppbevaring på farten.

ActiveShield™




ActiveShield™-støyreduksjonsteknologi har to mikrofoner med feed-backward-teknologi som brukes til støyreduksjon av lave frekvenser. Den oppdager støy fra omgivelsene og inverterer lydbølgen og konverterer bakgrunnsstøyen til stillhet. Dette gir effektiv støyreduksjon.

Ingen susing

Sus er den elektroniske lyden du kan høre når du har på deg hodetelefoner med ANC, men uten noe musikk. Vår støyundertrykkende teknologi minimerer susingen betydelig for å sikre at lytteopplevelsen ikke avbrytes av unødvendig støy.

Innebygd mikrofon

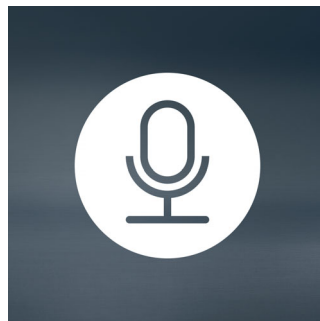

Med den innebygde mikrofonen kan du enkelt bytte fra musikkavspilling til å svare på anrop. Det er helt problemfritt å holde kontakten med dem du er glad i, samtidig som du kan høre på musikk.

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk system: Lukket
- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Impedans: 16 Ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Følsomhet: 105 dB
- Høyttalerdiameter: 32 mm

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,2 m
- Kabeltilkobling: tosidig
- Kontakt: 3,5 millimeter

Drift

- Musikkspilletid: 40 t
- Standby-tid: 50

Ytre eske

- Bruttovekt: 2,194 lb
- Bruttovekt: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Yttereske (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Yttereske (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tommer
- Nettovekt: 1,19 lb
- Nettovekt: 0,54 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 0,455 kg
- Taravekt: 1,003 lb

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Emballasjemål (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2 tommer
- EAN: 69 25970 70435 9
- Bruttovekt: 0,287 kg
- Bruttovekt: 0,633 lb
- Nettovekt: 0,397 lb
- Nettovekt: 0,18 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 0,236 lb
- Taravekt: 0,107 kg
- Type hylleplassering: Begge



Utgivelsesdato
2017-05-18

Versjon: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com