



Philips
Bezdrátová el. chůva HD
In.Sight

Sledujte odkudkoli

Hear & speak
Noční vidění
Pro chytrý telefon, tablet



B120E

Vždy nablízku dítěti

Sledujte odkudkoli z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu

Bezdrátová elektronická chůva HD Philips In.Sight vám umožní sledovat dítě odkudkoli na vašem chytrém telefonu/tabletu. Sledujte křišťálově čistý obraz ve vysokém rozlišení a využijte noční vidění, které umožňuje sledovat dítě i ve tmě.

Buďte svému dítěti nablízku, ať jste kdekoli

- Elektronická chůva s podporou Wi-Fi pro umístění kdekoli v domě
- Sledujte své dítě v chytrých telefonech prostřednictvím sítí Wi-Fi/3G/4G LTE
- Video v kvalitě HD pro křišťálově čisté sledování
- Režim nočního vidění umožňuje vidět dítě jasně i ve tmě

Mějte jistotu díky upozorněním a oznámením

- Poslouchejte své dítě průběžně, i když je telefon zamknutý
- Výstraha na telefon při detekci hluku nebo pohybu
- Okamžitý hovor s dítětem prostřednictvím chytrého telefonu
- Sledování v reálném čase se snímačem teploty a vlhkosti
- Sdílení chův s jinými uživateli chytrých telefonů

Snadná, bezpečná a zabezpečená

- Rychlé a snadné nastavení elektronické chůvy Wi-Fi pomocí QR kódu
- Šifrované video pro zabezpečené připojení
- Napájecí kabely a monitor bez PVC a BFR

PHILIPS

Přednosti

Elektronická chůva s podporou Wi-Fi

Dopřejte si skutečně klidnou mysl s bezdrátovou elektronickou chůvou In.Sight. Dokáže se připojit prostřednictvím sítě Wi-Fi 802.11 bgn. Umístěte chůvu přímo do dětského pokoje a můžete své dítě sledovat a slyšet přímo z chytrého telefonu, ať jste právě kdekoli.

Sledujte své dítě prostřednictvím sítě Wi-Fi/3G/4G

Bezdrátová elektronická chůva HD In.Sight vám umožní sledovat dítě v chytrých telefonech, ať jste kdekoli. Jakmile nastavíte bezdrátovou elektronickou chůvu In.Sight, získáte přístup ke streamování videa z chytrých telefonů kdekoli, prostřednictvím sítě Wi-Fi, 3G nebo 4G LTE. Výběr místa a způsobu sledování vašich maličkových není nijak omezen.


Průběžné streamování audia

Bezdrátová elektronická chůva HD In.Sight průběžně streamuje zvuk, dokonce i když je chytrý telefon zamknutý, vložený v doku nebo se nabíjí.

Snadné nastavení prostřednictvím kódu QR

S aplikací je nastavení jednoduché. Aplikace vygeneruje kód QR pro vaše domácí nastavení Wi-Fi. Pomocí kódu QR se monitorovací zařízení automaticky spáruje s vaší sítí Wi-Fi, ihned a bez problémů.

Šifrované přímé síťové připojení

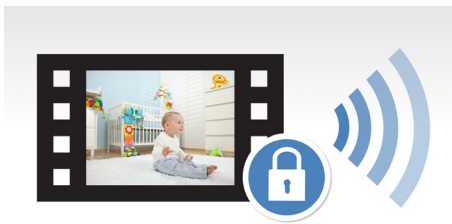

Bezdrátová chůva In.Sight využívá vysoce zabezpečené šifrování, které vám za všech


okolností zajistí soukromí. Bezdrátová chůva In.Sight používá jedinečný šifrovací klíč při každém jednotlivém připojení. Takto zajišťuje vysoce zabezpečené připojení pokaždé, když se díváte na své nejbližší.

Video v kvalitě HD



Bezdrátová elektronická chůva HD In.Sight vám umožní sledovat dítě v živých detailech. Můžete si zobrazit videa ve vysokém rozlišení kvality 720p. Číslo „720“ označuje počet horizontálních čar na obrazovce. Písmeno „p“ označuje progresivní skenování, což je postupné zobrazování v jednotlivých snímcích. U rozlišení 720p jsou videa ostřejší a přinášejí věrnější zobrazení.

Režim nočního vidění

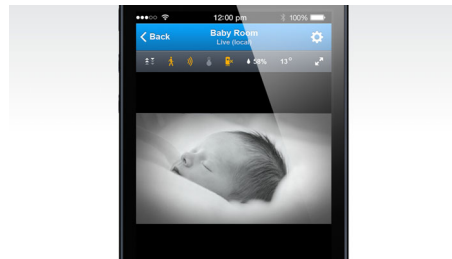

Režim nočního vidění vám umožňuje podívat se na krásnou tvářičku vašeho dítěte ve tmě. Na chůvičce se zapne infračervené světlo, které ve tmě slouží k natáčení zřetelného černobílého videa. Režim nočního vidění se zapíná a vypíná automaticky nebo je můžete upravit ručně.

Bez PVC a BFR

Bezdrátová chůva HD In.Sight neobsahuje bromované zpomalovače hoření (BFR) ani

polyvinylchlorid (PVC). Chůva splňuje přísné bezpečnostní normy pro kojenecké potřeby a je vysoce odolná, bezpečná a ekologická.

Okamžitý hovor prostřednictvím chytrého telefonu

Bezdrátová elektronická chůva HD In.Sight vám umožňuje hovořit na dítě, kdykoli chcete. Stačí stisknout tlačítko „hovořit“ na chytrém telefonu a zazpívat dítěti ukolébavku. Sledujte, jak usne při poslechu vašeho uklidňujícího hlasu.

Režim pro více uživatelů

Sdílejte chůvičky se svým partnerem či partnerkou, přáteli a dokonce i se skutečnými chůvami. Aplikace také umožňuje sdílet jednotlivé chůvičky se dvěma dalšími uživateli, takže i ti získají přístup k živým videím a zvuku prostřednictvím chytrého telefonu. Můžete dokonce provést aktualizaci a sdílet chůvu až s 16 uživateli.

Upozornění na hluk a pohyb

Není možné předvídat, kdy by se vašemu dítěti mohlo něco stát. Bezdrátová elektronická chůva HD In.Sight je stále na stráži s nastavitelnou detekcí hluku a pohybu. Budete upozorněni pokaždé, když zjistí hluk nebo pohyb. Jakmile chůva zjistí pohyb nebo hluk, můžete automaticky obdržet výstražnou zprávu do chytrého telefonu.

Snímač teploty a vlhkosti

Snímač teploty a vlhkosti v dětské chůvičce HD In.Sight zobrazuje stupeň teploty a úroveň vlhkosti na vašem chytrém telefonu. Snímač vlhkosti měří úroveň vlhkosti, například pomocí detekce suchého vzduchu, který by mohl podráždit hrdlo dítěte. Aplikace vás dokonce upozorní v případě, že je teplota příliš vysoká nebo nízká.



Specifikace

Objektiv a snímač

- Snímač: Snímač obrazu videa HD 720p
- Clona: F2,8
- Digitální zoom: 2x digitální
- Režim ostření: Pevný
- Senzor okolního osvětlení: Ano, denní nebo noční režim
- Noční režim: Infračervený
- Ovládání IR: prostřednictvím aplikací
- Dosah IR: 4 metry

Kvalita videa

- Přenos HD/VGA/QVGA: Ano
- Rozlišení: HD (1 280 x 720p) při 30 snímcích/sekundu
- Formáty: Video komprese H.264
- Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé
- Expozice: Automatické řízení expozice

Funkce

- Standard Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Motion detection: Ano
- Detekce hluku: Ano
- Základna s nastavitelným směrem: Ano
- Indikátor LED: Ano
- Tlačítko reset: Ano
- Montážní otvory: Ano, 1
- Měření teploty: -10 až 50 °C
- Měření vlhkosti: 20 až 90 %

Software

- Instalace: prostřednictvím aplikací
- Automatická aktualizace aplikací: Ano
- Podpora webového prohlížeče: Ano
- Podporovaný systém: iOS4.3 nebo vyšší, Android

- 2.3 nebo vyšší
- Kompatibilita s iPadem: iPad 2, iPad mini, iPad (3. generace)
- Kompatibilita se zařízením iPhone: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- Kompatibilita se iPodem: iPod touch 4. generace a vyšší
- Kompatibilita telefonu se systémem Android: Společnost Philips doporučuje telefony, které mají výkon jako Samsung Galaxy 3 nebo lepší

Včetně příslušenství

- Zvláštní držák na zeď: Ano
- Napájecí adaptér USB: Ano
- Kabel USB: Ano, 2,5 m
- Šrouby / kotvy do zdi: 1
- Stručný návod: Ano

Vstup a výstup

- Audio: Dvousměrný, oboustranná komunikace pro rodiče
- Mikrofon: Vysoce citlivý, Mono
- Vestavěný reproduktor: Ano
- USB: Port mini USB

Minimální požadavky

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 158 x 160 x 70 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Datum vydání 2014-10-07

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 001 0555
EAN: 87 12581 69454 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Sledování živého obrazu v domácí síti Wi-Fi pomocí bezdrátového domácího monitoru In.Sight je bezplatné a neomezené. Sledování živého obrazu na dálku (prostřednictvím externí sítě Wi-Fi nebo sítě 3G) je pro neomezený počet relací rovněž bezplatné, délka jedné relace je však omezena na 5 minut.

* Další dálkové sledování a další prémiové funkce jsou k dispozici v rámci zakoupené aplikace. Tyto podmínky se mohou změnit.