

Philips
Domácí kino HD

Přehrávání disků Blu-ray

HTS8161B



Prostorový zvuk s vysokým rozlišením bez nepořádku

Přeneste kino domů

Ponořte se do vícekanálového prostorového zvuku jako z kina, aniž byste okolo sebe měli reproduktory a kabely. SoundBar společnosti Philips s funkcí Ambisound obsahuje úplný systém domácího kina v jediné jednotce, a to včetně přehrávání disků Blu-Ray o vysokém rozlišení.

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Dotykový panel pro intuitivní přehrávání a ovládání hlasitosti
- Stylový design v hliníkovém provedení a se skleněnými panely

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Technologie Deep Color pro živý obraz s více než miliardou barev
- x.v.Color dodává videím z HD videokamer přirozenější barvy
- Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu


Dokonalý zážitek z poslechu

- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk 7.1
- Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá
- Technologie DoubleBASS pro plnější a hlubší basy
- Technologie Ambisound pro prostorový zvuk z méně reproduktorů
- Reproduktory HD pro dokonale čisté nejjemnější detaily

PHILIPS


Přednosti

Technologie Ambisound

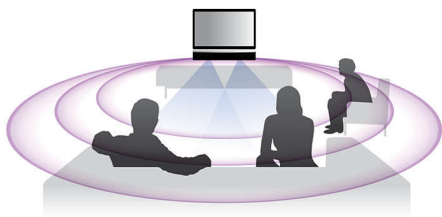


Technologie Ambisound přináší opravdu pohlcující vícekanálový prostorový zvuk z méně reproduktorů. Nabízí uchvacující zážitek ze zvuku 5.1 bez omezení divákovy pozice, nezávisle na velikosti nebo tvaru místnosti a bez rušení, způsobeného množstvím reproduktorů a kabelů. Pomocí kombinovaného efektu psychoakustických jevů, zpracování polí a precizního umístění zakřiveného reproduktoru přináší technologie Ambisound více zvuku z méně reproduktorů.

Reproduktory HD

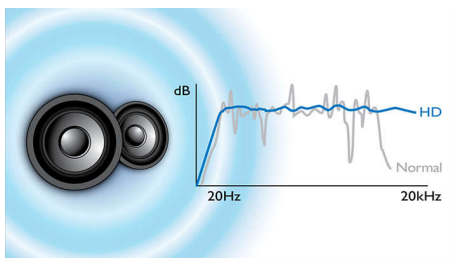


Tyto kuželovité reproduktory HD byly navrženy tak, aby podporovaly naši technologii Ambisound a byly geometricky navrženy k ovládání optimálního směrového vzoru. Reproduktory využívají nově vyvinuté tuhé kužele protkané vláknem a jsou schopny reprodukovat nejjemnější detaily z těch nejnáročnějších HD zdrojů. Nyní si můžete ze všech zdrojů vychutnat křišťálově čistý zvuk bez zkreslení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

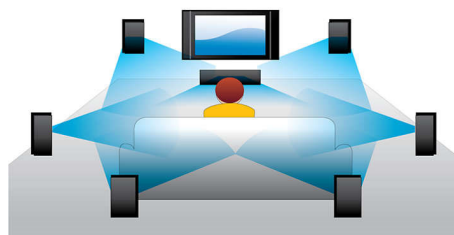

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů Dolby TrueHD a DTS-HD High Resolution Audio. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy Dolby TrueHD a DTS-HD High Resolution Audio dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Přehrávání disků Blu-ray

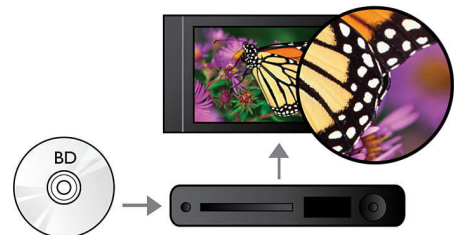

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.


HTS8161B/12

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k internetu. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Deep Color

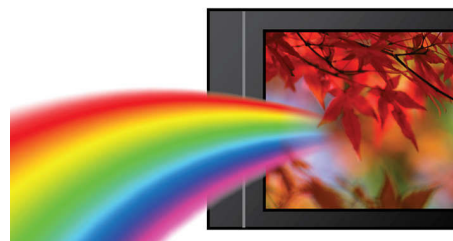

Skutečný svět není omezen barvami - téměř každý barevný tón se může objevit v jakémkoli odstínu nebo zářivosti. To co vidíte na televizní obrazovce je jiná věc, protože obraz často neposkytuje přesné zobrazení. Technologie Deep Color dotváří přirozený svět na televizní obrazovce a přináší vám milióny a milióny skutečných barev - a významně zvyšuje váš zážitek ze sledování.

Volitelný dok



Připojte tento dok ke svému systému domácího kina a můžete si vychutnávat hudbu, videa a obrázky ze svých zařízení iPod. Dok se prodává jako volitelné příslušenství.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Smart Surround, DoubleBass, Regulace výšek a basů, Funkce ClearVoice, FullSound
- Zvukový systém: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (pokročilý digitální výstup)
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Rock, Koncert, Classic, Drama, Jazz, Hry, Párty, Zprávy, Sport

Reproduktory

- Typ reproduktorů: Integrováno v hlavní jednotce
- Frekvenční pásmo subwooferu: 35-200 Hz
- Měníče subwooferu: 1 basový reproduktor dalekého dosahu 6,5" (16,5 cm)
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí reproduktorů: 6 x 51 mm (2") širokopásmová vinutí
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Impedance reproduktorů: 8 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Linkový vstup MP3
- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Vstup TV (audio, cinch), Snadno nastavitelné výstupy pro reproduktory, Propojovací (k napájecímu zdroji), Vstup AUX, Koaxiální digitální vstup, Výstup kompozitního videa (CVBS), Konektor doku, Ethernet, Optický digitální vstup
- Subwoofer (Napájecí zdroj): Anténa FM, Vstup AUX (cinch, 2 páry), Propojovací (k hlavní jednotce)

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Systém RDS: Název stanice

Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému použití, Uživatelská příručka, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Kabel HDMI, Kabel

linkového vstupu MP3, Anténa FM, Propojovací kabel, Napájecí kabel, Držák pro montáž na stěnu, Mezinárodní záruční list, Koaxiální digitální audio kabel

Rozměry

- Hloubka balení: 617 mm
- Šířka přístroje: 999 mm
- Hmotnost včetně balení: 29 kg
- Výška balení: 396 mm
- Výška přístroje: 189 mm
- Šířka balení: 1130 mm
- Hloubka přístroje: 159 mm
- Hmotnost přístroje: 11,5 kg
- Hmotnost subwooferu: 12,7 kg
- Hloubka subwooferu: 322 mm
- Výška subwooferu: 425 mm
- Šířka subwooferu: 322 mm

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/RW, Jednotka Flash USB, BD Video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-Video, Obrazové disky CD, DVD+R/-R DL
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Zvýšení rozlišení videa

Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG, GIF, HD, JPEG
- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Jednotka Flash USB, DVD-R/-RW
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním hudby, Rotace, Zvětšení

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Kompresní formáty: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC



Datum vydání 2024-04-12

Verze: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com