


## Contenido de la caja



### Qué más necesita

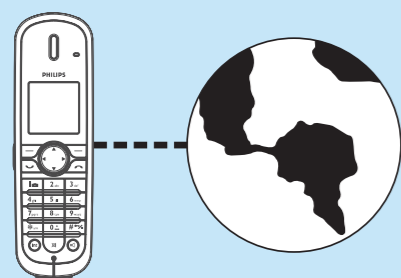


Una línea telefónica

- Conexión a Internet (conexión de alta velocidad a Internet)
- Una cuenta Skype
- La conexión a Internet con un router ADSL/módem cable o un router conectado a ADSL/módem cable requiere que se disponga de al menos una clavija LAN Ethernet disponible.


## 1 Conectar

### A Conecte a la alimentación principal

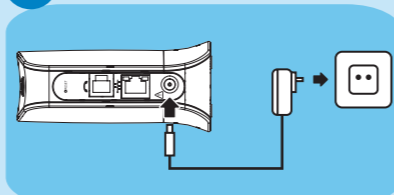


- Introduzca la clavija del adaptador de corriente de la base en la toma situada en el lateral de la base.
- Enchufe el adaptador de corriente de la base en la toma de corriente.

### B Conecte el cable Ethernet

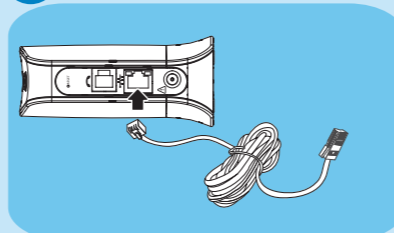

- Conecte un extremo del cable Ethernet a la toma Ethernet situada en el lateral de la base.
- Conecte el otro extremo del cable Ethernet a una clavija LAN Ethernet disponible en su ADSL/módem (o router conectado a Internet).


### C Conecte la línea

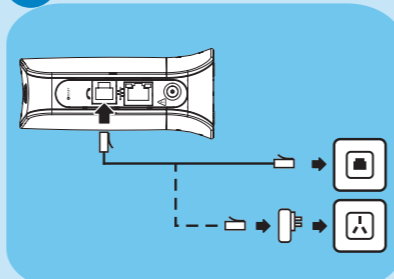

- Conecte el cable de línea de teléfono a la toma de teléfono situada en el lateral de la base y a la toma de teléfono de la pared.

Si tiene suscripción ADSL, debe introducirse un filtro ADSL entre la clavija del teléfono y la toma de la pared.


### D Conecte el cargador

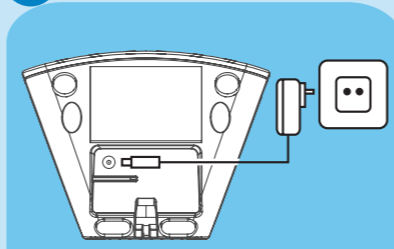

- Introduzca la clavija del adaptador de corriente del cargador en la toma situada en la parte inferior del cargador.
- Enchufe el adaptador de corriente en una toma de corriente.

## 2 Instalar

### A Introduzca las pilas recargables

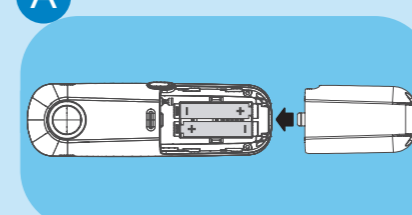

- Coloque 2 pilas recargables NiMH AAA, teniendo en cuenta sus polaridades, en el compartimento de las pilas del microteléfono.
- Deslice firmemente la tapa del compartimento de las pilas hasta que encaje en su sitio.

### C Ajustes antes de la primera utilización

Cuando utilice el microteléfono por primera vez, deberá ajustar el idioma, aceptar un contrato y seleccionar el país donde va a utilizarse el teléfono así como establecer el código de área.


*Ajuste el idioma de la pantalla:*

- Desplácese hasta el idioma que desee.
- Pulse **SELEC.** para confirmar.

*Revise el contrato*

- Pulse (Arriba o Abajo) para desplazarse por el contrato.
- Pulse **ACEPTAR** para aceptar el contrato y continuar.

### B Cargue el microteléfono

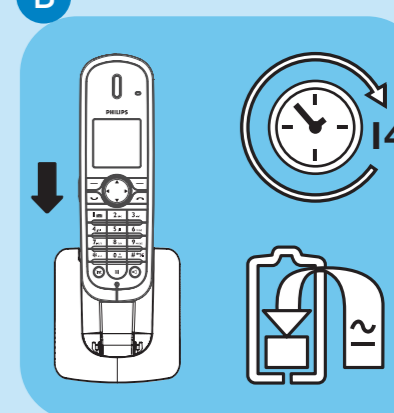

- Antes de utilizar el microteléfono por primera vez, colóquelo en el cargador y cargue las pilas durante 14 horas.

*Seleccione su país:*

- Desplácese hasta el nombre de su país. Si no ve el nombre de su país, seleccione "OTHERS" en la parte inferior de la lista e introduzca su código de llamada internacional (p.ej., "1" para Canadá o "61" para Australia). Consulte la sección "8.10 Lista de códigos de país" en el manual de instrucciones.
- Pulse **SELEC.** para confirmar.

*Ajuste el código de área:*

- Introduzca el código de área. El código de área depende del país. Si no usa ningún código de área, pulse **OK**. Utilice **BORRAR** para corregir errores.
- Pulse **OK** para confirmar.

# 3 Disfrutar

## Llamadas Skype

### A Realizar y contestar llamadas



- Pulse la tecla programable **CONTACT** para acceder a su lista de contactos Skype.
- Pulse (Arriba o Abajo) para seleccionar el contacto Skype.
- Pulse para llamar al contacto seleccionado.

Cuando haya una llamada entrante, el teléfono sonará y el LED del teléfono parpadeará rápidamente.

- Para contestar a la llamada, pulse .

Para finalizar una llamada, pulse o coloque el teléfono en el cargador.

### B Utilizar la lista de contactos



La lista de contactos muestra los contactos Skype y el estado en línea.

- Pulse la tecla programable **CONTACT** para acceder a su lista de contactos Skype.
- Pulse (Arriba o Abajo) para seleccionar el contacto al que desea llamar.
- **Busque por letra:** introduzca la primera letra del contacto utilizando el teclado, p.ej., para buscar "Sam", pulse cuatro veces.

### C Llamar a un número SkypeOut



\*Advertencia: para realizar una llamada SkypeOut, debe marcar primero el prefijo del país (ej.: 0033 o +33 para Francia).  
Nota: mantenga pulsada la tecla para introducir "+".

## Llamadas tradicionales

### A Realizar y contestar llamadas



Si desea más información sobre cómo conseguir una cuenta SkypeOut, visite: <http://www.skype.com/products/skypeout>

- Pulse la tecla programable **CONTACT** para acceder a su lista de contactos Skype.
- Pulse (Arriba o Abajo) para seleccionar el contacto al que desea llamar.
- Pulse **SELEC.** para llamar al contacto.
- Utilice el teclado para marcar el número al que desea llamar.\*
- Pulse **OPCIÓN** y desplácese hasta **SKYPEOUT**.
- Pulse **SELEC.**

- Introduzca el número de teléfono.
- Pulse **OPCIÓN** y desplácese hasta **LÍNEA TIERRA**.
- Pulse **SELEC.**

- Para contestar a una llamada, pulse .

Para finalizar una llamada, pulse o coloque el teléfono en el cargador.

# Bienvenido

## Guía de inicio rápido

1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar



¡ADVERTENCIA! Nunca utilice pilas no recargables.

# PHILIPS