


Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET825

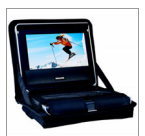

DVD- og DivX®-film på farten

Med Zero Bright Dot™ & 6 timers afspilning

Fordyb dig i film på den utroligt smarte PET825's 8,5" widescreen LCD-farveskærm med Philips Zero Bright Dot™, som giver optimal skærmbildkvalitet. Nyd op til 6 timers DVD, DivX®, MPEG4-film og MP3/WMA-CD-musik. Rejsetaske medfølger.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Optimeret visning hvor som helst

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmbildkvalitet
- 8,5" TFT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbygget kvalitetsstereohøjtaler

For ultimativ komfort

- Moderne præcisionsdesign med piano-hvidt topdæksel
- Biladapter og slank fjernbetjening
- Få op til 6 timers uafbrudt afspilning*
- Del underholdning via to hovedtelefonstik
- Rejsetaske medfølger

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 8,5 tomme
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 300:1
- **Svartid (typisk):** 30 ms
- **Effektivt betragtningsområde:** 187,2 x 105,3
- **Opløsning:** 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- **Pixel-størrelse:** 0,13(b) x 0,45(h)

Lyd

- **Udgangseffekt:** 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10m W RMS (øretelefon)
- **Signal/støjforhold:** >80 dB (øretelefon), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- **Komprimeringsformater:** MPEG-4, DivX
- **Diskafspilningstilstand:** OSD, A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Afspilningsmedie:** MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet

- **MP3 bit-hastigheder:** 32-320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **AV-udgang:** Komposit (CVBS) x 1
- **AV-indgang:** Komposit (CVBS) x 1
- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)
- **DC indgang:** 9 V
- **Hovedtelefonstik:** 2 x 3,5 mm stereohovedtelefoner

Komfort

- Stødsikker
- Indikator for batteriopladning

Tilbehør

- **Batteripakke:** Genopladelige 7,4 V Li-ion-batterier
- **Lysnetadapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsæt:** cigarettænderadapter, 12vDC
- **Fjernbetjening:** RC810 (kreditkortformat, 38 taster)
- **Kabler:** 1 x AV-kabel
- **Brugervejledning:** 16 sprog trykt
- **Medfølgende tilbehør:** Rejseetui

Dimensioner

- **Enheder pr. kolli:** 3
- **Mål på produkt (B x H x D):** 223 x 33 x 178 mm
- **Produktvægt:** 1 kg
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål på ydre emballage:** 260 x 380 mm
- **Ydre emballage, vægt:** 9 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 260 x 118 x 360 mm

Interessante produkter

Afspil DVD/DivX® og MPEG-4

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmkvalitet.



Udgivelsesdato
2009-01-21

Version: 2.0.5

12 NC: 9073 101 02409
EAN: 87 10895 94151 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscykluser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscykluser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
- * Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- * DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.