




Philips  
Zenit zvučnici za kućno  
kino

3.1-kanalni bežični niskotonac

Bluetooth® i NFC  
HDMI 4K-2K

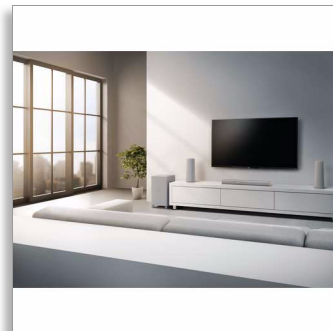

CSS5330G

## Prigr-lite zen izgled i dojam

Bez žica i neurednih kabela

Prigr-lite čistu jednostavnost uz zvučnike za kućno kino Zenit tvrtke Philips i uživajte u prirodnom, uravnoteženom zvuku iz uređaja modernog dizajna izrađenog od autentičnih materijala. Praktično postavljanje kabela i bežični niskotonac osiguravaju opuštajući doživljaj bez neurednih kabela.

### Dizajniran da uljepša vaš životni prostor

- Završna obrada od pravog drva za moderan dom
- Bežični niskotonac za postavljanje bez muke
- Praktično postavljanje kabela za bolju organizaciju prostorije

### Izvrstan doživljaj slušanja

- MTM zvučnici omogućavaju reprodukciju glasnog i vjernog zvuka
- Zvučnik za središnji kanal za vrhunsku jasnoću glasa
- Reflektirajuća baza niskotonca ravnomjerno rasprostire zvuk
- Dolby Digital i Pro Logic II surround zvuk

### Jednostavno uživajte u zabavi

- HDMI 4K2K protok signala za uživanje u UHD sadržaju
- Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja
- Bluetooth uparivanje povezivanjem jednim dodiranjem uz pametne telefone s podrškom za NFC
- HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Praktično postavljanje kabela

Praktično postavljanje kabela za bolju organizaciju prostorije


### MTM zvučnici

MTM konfiguracija (srednjotonac-visokotonac-srednjotonac) u svim glavnim i satelitskim zvučnicima omogućava reprodukciju glasnog i vjernog zvuka, bez obzira na položaj slušatelja. Uvijek ćete moći uživati u kristalno čistom zvuku bez izobličenja, bez obzira na to gdje sjedite.

### Reflektirajuća baza niskotonca


Reflektirajuća baza u obliku kupole pojačava i produbljuje basove ravnomjernim rasprostiranjem zvuka kroz 360 stupnjeva. Takav dizajn sprječava efekt prigušivanja do kojega dolazi uslijed postavljanja niskotonca na tepih.

### Bluetooth bežično usmjeravanje

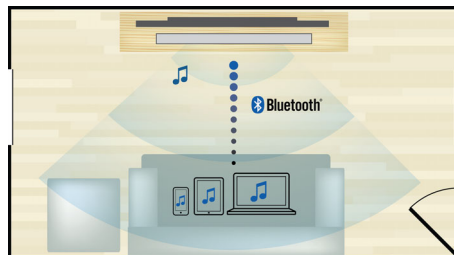

Bluetooth bežično usmjeravanje glazbe s glazbenih uređaja

### Tehnologija NFC

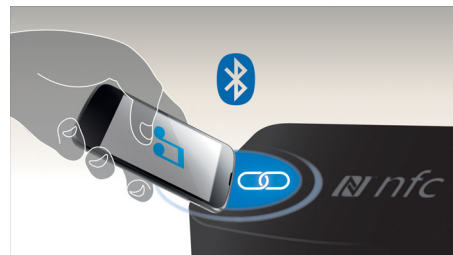

Jednostavno uparite Bluetooth uređaje pomoću tehnologije NFC (Near Field Communications) za povezivanje jednim dodirnom. Jednostavno prislonite pametni telefon ili tablet s podrškom za NFC uz NFC područje na zvučniku kako biste uključili zvučnik, pokrenite Bluetooth uparivanje i započnete usmjeravanje glazbe.

### HDMI ARC

HDMI ARC za pristup zvuku s televizora

### Bežični niskotonac

Bežični niskotonac za postavljanje bez muke

# Specifikacije

## Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Kristalno čist zvuk, Dolby Digital Prologic II
- Sustav zvuka: Dolby Digital, Dolby pro-logic 2
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 340 W
- Izlazna snaga središnjeg zvučnika: 40 W
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 40 W
- Izlazna snaga niskotonca: 220 W

## Zvučnici

- Sustav: 3.1-kanalni sustav
- Vrste zvučnika: 1 središnji zvučnik, 2 satelitska zvučnika, 1 niskotonac
- Pogonske jedinice po središnjem zvučniku: 2 ovalna širokopojasna woofera, 1 1-inčni visokotonac
- Frekvencijski opseg središnjeg zvučnika: 80 Hz – 18 k Hz
- Impedancija središnjeg zvučnika: 4 om
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 2 2,5-inčna širokopojasna woofera, 1 1-inčni visokotonac
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 120 Hz – 18 k Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 5 om
- Vrsta niskotonca: Bežični niskotonac, Sustav Bass Reflex
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

## Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: Digitalni optički ulaz, Audio ulaz (priključak od 3,5 mm), Easy-Fit priključci za zvučnike, HDMI ulaz (x1), HDMI izlaz (4K prolaz, ARC)
- Bežična veza: Bluetooth 4.1, NFC, Bežični niskotonac

## Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava
- HDMI značajke: Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Podrška za 4K prolaz (30 slika/s)

## Snaga

- Napajanje središnjeg zvučnika: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, Putem adaptera za napajanje

- Napajanje niskotonca: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

## Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje

## Dimenzije

- Niskotonac (Š x V x D): 228 x 406 x 265 mm
- Središnji zvučnik (Š x V x D): 580 x 52 x 98 mm
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 110 x 301 x 110 mm
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 3 m
- Masa središnjeg zvučnika: 1,3 kg
- Masa satelitskog zvučnika: 1,2 kg
- Masa niskotonca: 5,7 kg

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, AAA baterija (x1), Adapter za napajanje, AC kabel za napajanje (x2), Nosači za montažu na zid (x2), Vijci (x4), Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Korisnički priručnik, Međunarodni jamstveni list

## Vanjska kartonska kutija

- EAN: 48 95185 60737 5
- Bruto masa: 12,74 kg
- Outer carton (L x Š x V): 64,7 x 28 x 41,5 cm
- Neto masa: 10,2 kg
- Broj pakiranja: 1
- Tara: 2,54 kg

## Dimenzije pakiranja

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 64,7 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60737 5
- Bruto masa: 11,8 kg
- Neto masa: 10,2 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Karton
- Tara: 1,6 kg
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj

## Dimenzije proizvoda

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 58 x 5,15 x 9,8 cm
- Masa: 1,248 kg



Datum izdavanja  
2015-10-30

Versija: 5.0.8

12 NC: 8670 001 23559  
EAN: 48 95185 60737 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)