



Philips  
brežžični prenosni zvočnik

**Bluetooth®**

Vgrajen mikrofonski sistem  
Akumulatorska baterija  
10 W



**BT3500B**

## Vzemite glasne skladbe povsod s seboj

Eleganca in mogočen zvok, združena v tako tankem ohišju, da se zanj povsod najde mesto. Vgrajena tehnologija NFC omogoča popolnoma enostavno združevanje s pametnimi telefoni.

### **Izreden zvok**

- Napredna zvočna zmogljivost s kompaktno zasnovano
- Impresiven z 10 W (RMS)
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

### **Enostavna uporaba**

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave


### **Zasnovan za takojšnjo uporabo**

- Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
- Za nošenje kamorkoli uporabite svoj pas

# PHILIPS


## Značilnosti

### Tehnologija NFC

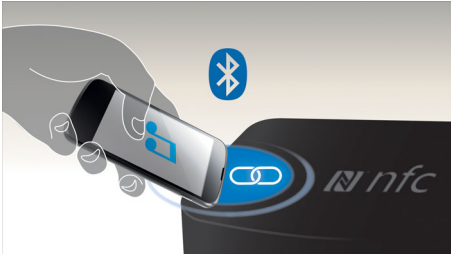


Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

### Brezžično pretakanje glasbe

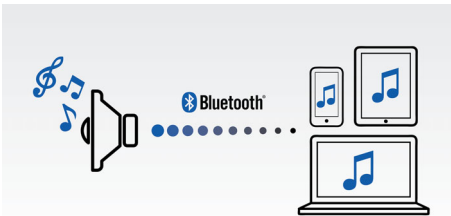

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.


### Funkcija za enakomeren signal

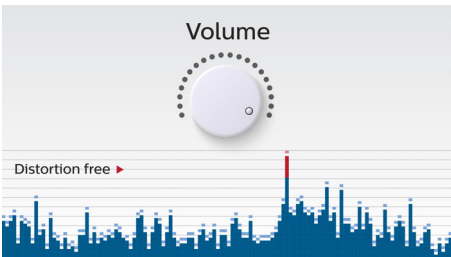

Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko

je baterija šibka. Sprejema vhodne signale, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta zvočnik poskrbi za enakomeren signal prek dodeljenega zvočnega omejevalnika IC. Tako spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije.

### Vgrajen mikروفon

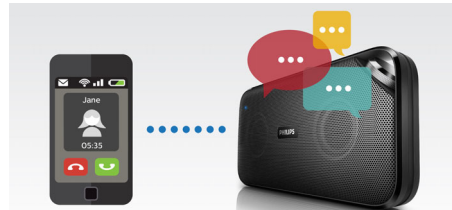

Zvočnik ima vgrajen mikروفon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

### Zvočni vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

## Specifikacije

### Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- druge naprave s povezavo Bluetooth

### Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

### Priročnost

- Vgrajen mikروفon: za konferenčne klice prek zvočnikov

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 10 W
- Glasbeni sistem: Stereo

### Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 2 palca

### Napajanje

- Življenjska doba z baterijo: 5 h
- Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)

### Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 201 x 35 x 101 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 261 x 48 x 183 mm
- Teža izdelka: 0,5 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,625 kg



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971  
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)