



Philips
Ausis ievietošanas austiņas

14,2 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas

SHE3205BK

Piesātināti basi, dzidra skaņa

Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai

Radītas optimālai valkāšanai un komfortam, SHE3205 austiņām ir 14,2 mm skaļruņi un basu atvere piesātinātiem bāsiem un dzidrai skaņai. Iebūvēts mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūziku un zvaniem. Izvēlei pieejamas 6 spilgtas krāsas, kas pieskaņotas jūsu Apple Watch pulkstenim.

Izbaudiet kvalitatīvu skaņu

- 14,2 mm skaļruņi piesātinātiem bāsiem un dzidrai skaņai
- Neodīma magnēti uzlabo basu sniegumu

Maksimāls lietošanas komforts

- Pielāgotas ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai

Izstrādātas ērtībai

- Iebūvēts mikrofons pārslēgšanai no mūzikas uz zvaniem
- Flexi-Grip dizains izturībai

PHILIPS

Ausīs ievietojamas ausiņas
14,2 mm skaļruņi/atv. konstr. lieliekamas

SHE3205BK/00


Izceltie produkti

14,2 mm skaļruņi



Kvalitatīvi 14,2 mm skaļruņi ar neodīma magnētu nodrošina piesātinātus basus un dzidru skaņu.

Iebūvētais mikrofons

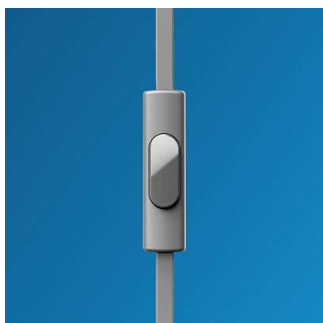


Iebūvētais mikrofons ļauj viegli pārslēgties starp mūzikas klausīšanos un tālruņa zvaniem, lai nekad nezaudētu saikni ar sev svarīgajiem cilvēkiem.

Izstrādāts komfortam


Konstrukcija pielāgota ausu ģeometrijai ērtai valkāšanai katram lietotājam.

Flexi-Grip

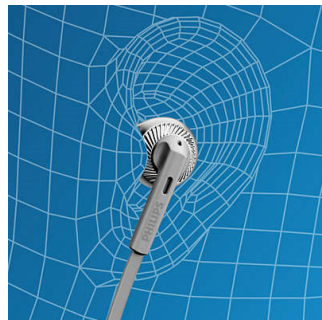

Mīksts, lokans savienojums starp korpusu un vadu aizsargā vada savienojumu pret bojājumiem, kas var rasties vada saliecot.

Neodīma magnēti

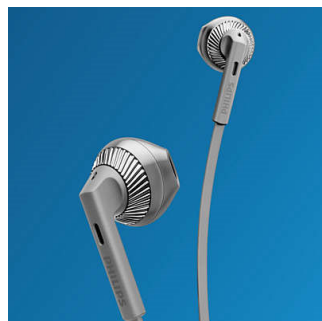

Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balsis tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: atvērt
- Frekvences reakcija: 8 – 24 000 Hz
- Magnēta veids: Neodīms
- Skaļruņa diametrs: 14.2 mm
- Jūtība: 107 dB
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Pilnā pretestība: 32 ohm

Savienojamība

- Vada tips: varš
- Vada savienojums: divi paralēli, simetriski
- Savienotāja apdare: niķelēts
- Vada garums: 1 m
- Savienotājs: 3.5 mm

Dizains

- Krāsa: Melna



Izlaides datums
2024-03-12

Versija: 1.0.4

EAN: 69 25970 70596 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com