




Philips Fidelio
On-ear-hörlurar med
huvudband

Fidelio
Svart

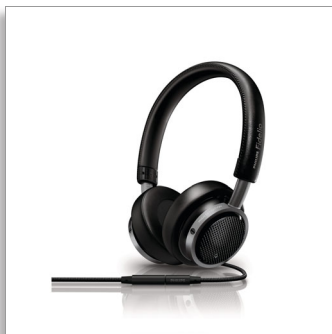

M1

Hi-Fi, högsta kvalitet. Var du än är.

I Philips Fidelio M1 kombineras det bästa inom ljud och komfort för en autentisk musikupplevelse i farten. Utvecklad av experter för förstklassig brusreducering i en lätt men stadig modell. Ta del av verkligt HD-ljud var du än är.

Fånga upp alla detaljer

- Neodymelement med hög effekt för naturtroget och äkta ljud
- Akustisk utformning med sluten baksida för bästa ljudisolering
- Basreflexsystem för klar, dynamisk och balanserad bas
- Den akustiska passformen förseglar ljuddetaljerna
- Hörsnäckor med dubbelt skikt som är konstruerade för ljudprecision
- Noggrant testade högtalarelement för bästa balans i ljudet
- Frekvensomfånget inställt för att urskilja lyssnarens preferenser

Utvecklad för en uppslukande upplevelse

- Lyxiga öronkuddar som andas och formbart skum som ger bästa passform

Kvalitetsdesign med bättre prestanda

- Förstklassiga material inklusive aluminium och fint läder
- Syrefri, tygklädd kabel ger högkvalitativ signal

Utrustad för bekvämlighet

- Inbyggd mikrofon med svars knapp och fodral ingår

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

Akustisk passform



Den akustiska passformen utgörs av ett specialutformat band som är inbyggt i den inre behållaren för att eliminera ljudläckage och bevara ljuddetaljerna. Resultatet blir fantastiskt fyllig bas.

Basreflexsystem

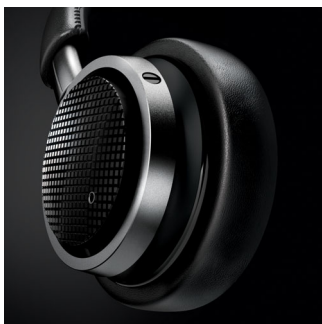

Den akustiska utformningen med sluten baksida har ett basreflexsystem som består av snäckor med strategiskt placerade kanaler. De reglerar lufttrycket i den inre behållaren och bildar ett membran med kontrollerad miljö för optimalt akustiskt gensvar. Tillsammans med den akustiska förseglingen isolerar den alla naturliga ljuddetaljer och ger exakt och dynamisk bas utan avkall på klarheten i ljudet.

Hörsnäckor med dubbelt skikt



Hörsnäckorna med dubbelt skikt i M1 är konstruerade för att minska resonansen och dämpa vibration så att ljudet blir äkta och exakt och du kan höra varje superb ljuddetalj. Den solida konstruktionen med olika skikt gör dem hållbara och bekväma. Därför kommer du att ha glädje av M1 under lång tid.

Högupplösta högtalare




Varje högtalarelement är omsorgsfullt utvalt, finjusterat och testat innan det paras ihop med andra. På så sätt säkerställs det mest balanserade naturliga ljudet. Till 40 mm-elementen används neodymmagneter som ger äkta högupplöst ljud i ett brett dynamiskt omfång där minsta detalj återges.

Inställt frekvensomfång

Omfattande forskning har genomförts med hjälp av kunniga musikaliskare som har gett oss insikter om sina preferenser – till exempel om vilka ljudegenskaper de föredrar. Våra akustiktekniker finjusterade sedan Fidelio M1 med hänsyn till alla detaljer som påverkar hur lyssnare urskiljer ljud, till exempel hur örat reflekterar ljud och skapar genklang. Det ledde till att våra M1-hörlurar har konstruerats att återge ljud som är så troget originalinspelningen som möjligt, även med hänsyn till aktuella inspelningsformat.

Lyxiga öronkuddar som andas

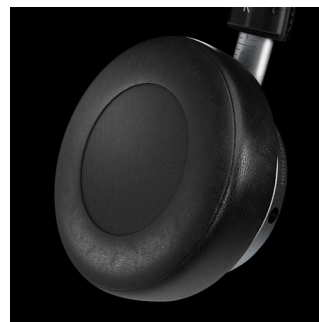

De material som har använts för Fidelio M1 är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas och har formbart skum är designade för bästa ergonomiska passform. Skummet formas perfekt efter ditt öra, och dessutom förseglar det basljudet och utestänger brus från omgivningen. De är designade så att den yttre kudden – med väl avvägda proportioner mellan tyg och skyddsläder – minskar trycket på örat och förhindrar värmeutveckling, så att M1 både känns och låter underbart.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 15–24 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 106 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Maximal ineffekt: 150 mW
- Distorsion: < 0,1 % THD
- WBCV: 111 mV

Anslutningar

- Kabelanslutning: Syrefri kabel (1,1 m)
- Kompatibel med:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Extra kontakt för Sony Ericsson och äldre modeller från NOKIA och SAMSUNG finns tillgänglig via kundsupport

Tillbehör

- Förvaringsfodral
- Ljudkabel: med mikrofon och svarsknapp

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
19,5 x 25 x 8 cm
- Förpackningens mått (B x H x D):
7,7 x 9,8 x 3,1 tum
- Nettovikt: 0,205 kg

- Nettovikt: 0,452 lb
- Bruttovikt: 0,66 kg
- Bruttovikt: 1,455 lb
- Taravikt: 0,455 kg
- Taravikt: 1,003 lb
- EAN: 69 23410 71581 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 20 x 16,9 x 26,5 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 7,9 x 6,7 x 10,4 tum
- Nettovikt: 0,41 kg
- Nettovikt: 0,904 lb
- Bruttovikt: 1,542 kg
- Bruttovikt: 3,399 lb
- Taravikt: 1,132 kg
- Taravikt: 2,496 lb
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Antal konsumentförpackningar: 2

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 6,5 x 7,1 x 1,7 tum
- Produktens mått (B x H x D): 16,4 x 18 x 4,2 cm
- Vikt: 0,166 kg
- Vikt: 0,366 lb



Publiceringsdatum
2013-10-16

Version: 9.14.11

12 NC: 8670 000 86618
EAN: 06 92341 07158 11

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

