



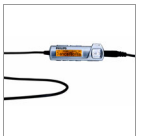

Philips
Bärbar MP3-CD-spelare

EXP3460

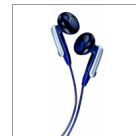

Tunn MP3-CD-spelare

med LCD-fjärrkontroll

Kasta dig ut i stadslivet med den tunna och snygga MP3-CD-spelaren eXp3460. Njut av upp till 45 timmar MP3- och WMA-musik nonstop och visa information om artist och låt med hjälp av LCD-fjärrkontrollen för en maximal musikupplevelse.

En komplett MP3-CD-upplevelse

- Spelar skivor av typen CD, CD-R och CD-RW
- Njut av upp till 45 timmars speltid
- Njut av MP3- och WMA-uppspelning

Skakminne

- 200 sekunder Magic ESP™

Utformad för stadslivet

- Bärbar CD-spelare som är tunn, rund och kompakt
- Bärbar LCD-fjärrkontroll med bakgrundsbelysning och ID3 Tag

Förbättrad basprestanda

- DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- **D/A-omvandlare:** 1-bit
- **Frekvensåtergivning:** 20-20 000 Hz
- **Signal/brusförhållande:** > 85 dB
- **Ljutförbättring:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Uteffekt:** 2 x 5 mW RMS
- **Volymkontroll:** digital
- Akustisk återkoppling

Ljuduppspelning

- **Uppspelningsmedia:** MP3-CD-skiva, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Skivuppspelningslägen:** Programmerbar för 50 spår, Snabbt framåt/bakåt, Paus, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårökning, Repetera en/album/allt, Återuppta spelning från stopp, Växla album/alla
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekunder
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekunder
- **Filsystem som stöds:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag Support**
- **MP3-bithastighet:** 32–320 kbit/s
- **WMA-bithastighet:** 32–192 kbit/s

Anslutningar

- **DC-in:** 4,0 mm, 4,5 V, center +
- **Hörlur:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Praktiskt

- **Fjärrkontroll:** Bärbar LCD-fjärrkontroll

- **Skärmtyp:** LCD
- **Bakgrundsbelysning**
- **Färg på bakgrundsbelysning:** Gul
- **Indikationer:** Albumnamn, albumnummer, Artistnamn, batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, filnamn, Ljudtitlar, Tid, spår

Tillbehör

- **Fjärrkontroll:** AY3802 (LCD-fjärrkontroll)
- **Hörlurar:** SBC HE250
- **Tillbehör:** Bruksanvisning, AA-batterilucka

Storlek

- **Hölje:** Värmetåligt hölje
- **Huvudförpackningens mått:** 200 x 165 x 165 mm
- **Vikt på huvudkartong:** 1,5 kg
- **Antal i förpackning:** 3
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 153 x 62 x 149 mm
- **Förpackningstyp:** D-box
- **Produktstorlek (B x D x H):** 137 x 137 x 21 mm
- **Produktvikt:** 0 18 kg

Ström

- **Speltid med batteri (WMA):** 45 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- **Speltid med batteri (MP3-CD):** 45 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- **Speltid med batteri (CD):** 30 tim. (2xAA alkaliska batterier)
- **Batterityp:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Produktfördelar

200 sekunder Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ är en praktisk funktion som gör att musiken inte hoppar även när MP3-CD-spelaren utsätts för stötar och skakningar, som när du joggar eller rör på dig på annat sätt. Enheter med Magic Electronic Skip Protection™ är utrustade med en intelligent elektronisk buffert som kan lagra olika digitala musikformat, som MP3, WMA och CDDA. Den här bufferten justerar både innehåll och laserhastighet automatiskt, så att du kan lyssna på musik utan avbrott.

Digital Dynamic Bass Boost

DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent basförbättringssystem för maximal basupplevelse vid höga volymer utan distorsion och vid låga volymer utan att kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. Tekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och basnivåerna. Ljuddistorsion förhindras och basen optimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB ger dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av vilken volymnivå du väljer.



Publiceringsdatum 2007-12-07

Version: 7.0

12 NC: 9073 101 01612
EAN: 87 10895 85299 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- * Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
- * Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- * Baserat på 64 kbit/s WMA-kodning.