

Philips  
CD-Soundmachine



AZ2535

# Ultimativ spiloplevelse

Med MAX Sound

Når du er ung og har masser af energi, har du brug for den ultimative spiloplevelse! Den slanke og stærke AZ2535 med Philips-spilport giver dig adgang til kraftfuld Max Sound, så du rigtig kan høre og føle dine spil og din favoritmusik!

#### **Kraftig lyd, du både kan høre og føle**

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

#### **Parat til spil**

- Spilport giver en virkelig realistisk spiloplevelse.
- Lydindstillinger til at maksimere spiloplevelsen.

#### **Nyd din favoritmusik fra tre forskellige kilder.**

- Kompatibel med CD-Recordable og CD-ReWritable.
- Digital indst. med faste indstillinger
- Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.



### Spilport

Spilport er en nem tilslutningsløsning, der sammenkæder din spilkonsol direkte med audiosystemet, så du får forbedret lyd kvalitet, når du spiller. Game Sound tilbyder 3 spændende lydindstillinger - Speed får gang i adrenalinet ved højhastigheds kørsel og flyspil, mens Punch giver styrke til slagene i mand-til-mand kampspil. Endelig er der Blast, som giver dig mulighed for at opleve de fulde eksplosive effekter i krigsspil. Spil-mix funktionen MIX-IT, som findes på nogle Mini Hi-Fi-systemer, giver mulighed for at mixe spillyde med et CD-nummer, en radiostation eller en ekstern lyd afspiller.

### Faste lydindstillinger

Lydindstillinger til at maksimere spiloplevelsen.


### CD-R/RW-kompatibel

CD-R-kompatibel betyder, at dit audioudstyr kan gengive både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-ReWritable) discs. Der kan optages én gang på CD-R discs, og de kan gengives på enhver CD-afspiller, mens CD-RW discs kan optages og overskrives flere gange. Disse discs kan kun gengives på kompatible CD-afspillere. Laser-pickuppen og CD-dekoderkredsløbet på CD-RW kompatible afspillere er specialudviklet til at læse det specielle faseskiftende CD-RW lag. Det sikrer, at du altid kan gengive dine hjemmeindspillede discs på dit CD-audiosystem.

### Digital indst. med faste indstillinger

Digital indst. med faste indstillinger

### Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

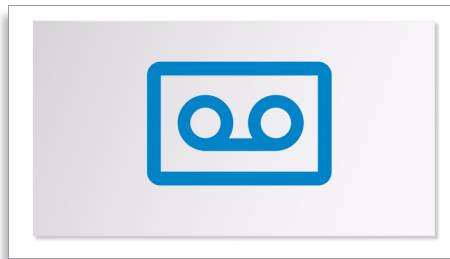

Stereokassettebåndoptager med automatisk stop

## Specifikationer

### Lyd

- Equalizer: 3 bånd
- Equalizer-indstillinger: Gamesound (Blast, Punch, Speed)
- Højttalertyper: Bass reflex-højttalersystem
- Udgangseffekt (RMS): 2 x 4 W
- Lydforbedring: MAX Sound, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Stereo
- Højttalerdiameter: 100 mm
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke drejeknap

### Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2
- Overflade: Metal
- Højttalerteknologi: Max BASS Port
- Højttalertyper: Højttalere

### Audio Playback

- kassettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søg efter næste/foregående spor, Gentag afspilning, Shuffle-afspilning
- Ilægningstype: Top
- Kassettebåndoptager(e): 1
- programmérbare numre: 20

### Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: Bånd
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart

### Tuner/modtagelse/transmission

- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Automatisk digital indstilling
- Tunerbånd: FM, mW

### Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang for data: Lyd L/R (phono) 2 x
- AUX indgang: spilport
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Videoindgang: CVBS-video (RCS) 1 x
- Videoudgang - analog: Komposit-CVBS (gul phono)

### Komfort

- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Orange
- Skærmcifre: 7
- Skærmtype: LCD

### Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, Lyd/videokabel, Brugervejledning, Garanticertifikat

### Dimensioner

- Mål på emballage (B x H x D): 560 x 236 x 348 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vægt: 4,1 kg
- Vægt inkl. emballage: 6,1 kg

### Strøm

- Batteritype: LR20
- Batterispænding: 1,5 V
- Lysnet
- Batterier: 8



Udgivelsesdato  
2009-05-13

Version: 3.0.4

12 NC: 9073 101 00942  
EAN: 87 10895 79586 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)