



Philips
Kellraadio

Aja projitseerimine

FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Patarei- või vooluvõrgutoide

AJ4800

Ärgake ja vaadake

kellaaja projektsiooni

Philipsi sõbralik kellraadio muudab iga hommiku eriliseks. Selle kellaaja projektsioon töötab igal pinnal: lihtsalt ärgake, avage silmad ja näetegi kellaaega. Iga hommik läheb aina paremaks.

Nauditavad hommikud algavad kellaaja projektsiooniga

- Aja projitseerimine on silmiavav viis kellaaja kontrollimiseks.
- Kujutise pööramine ja ümberpööramine lihtsustab vaatamist.
- Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Korrake äratust, et veel veidi magada
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Aja projitseerimine

Aja projitseerimisfunktsiooniga saate kellaega mis tahes pinnale ja mis tahes suunast projitseerida. Uuenduslik projektsioonisüsteem tagab, et kellaeg oleks alati õige asendi ja paigutusega. Erinevalt tavalistest LCD-ekraanidest läbib valgus negatiiv-LCD-ekraani märgatavate moonutusteta. Võimas LED valgustab negatiivset LCD-d, suunates valgust teatud kaugusse. Täpse läätsega kell suunab kujutise ja isegi reguleerib fookust just nii, nagu soovite. Enam ei pea te kella vaatamiseks püsti tõusma – avage vaid silmad!

Kujutise pööramine ja ümberpööramine

Kujutise pööramine ja ümberpööramine lihtsustab vaatamist.

FM-tuuner

Sisesehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.

Digitaalhäälustus ja jaamad

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiute oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.


Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan

Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellel näete selget ülevaadet olulisest teabest.

Sujuv äratus

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Unetaimer

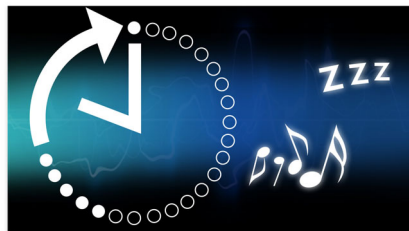


Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite enne magamajäämist valitud muusikat või raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsema.

Äratuse kordus

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumiskordusfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Topeltäratus

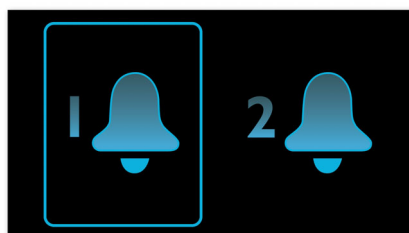

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Spetsifikatsioon

Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming
- Ekraan: LCD

Äratus

- Äratuste arv: 2
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit
- Tukumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenn: FM antenn
- Tuuneri sagedusribad: Digitaalhäälustus, FM
- Sagedusvahemik: 87,5 - 108 MHz
- Jaamade mälukohtade arv: 20

Mugavus

- Äratused: Äratus helisignaali, Äratus raadioga, Topeltäratus, Äratuse kordamine (tukumine), Sujuv äratus
- Unetaimer
- Ekraani heledus: Suur / keskmine / väike / väljas
- Helitugevuse regulaator: Üles/alla
- Tagantvalgustuse värv: valge
- Kella täiustused: aja projitseerimine

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: AA-mõõt (LR6)
- Patareide arv: 4
- Toite tüüp: AC sisend, akutoide
- Aku ping: 1,5 V

Mõõtmed

- Pakendi tüüp: D-karp
- Toote mõõtmed (L x S x K): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Kaal pakendita: 0,27 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 210 x 131 x 98
- Kogukaal: 0,363 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Kiirjuhend, Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 1



Väljalaske kuupäev
2016-03-21

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com