

Philips  
Radioura

### Zrcalni zaslon

Digitalno iskanje postaj FM  
Dvojni alarm

AJ2000



## Zbudite se

ob najljubši radijski melodiji

Zbudite se ob najljubši radijski postaji ali alarmu. S to elegantno radiouro Philips AJ2000 z zrcalnim zaslonom lahko nastavite dva alarma, ki ob različnem času zbudita vas in vašega partnerja. Vsak dan se nežno zbudite z nasmehom.

#### Enostavna uporaba

- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije
- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje

#### Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Sprejemnik FM za poslušanje radia
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi


# PHILIPS

# Značilnosti

## Rezervna baterija


Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

## Dvojni alarm

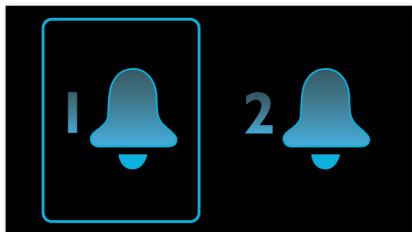


Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

## Ponovitev alarma

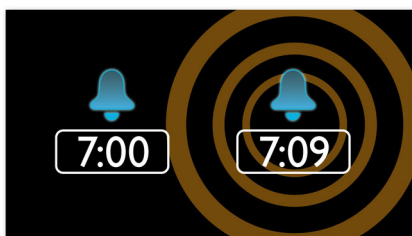

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnete gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

## Bujenje z radiem ali brenčalom

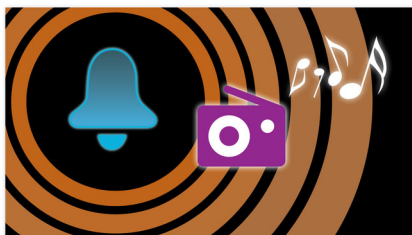

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno

nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

## Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

## Nastavljiva svetlost zaslona

Z nastavljivo svetlostjo zaslona lahko prilagodite zaslon glede na svoje zahteve.

## Izklopni časovnik



Z izklopnim časovnikom lahko določite, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 1 ure) in izberite radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklon na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo

# Specifikacije

## Ura

- Tip: Digitalno
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H
- Zaslon: LED

## Alarm

- Št. alarmov: 2
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antena: antena FM
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM, Digitalno iskanje postaj
- Frekvenčni razpon: 87,5 - 108 MHz
- Št. prednastavljenih postaj: 20

## Priročnost

- Alarmi: Radijski alarm, Brenčalo, Ponovitev alarma (dremež), Dvojni čas alarma, Funkcija Gentle Wake
- Časovnik za spanje
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka
- Regulacija glasnosti: Gor/dol

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Pomožna baterija: CR2032 (priložena)
- Vrsta napajanja: Vhod AC

## Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohiše
- Dimenzije izdelka (Š × G × V): 185 × 81 × 85,2 mm
- Neto teža: 0,32 kg
- Dimenzije embalaže (Š × G × V): 233 × 95 × 96 mm
- Bruto teža: 0,382 kg

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Uporabniški priročnik, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

## Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 1



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 5.3.7

12 NC: 8670 001 33476  
EAN: 69 51613 99070 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)