




Philips 9000 series  
Проигрыватель Blu-ray

Процессор Qdeo

ЦАП TI Burr-Brown

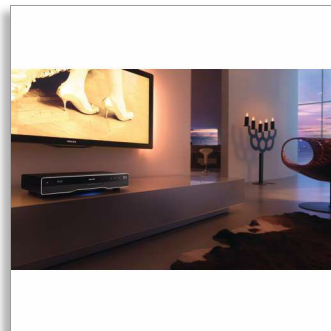

BDP9500



## Реальность нашла свое отражение

Наслаждайтесь невероятными ощущениями от просмотра благодаря максимально реалистичному изображению и звуку. Этот тонкий и современный проигрыватель Blu-ray подарит вам естественное, кристально чистое изображение и четкое звучание непревзойденного качества.

### Увидеть больше

- Видеопроцессор Qdeo для фильмов в идеальном качестве
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране
- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Позолоченные A/B-разъемы для наилучшего качества звука и изображения

### Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD
- ЦАП TI Burr-Brown для детального воспроизведения звука
- Отдельный тороидальный трансформатор для чистого звука

### Чувствовать лучше

- Прочный корпус из алюминия толщиной 3 мм для оптимальной работы
- Сенсорные кнопки для удобства управления
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB




asimpleswitch.com

# PHILIPS

разумно и просто

# Основные особенности

## Технология обработки видеосигнала Qdeo

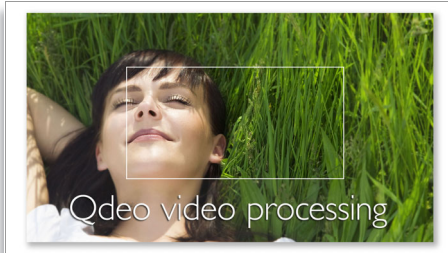

Qdeo™ — это технология обработки видеосигнала, позволяющая получить реалистичное изображение без помех. В большинстве видеозаписей присутствуют шумы и искажения, доставляющие большие неудобства при просмотре на телевизорах высокой четкости. Технология Qdeo™ позволяет получить видео с невысоким уровнем помех, улучшенной цветовой гаммой, контрастностью, четкостью и глубиной изображения, обеспечивая ощущение погружения. Кроме того, Qdeo™ совместима со всеми типами видеисточников, включая Blu-ray, DVD и даже видео низкого качества из Интернета.

## Смещение субтитров



Смещение субтитров — это усовершенствованная функция, позволяющую вручную настроить расположение субтитров к фильмам на экране телевизора или компьютера. С помощью пульта ДУ можно переместить субтитры в верхнюю или нижнюю часть экрана. На широких экранах, например устройств سینета 21:9 и проекторов, край субтитров может быть обрезан. Для их просмотра потребуется изменить экранный формат, что противоречит назначению широкоэкранный формата. Функция


смещения субтитров позволяет пользователю сохранить необходимый экранный формат и выбрать идеальное положение для субтитров.

## Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media — это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

## Dolby TrueHD и DTS-HD MA

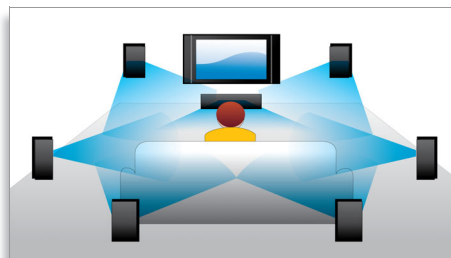

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD


и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

## BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

## Высокоскоростное соединение USB 2.0

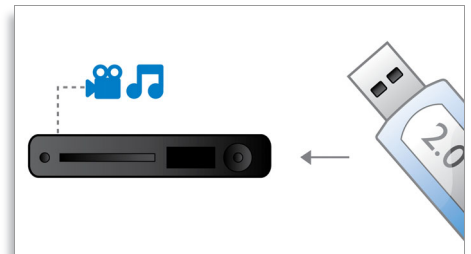

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720р, 1080i, 1080р), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, Нейтрал-ия черед-ия, адапт. к движению, Адаптивное повышение контрастности, Шумоподавление, Улучшение цвета
- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- ЦАП: 12-бит / 150 МГц
- Улучшенная обработка видеосигнала: Обработка видеосигнала с помощью технологии Qdeo

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB
- Форматы сжатия: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, Угол
- Код региона BD: B
- Код региона DVD: 2

## Звук

- Звуковая система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- Источник питания для аудио: Отдельный линейный источник питания с кольцевым трансформатором
- Отношение сигнал/шум: > 120 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 100 дБ
- Общее искажение гармоник: < 90 дБ
- ЦАП: TI Burr-Brown 24 бит/192 кГц для каждого канала

## Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Просмотр цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Масштаб

## Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI, Компонентный видеовыход, Цифровой оптический выход, Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналоговый 7.1-канальный аудиовыход, Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet
- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0

## Дизайн

- Корпус: Прочный 3 мм алюминий
- Разъемы: Позолоченные A/B-разъемы
- Опора: Опора для системы Hi-Fi

## Функции управления

- Удобство использования: Сенсорные кнопки управления
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти): Да
- Языки экранных меню: Английский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Русский

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, Руководство пользователя, CD-R (руководство пользователя), Краткое руководство, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- руководство пользователя: Английский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Русский

## Питание

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 25 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 Вт

## Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 437 x 91 x 268 мм
- Вес продукта: 4,2 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 515 x 160 x 315 мм
- Вес, включая упаковку: 5 кг

## Экохарактеристики

- Экологически-сертифицированное изделие: Да



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 000 61644  
EAN: 87 12581 53511 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)