

Philips
Domácí kino 5.1

Smart TV
3D Blu-ray

HTS3583



Výkonný prostorový zvuk

S Blu-ray 3D

Systém domácího kina Philips HTS3583 umocní vaši domácí zábavu. Otevřené reproduktory nabízí výkonný 600W prostorový zvuk a přehrávání 3D Blu-ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Volitelný dok pro pohodlné přehrávání z iPodu a iPhone
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Funkce Smart TV umožňující využívat online služby a poskytující přístup k multimédiím na televizoru
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Volitelné příslušenství Wi-Fi pro bezdrátové připojení k internetu

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS

Přednosti

Výkon 600 W RMS




Výkon 600 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Full HD Blu-ray 3D



Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měněním se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Dolby TrueHD a DTS-HD

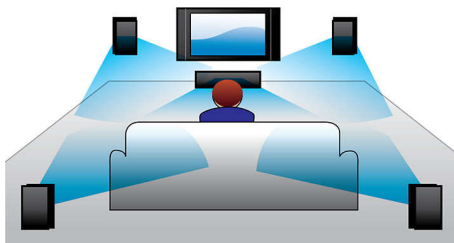

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk

z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standardy DTS-HD Advanced Digital Out a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Smart TV



Domácí kino Philips a Blu-ray přehrávač s funkcí Smart TV nabízejí širokou škálu vylepšených funkcí včetně služeb Net TV, SimplyShare a MyRemote. Služba Net TV poskytuje široký výběr online informací a zábavy na vašem televizoru, například videa na požádání. S funkcí SimplyShare můžete z pohodlí vaší pohovky procházet fotky, hudbu a filmy, které jsou uloženy na vašem počítači. Také můžete použít chytrý telefon nebo tablet a ovládat domácí kino pomocí aplikace Philips MyRemote.

Volitelné příslušenství Wi-Fi

Volitelné příslušenství Wi-Fi pro bezdrátové připojení k internetu

Volitelný dok



Připojte tento dok ke svému systému domácího kina a můžete si vychutnávat hudbu, videa a obrázky ze svých zařízení iPod a iPhone. Dok je prodáván jako volitelné příslušenství.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.



Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupní výkon subwooferu: 100 W
- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Výstupní výkon středového reproduktoru: 100 W
- Výstupní výkon vysokého reproduktoru: 2 x 100 W
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 100 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 600 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 1 x středový reproduktor, 2 x satelitní reproduktor, 2 x vysoký reproduktor
- Vínutí středového reproduktoru: 1 x 2,5" basové reproduktory
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance středového reproduktoru: 4 ohm
- Měníče subwooferu: 1 x 5,25" basový reproduktor
- Typ subwooferu: Pasivní
- Frekvenční pásmo středového reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance subwooferu: 4 ohm
- Budiče v každém vysokém reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo vysokého reproduktoru: 150–20 000 Hz
- Impedance vysokého reproduktoru: 4 ohm

Možnosti připojení

- Čelní připojení: Music iLink, Slot USB / Wi-Fi
- Zadní konektory: Vstup AUX 1, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální vstup pro koaxiální kabel, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Dokovací konektor pro iPod/iPhone, Slot pro paměťové karty SD/SDHC
- Smart TV: Net TV, MyRemote

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Pohotovostní režim systému
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Napájení

- Spotřeba elektrické energie: 110 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,9 W

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Dok DCK3061 pro iPod/iPhone, Stojan pro reprosoustavu STS3001, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost včetně balení: 11,6 kg
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,4 kg
- Balení (Š x V x H): 905 x 261 x 377 mm
- Středový reproduktor (Š x V x H): 159 x 84,5 x 80 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0,35 kg
- Délka kabelu středového reproduktoru: 2 m
- Přední reproduktor (Š x V x H): 84,5 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 160 x 267,5 x 265 mm
- Hmotnost předního reproduktoru: 0,35 kg
- Hmotnost subwooferu: 2,5 kg
- Délka kabelu předního reproduktoru: 3 m
- Zadní reproduktor Tallboy (Š x V x H): 240 x 1007 x 240 mm
- Hmotnost zadního reproduktoru: 1,6 kg
- Délka kabelu zadního reproduktoru: 7 m
- Délka kabelu subwooferu: 3 m

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Obraz: GIF, JPEG, JPG

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Specifikace

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Udržitelnost

- Balení: Elektronická uživatelská příručka

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum vydání 2024-05-08

Verze: 3.1.13

EAN: 87 12581 62025 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com