


Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

10 W, 10 h

Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja

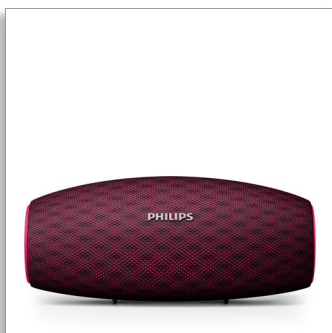

BT6900P

Mūzika nekad nebeidzas

Mana mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth savienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā auduma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

Intuitīva uzlāde

- Ātrā uzlāde uzlādē skaļruni trīs reizes ātrāk
- Akumulatora indikators ērtai jaudas līmeņa apskatei
- USB kabeli var izmantot kā siksnīņu

Stabils Bluetooth savienojums

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā
- Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem

Spēcīga skaņa

- Basu radiators iespaidīgākiem un pilnīgākiem basiem
- Iespaidīga skaņa no uz priekšu vērsta neodīma skaļruņa
- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Izcila izturība

- Izturīga konstrukcija – trieciendrošs, putekļu drošs un ūdensdrošs (IP57)
- Augstas veiktspējas DuraFit audums

PHILIPS

bezvadu portatīvais skaļrunis
10 W, 10 h Plašs Bluetooth diapazons, Ūdensdrošs, putekļu drošs, Ātras uzlādes iespēja

BT6900P/00

Izceltie produkti


Uz priekšu vērsts skaļrunis

EverPlay skaļrunis nepieļauj kompromisus attiecībā uz skaņas kvalitāti. Divi uz priekšu vērsti neodīma skaļruņi atskaņo skaidru, dabisku, spēcīgu skaņu ar dziļiem un piesātinātiem basiem. Perfekti piemērots jebkuram mūzikas stilam gan atskaņojot telpās, gan ārā.

Basu radiators


EverPlay skaļrunim ir kompakta forma, bet spēcīga skaņa, ko palīdz nodrošināt lielā basu izstarošanas zona. Tādēļ basi ir iespaidīgāki un pilnīgāki.

Signāla zud. novēr. funkcija

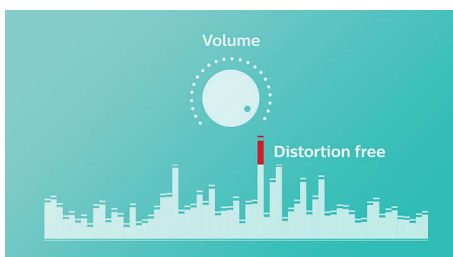


Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipīngā radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipīngā novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

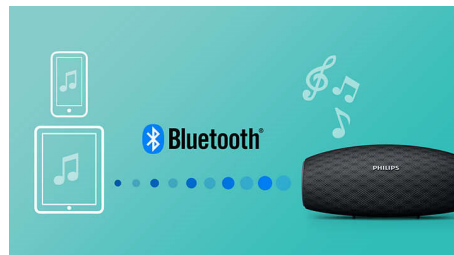

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruni, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

30 m Bluetooth diapazons

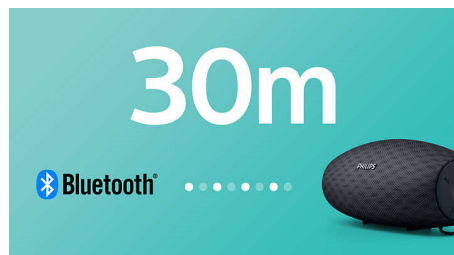

Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay skaļrunis nodrošina neticami stabilu Bluetooth savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina fona traucējumus.

Iebūvētais mikrofons

Ar iebūvēto mikrofona šo skaļruni var izmantot arī kā tālruņa klausuli. Kad tiek saņemts zvans, mūzika tiek pazūta, un jūs varat runāt, izmantojot skaļruni. Zvaniet, lai


sarunātu biznesa tikšanos, vai arī viesībās piezvaniet draugiem - jebkurā gadījumā tas darbojas lieliski.

Ātra uzlāde



Parasti skaļruņu uzlādei nepieciešams diezgan daudz laika. EverPlay piedāvā ātrās uzlādes opciju, kas spēj uzlādēt skaļruni trīs reizes ātrāk nekā parastais USB adapteris. Izmantojot Qualcomm ātrās uzlādes adapteri (neietilpst komplektā), ko plaši izmanto jaunajos Android tālruņos, uzlādes laiks ir daudz īsāks.

Akumulatora indikators

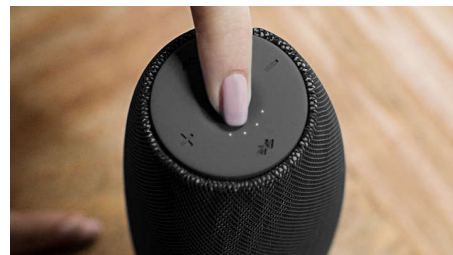

Un visbeidzot Bluetooth skaļrunis, kas vienkārši un saprotami parāda, cik jaudas vēl atlicis. Ar EverPlay pietiek nospiegt strāvas pogu, lai redzētu, cik daudz akumulatora jaudas vēl ir.

USB siksnīņa

Uzlāde nekad nav bijusi tik vienkārša. Kad jaudas līmenis pazeminās, izmantojiet ērtu divi vienā USB uzlādes kabeli-siksnīņu. Pievienojiet to kontaktligzdai, lai pieslēgtu strāvu, vai izmantojiet lai piestiprinātu skaļruni pie somas un vieglāk pārnēsātu.

bezvadu portatīvais skaļrunis
10 W, 10 h Plašs Bluetooth diapazons, Ūdensdrošs, putekļu drošs, Ātras uzlādes iespēja

BT6900P/00

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 10 W
- Skaņu sistēma: Mono

Dizains un apdare

- Krāsa: Rozā

Skaļruņi

- Skaļrunis: 1 x 2 collu pilna diapazona skaļrunis un 1 x 2 collu pasīvais radiators

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX7
- Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem
- Putekljdrošs

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku

- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 10 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,488 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 160 x 71 x 72 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 175 x 122 x 94 mm
- Produkta svars: 0,313 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com