


Philips 6000 series  
Player Blu-ray Disc / DVD

**Redare 3D**  
DivX Plus HD  
Net TV



**BDP6000**

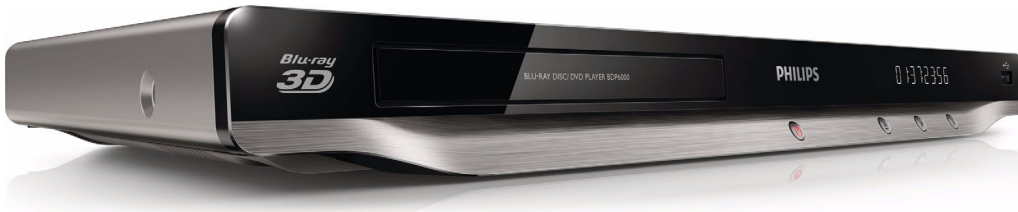

## Blu-ray 3D și cele mai bune site-uri Web pe televizor

Fiți uimit de Blu-ray 3D și descoperiți o nouă dimensiune a experienței dvs. cinematografice la domiciliu. Bucurați-vă de tot ce este mai bun pe Internet pe televizorul dvs. cu Net TV, fără complicații cu WiFi-n rapid încorporat. Și redați mai mult decât vreodată până acum cu DivX Plus HD.

### Vedeți mai mult

- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- Net TV pentru servicii online populare, inclusiv magazine video\*
- DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiție
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de fotografii și de clipuri video de pe PC
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

### Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

### Implicați-vă mai mult

- WiFi-n încorporat pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- Conectivitate pentru tastatură prin USB pentru o navigare ușoară pe Web și Net TV
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



asimpleswitch.com

# PHILIPS


# Repere

## Redarea discurilor Blu-ray 3D



Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redade alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

## Dolby TrueHD și DTS-HD MA

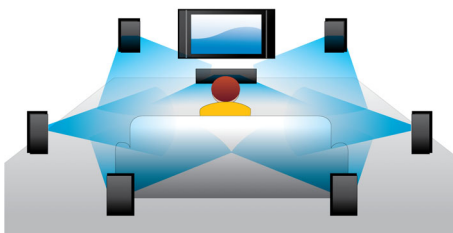

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

## DivX Plus HD certificat



DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă bucurați de clipuri video HD și de filme de pe Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de conținut DivX Plus (video H.264 HD cu audio AAC într-un container de fișier MKV), acceptând de asemenea versiuni anterioare video DivX până la 1080p. DivX Plus HD pentru semnal video digital HD adevărat.

## DLNA Network Link



DLNA Network link asigură acces facil la fotografii personale, muzică, clipuri video sau filme de pe PC sau de pe rețeaua la domiciliu. Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu protocol DLNA care asigură că produsele certificate DLNA vor lucra perfect împreună. Prin conectarea playerului Blu-ray la rețeaua de domiciliu, veți putea accesa informații de pe toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteți accesa lumea divertismentului printr-o simplă apăsare de buton cu interfața intuitivă pentru utilizator, care este proiectată pentru navigare facilă.

## Net TV cu video la cerere\*



Experimentați numeroase servicii online, inclusiv video la cerere. Bucurați-vă oricând doriți de filme, imagini, divertisment și informații și alt conținut online direct pe televizor prin playerul Blu-ray Disc Philips Blu-ray Disc sau prin home theater. Acum puteți avea de asemenea acces la magazinele video online selectate\* direct pe televizorul dvs. Trebuie doar să selectați un clip video închiriat și să îl vizionați pe televizorul dvs. O seară cu filme acasă nu a fost niciodată atât de ușoară. \*Disponibilitatea variază în funcție de țară, vă rugăm vizitați [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) pentru mai multe informații.



### Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

# Specificații

## Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
- Procesare video avansată: CinemaPerfect HD

## Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB, DivX, CD
- Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Regiune DVD.: 2

## Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: = 100 dB
- Interval dinamic (1 kHz): = 90 dB
- Răspuns în frecvență: (20kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanale), MP3, PCM, WMA

## Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom,

Prezentare cu redare de MP3-uri

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică S/D, Ethernet, Slot pentru card SD/SDHC
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
- PC network link: Certificat DLNA 1.5

## Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Limbi OSD: Română, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, Cehă, Greacă
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Upgrade firmware online
- Servicii online: Net TV
- Ușurință în utilizare: Aplicație telecomandă AV, Trezire rapidă

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Română, Germană, Franceză, Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Rusă, Suedeză, Turcă

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 18 W
- Consum în standby: 0,18W

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 495 x 99 x 303 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,10 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 42 x 208,5 mm
- Greutate produs: 1,65 kg



Data apariției 2014-07-15

Versiune: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761  
EAN: 08 71258 16046 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)