

Philips
Trådlöst hemmabiosystem



HTS5000W



Upplev allting trådlöst

Kompakt digitalt hemmabiosystem som spelar praktiskt taget alla skivor med högkvalitativt Dolby-, DTS- eller SACD-surroundljud. Så slappna av och låt dig omslutas av film och musik i hemmet.

Spela allt

- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW och Windows Media™ Audio
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Foton (JPEG) med musikaliskt bildspel

Maximal bekvämlighet

- USB Direct spelar upp foton och musik från USB-flashenheter
- Trådlösa bakhögtalare ger färre sladdar i rummet

Överlägsen ljud- och videoprestanda

- PAL och NTSC Progressive Scan ger knivskarpa bilder
- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid höga frekvenser

PHILIPS

Funktioner

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

PAL och NTSC Progressive Scan

Med Progressive Scan fördubblas den vertikala bildupplösningen, vilket resulterar i en märkbart skarpare bild. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med de jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En flimmerfri bild med hög upplösning skapas, vilket ger dig den bästa tittarupplevelsen.

Koniska dome tweeter-högtalare

Koniska dome tweeter-högtalare förbättrar SACD-ljud vid de högsta frekvenserna genom att återge varje ljudnyans och ljudton med hjälp av ett extremt lätt och styvt membran tillverkat av LEXAR, vilket medför att högtalarna kan återge ett högre frekvensområde. Reflektorskivans speciella konform ger de högre frekvenserna en bredare ljudspridning, vilket resulterar i förbluffande klara och spröda höga frekvenser och en allmänt mer balanserad ljudbild.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplevelse.

Musik: SACD Windows Media™ Audio


Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Foton med musikaliskt bildspel

Gör det roligare att dela med sig av foton till familj och vänner! Kör ett fotobildspel med musik i bakgrunden. Den här Philips-produkten

har stöd för samtidig visning av JPEG-bilder och uppspelning av MP3-musik. Se till att filerna för det musikaliska bildspelet lagras på samma media. Välj din favoritmusik med MP3-format och starta ett bildspel med JPEG-bilder.

Trådlösa bakhögtalare

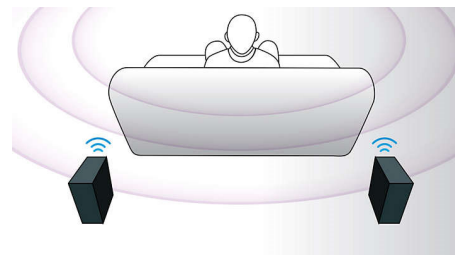

Trådlösa bakhögtalare ger dig större frihet när du ska placera ut högtalarna. Högtalarna är utvecklade med störningsfri teknik och ger fullständigt surroundljud utan sladdragningar.

USB Direct

Anslut bara enheten till USB-porten i ditt Philips DVD-system. Digital musik och foton spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Specifikationer

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30-20000 Hz
- Uteffekt (RMS): 4 x 75 W (front+surround), 2 x 100 W (center+subwoofer)
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare, Dynamisk basförbättring
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Signal/brusförhållande: >95 dB
- Uteffekt (RMS): 500 W

Högtalare

- Frekvensområde (center): 120–20000 Hz
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Drivenheter för centerhögtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120–20000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
- Impedans, centerhögtalare: 3 ohm
- Drivenheter för satellit-högtalare: 1 tums konisk dome tweeter, 3 tums fullregisterwoofer
- Subwooferdrivelement: 6,5-tums högeffektiv woofer
- Subwooferimpedans: 3 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB
- Andra anslutningar: AUX-ingång, Komponentvideoutgång, progressiv, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, Linjeutgång, AM-antenn, S-videoutgång, SCART1 (CVBS, S-video/RGB-utgång)

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM-stereo, AM
- Autospara
- Antal förinställda kanaler: 20
- RDS: Stationsnamn

Bekvämlighet

- Fjärrkontroll: 3139 2587 0141
- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 1x centerhögtalare, 1x subwoofer, 2x satellithögtalare (front), 2x satellithögtalare (bak), AC-nätkabel, Batterier för fjärrkontrollen, FM/AM-antenn, Snabbguide, Fjärrkontroll, SCART-kabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat, Trådlös mottagare

Mått

- Centerhögtalare, djup: 75 mm
- Paketdjup: 539 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 13,8 kg
- Centerhögtalare, höjd: 94 mm
- Pakethöjd: 310 mm
- Höjd: 54 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0,78 kg
- Centerhögtalare, bredd: 225 mm
- Paketbredd: 547 mm
- Djup: 324 mm
- Vikt: 3 kg
- Surroundhögtalare, bredd: 94 mm
- Surroundhögtalare, höjd: 175 mm
- Surroundhögtalare, djup: 65 mm
- Mottagare, djup: 185 mm
- Subwoofer, vikt: 3,92 kg
- Surroundhögtalare, vikt: 0,7 kg
- Mottagare, höjd: 55 mm
- Mottagare, vikt: 0,9 kg
- Mottagare, bredd: 210 mm
- Subwoofer, djup: 130 mm
- Subwoofer, höjd: 340 mm
- Subwoofer, bredd: 360 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, WMA, CD-R, CD-RW, Flerkanals-SACD, SACD-stereo
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Bild/visning


- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, Progressive Scan, Videouppsamling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med MP3-uppspelning
- Bildspel: med musik (MP3)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: 80 mm + 120 mm ljudskivor, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, DVD-video, MP3-CD-skiva, MPEG4, Picture CD, Super Audio CD, Video CD/SVCD, WMA
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, CD-text, Natlläge, PBC, Repetering, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: NTSC, PAL
- Videoförbättring: Progressive Scan
- Typ av laddare: Kortplatt

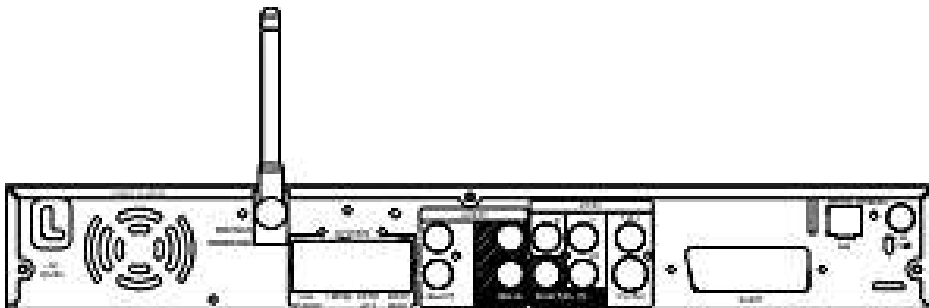

Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 1.0.8

EAN: 87 10895 85786 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com