



Philips Fidelio Immersive
Sound
Home Theater 5.1 con
360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound



HTB9550D

Audio surround da tutte le angolazioni, come al cinema

Audio in primo piano

Goditi un'esperienza cinematografica originale da qualsiasi punto della stanza. Il sistema Home Theater Philips HTB9550D è progettato con driver audio sulla parte anteriore e sui lati per diffondere l'audio surround in maniera omogenea nella stanza.

Esperienza di ascolto superiore

- La tecnologia 360Sound diffonde l'audio nella stanza da tutti gli angoli
- La calibrazione automatica consente di sincronizzare gli altoparlanti per un'acustica ottimale
- Potente subwoofer attivo per un'esperienza cinematografica realistica

Progettato per una migliore esperienza cinematografica a casa

- Altoparlanti wireless posteriori opzionali per liberarti dai cavi


Per un intrattenimento a tutto tondo

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Sistema docking incluso per una riproduzione facile tramite iPod/iPhone
- WiFi integrato per la riproduzione dei contenuti multimediali in modalità wireless
- CinemaPerfect HD per una riproduzione video più nitida e definita
- Conversione istantanea da 2D a 3D per un'esperienza cinematografica realistica
- Radio via Internet per godere di un mondo di stazioni radio online

PHILIPS
Fidelio

In evidenza

360Sound

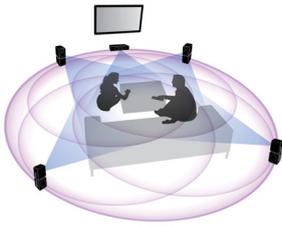

Decisamente diverso da un Home Theater 5.1 convenzionale, il sistema 360Sound è stato progettato in maniera esclusiva con tre driver in ogni altoparlante satellite: uno anteriore e due a diffusione laterale con angolazione studiata per una proiezione coinvolgente dell'audio. Oltre al principio dei dipoli, Philips utilizza un proprio algoritmo per ottimizzare ulteriormente l'effetto di diffusione sonora. Costruito con componenti acustici di ottima qualità come i tweeter Soft Dome, i magneti al neodimio e gli amplificatori digitali di classe D, il sistema 360Sound diffonde un audio eccezionale ovunque per un'esperienza analoga a quella del cinema a casa tua.

CinemaPerfect HD




Il motore di elaborazione CinemaPerfect HD di Philips offre un nuovo standard per una riproduzione video più nitida e definita. Questo motore intelligente riduce le interferenze e rende più nitide le immagini per una qualità video superiore e mai vista prima. La riduzione delle interferenze video e lo scaling ad alto livello consentono di diminuire i disturbi legati alla compressione video in formato MPEG. Grazie all'elaborazione dei colori migliorata, il motore è in grado di riprodurre immagini nitide e dettagliate sullo schermo.

Conversione istantanea da 2D a 3D



Scopri l'emozione del 3D a casa tua utilizzando la tua raccolta di film 2D. La conversione istantanea in 3D usa la tecnologia digitale più avanzata per analizzare il contenuto dei video 2D e distinguere gli oggetti in primo piano da quelli nello sfondo, generando, in questo modo, una mappa di profondità che converte i normali formati video 2D in 3D entusiasmanti. Insieme al tuo TV 3D compatibile, ora sei pronto a provare il full HD 3D

Altoparlanti wireless posteriori opzionali

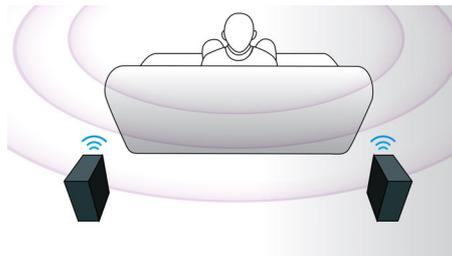

La totale assenza di cavi consente di offrire mobilità e flessibilità per posizionare gli altoparlanti. La tecnologia utilizzata garantisce la totale assenza di interferenze e la purezza dell'audio surround senza la scomodità dei collegamenti via cavo.

Radio via Internet



La radio via Internet è un servizio di trasmissione audio trasmesso tramite Internet. Alcune stazioni Internet sono affiliate con stazioni radio tradizionali (terrestri) o con network mentre altre esistono solo su Internet, sono indipendenti e rivolgono le loro trasmissioni esclusivamente al Web. Con la radio via Internet, puoi accedere alle stazioni radio online di tutto il mondo e ascoltare un'ampia varietà di generi musicali, notizie, sport, intrattenimento o connetterti alle tue stazioni preferite o di nicchia.

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Specifiche

Audio

- Funzione con marchio Philips: 360Sound
- Impostazioni equalizzatore: MySound, Giochi, Film, Musica, News, Original
- Funzioni audio avanzate: Dolby Digital Prologic II, Audio Double Bass, FullSound, Modalità notte, Surround Plus, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio in alta risoluzione DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Potenza in uscita dell'altoparlante centrale: 125 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante satellite: 4 x 93,75 W
- Potenza in uscita del subwoofer: 125 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 1000 W

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: 1 altoparlante centrale, 4 altoparlanti satellite
- Driver altoparlante centrale: Tweeter Soft Dome da 1", 2 woofer da 2,5"
- Driver per altoparlante satellite: 1 soft dome tweeter da 1", 1 woofer da 2,5", 2 woofer full range da 2,5"
- Impedenza altoparlante satellitare: 6 ohm
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150 - 20.000 Hz
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20-150 Hz
- Impedenza subwoofer: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Docking incluso, tramite Music iLink 3,5mm
- Collegamenti integrati: Wi-Fi
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Jack altoparlanti Easy-Fit, Ethernet, Presa per antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Jack per base docking per iPod/iPhone, Alloggiamento scheda SD/SDHC, Audio wireless posteriore
- Applicazione MyRemote: MySound, SimplyShare, Telecomando virtuale

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Supporto sottotitoli formato 21:9, Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Dynamic Lipsync, Riproduzione One Touch, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto, Deep Color

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Radio via Internet
- Bande del sintonizzatore: FM
- Numero canali preimpostati: 40
- RDS: News, News e traffico, Nome stazione

Optical Playback Media

- Dischi riproducibili: Blu-ray 3D, AVCHD, BD, BD

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato file

- Audio: AAC, mka, MP3, wma
- Immagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

Riproduzione audio

- Formato di compressione: AAC, MP3, WAV
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps

Riproduzione video

- Formati di compressione: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Conversione istantanea da 2D a 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Scansione progressiva, Upscaling Video

Assorbimento

- Consumo energetico: 105 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Sostenibilità

- Imballo: Manuale d'uso in versione elettronica

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
- Peso unità principale: 4,5 Kg
- Altoparlante centrale (L x A x P): 435 x 85 x 111 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,67 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante centrale: 2 m
- Altoparlante anteriore (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso altoparlante frontale: 1,17 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante anteriore: 3 m
- Altoparlante posteriore (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso altoparlante posteriore: 1,17 Kg
- Lunghezza del cavo dell'altoparlante posteriore: 9,5 m
- Subwoofer (L x A x P): 295 x 375 x 295 mm
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 4 m
- Peso subwoofer: TBC Kg
- Imballo: (L x A x P): TBC mm
- Peso incluso imballaggio: TBC Kg

Accessori

- Accessori compatibili: Supporti per altoparlanti STS9501, Staffe per il montaggio a parete STS9510
- Accessori inclusi: 2 batterie AAA, Microfono a calibrazione automatica, Base docking per iPod/iPhone DCK3061, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Telecomando, Foglio

con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2015-11-30

Versione: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com