

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система

FWM377



Моментално възпроизвеждайте и записвайте цифрово музика за развлечения без край

За музикално развлечения без край FWM377 ви предлага устройство за смяна на 3 CD, 30 часа непрекъснато възпроизвеждане и възможност за цифров запис на всякаква музика - от компактдискове, касети и тунер - направо в USB устройството ви. В допълнение Max Sound и динамичното усилване на басите дават страхотен звук!

Обогатете своето звуково изживяване

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- 3-степенно динамично усилване на басите за пълното им възприемане
- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

Непрестанно удоволствие от любимата ви музика

- Цифров запис на музика от компактдискове, радио и касети в USB устройство
- Възпроизвеждане на 30 часа MP3-CD музика
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство
- Устройство за смяна на 3 диска за удобно възпроизвеждане на няколко диска
- Стерео касетен дек


Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- Обща мощност 240W RMS
- 2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

PHILIPS

Акценти

Обща мощност 240W RMS

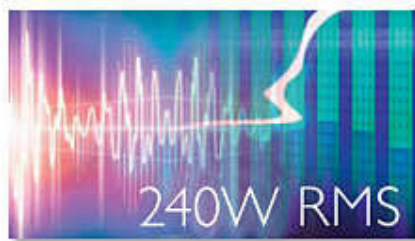

Обща мощност 240W RMS

2-лентова басрефлексна система



2-посочна система басрефлексни високоговорители за мощен звук

Устройство за смяна на 3 диска



С устройството за смяна на 3 диска можете във всеки момент да избирате между три различни компактдиска в устройството. Тази удобна функция ви позволява да се наслаждавате на разнообразна музика и ви пести ценно време за честа смяна на компактдискове.

Цифров запис от всичко по USB

С тази практична функция лесно можете да слушате цялото си музикално съдържание на Hi-Fi система направо от портативния си MP3 плейър. Просто записвайте цифрово

желаното музикално съдържание от компактдискове, касети, радиопрограми или от музикалния вход на вашата система направо в USB устройството. Съхранете любимите си касети и преобразувайте съдържанието им във формат MP3 - всичко това без използване на компютър. Също така можете да зададете с таймер записването в системата на любимата си радиопрограма и тя автоматично ще запише програмата в USB устройството.

30 часа MP3-CD музика



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound

калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.


3-степенно динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на баса в музиката в целия диапазон на сила на звука - от ниво едно до ниво три - с натискането на един бутон! Можете да нагласите ниво на басите, което да отговаря на вашия стил. Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 480W музикална мощност
- Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива динамично усилване на басите, Управление на цифров звук в 4 режима, Incredible Surround
- Обща звукова мощност (RMS): 240 W

Високоговорители

- Основен високоговорител: Двулентов, 5,25" високоговорител за ниски честоти, 2" високоговорител за високи честоти, Система басрефлексни високоговорители
- Брой високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Микрофон: Гнездо за микрофон
- USB: USB хост
- Допълнителен вход (AUX): Линеен вход
- Други връзки: FM антена, MW антена
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)
- Обхвати на тунера: FM, MW
- Предварително настроени станции: 40
- RDS: Новини, Тип на програмата, Радиотекст, Настройка на RDS часовника, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: FTD
- Часовник: На основния дисплей
- Караоке: Сила на звука за вход MIC
- Икономичен режим на готовност: 1 ват
- Индикации: DIM режим

Мощност

- Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена, Батерии за дистанционното, Кратко ръководство за употреба

- Дистанционно управление: 23-буктоно с 2 батерии тип AA
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Гаранционна брошура: Глобална версия

Размери

- Дълбочина на опаковката: 496 мм
- Ширина на изделието: 265 мм
- Тегло с опаковката: 14,9 кг
- Височина на опаковката: 413 мм
- Височина на изделието: 310 мм
- Ширина на опаковката: 640 мм
- Дълбочина на изделието: 384 мм
- Дълбочина на основния говорител: 204 мм
- Ширина на основния високоговорител: 273 мм
- Височина на основния високоговорител: 310 мм

Аудио възпроизвеждане

- Технология на касетния дек: Механичен
- Режими на възпроизвеждане на диска: Повторение на една/диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане, 40 програмируеми песни
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режими на възпроизвеждане на касета: Автоматично спиране
- Брой декове: 1
- USB преки режимы на работа: Изтриване, Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Карусел за 3 компактдиска
- Брой дискове: 3

Аудиозапис

- Носители за запис: USB устройство, Лента
- Подобрение на записа на лента: Записване със синхронизиран старт на CD
- Режими на запис - USB: Незабавно записване, Програмируеми песни, Радиопрограма по график, Един диск, Една песен
- Източници за запис - USB: AUX, CD, Лента, Tuner



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 3.0.9

EAN: 87 12581 31765 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com