



Philips
Nööpkõrvaklapid

14,8 mm draiverid / avatud
tagaosa
Nööpkõrvaklapid

SHE3010WT

Lisabass

Pehme, mugav korpus

Philips SHE3010 kõrvaklappide pehmed nööpkuularid tagavad pehme ja mugava sobivuse. Saadaval teie stiiliga sobivates elavates ja pillkupüüdvates värvides.

Mugav kujundus

- Flexi-Grip tagab vastupidavuse

Ülim mugavus kandmisel

- Pehme korpus tagab mugava sobivuse
- Kummiga kaetud kuularid lisavad mugavust

Nautige kvaliteetset heli

- Neodüümmagnetid võimendavad bassi ja tundlikkust
- 14,8 mm draiverid tagavad kõrgkvaliteetse heli

PHILIPS

Nööpkõrvaklapid
14,8 mm draiverid / avatud tagaosa Nööpkõrvaklapid

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: avatud
- Sageduslik tundlikkus: 9 – 20 000 Hz
- Membraan: PET
- Magneti tüüp: Neodüüm
- Tüüp: Dünaamilised
- Helipool: vask
- Kõlari läbimõõt: 14,8 mm
- Tundlikkus: 107 dB
- Maksimaalne sisendvõimsus: 25 mW
- Näivtakistus: 16 ohm

Ühenduvus

- Kaabli tüüp: vask
- Juhtmeühendus: Kaks paralleelset juhet, sümmeetriline ühendus
- Liitmiku kate: Nikeldatud
- Juhtme pikkus: 1 m
- Liitmik: 3,5 mm

Väline papp-pakend

- Pikkus: 34,5 cm
- Pakendite arv: 24
- Laius: 19,7 cm
- Kogukaal: 1,21708 kg
- Kõrgus: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73220 4
- Kaal pakendita: 0,28008 kg
- Pakendi kaal: 0,937 kg

Sisepakend

- Pikkus: 17,9 cm
- Pakendite arv: 3
- Laius: 8 cm
- Kõrgus: 6 cm
- Kaal pakendita: 0,03501 kg
- Kogukaal: 0,12351 kg
- Pakendi kaal: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73220 1

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 17,5 cm
- Pakendi tüüp: Mullpakend
- Paigutus riiulil: Mõlemad
- Laius: 5,2 cm
- Sügavus: 2,8 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 69 23410 73220 7
- Kogukaal: 0,03217 kg
- Kaal pakendita: 0,01167 kg
- Pakendi kaal: 0,0205 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 2,1 cm
- Laius: 1,6 cm
- Sügavus: 1,25 cm
- Kaal: 0,01167 kg

Disain

- Värvus: Valge

SHE3010WT/00

Esiletõstetud

Flexi-Grip

Pehme ja paindub detail kaitseb pistikut kahjustuste eest, mis võivad pideval painutamisel tekkida.


Neodüümmagnetid

Neodüüm on parim materjal tugeva magnetvälja loomiseks, et helipool oleks võimalikult tundlik, bass reageeriks hästi ja heli kvaliteet oleks parem.

Pehme korpus

Läbipaistev, kummiga kaetud kõrvaklapikorpus sobitub kõrva kujuga ja võimaldab mugavat kuulamist.

14,8 mm draiverid

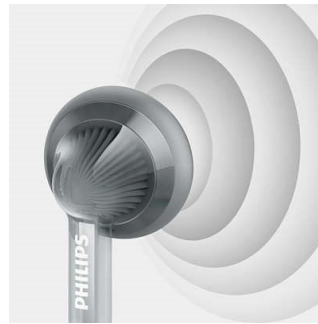

Nööpkularitesse paigutatud suured 14,8 mm draiverid tekitavad kõrgkvaliteetset heli.

Kummiga kaetud kuularid



Kummiga kaetud kuularid on pehmed ja mugavad kanda.



Väljalaske kuupäev
2024-03-12

Version: 3.2.4

EAN: 69 23410 73220 7

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com