


Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth
Modrá

BT150A

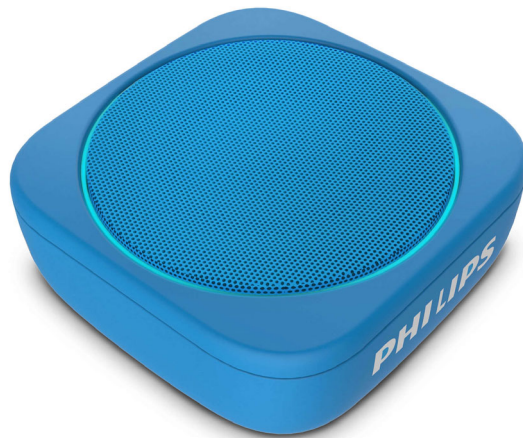

Party u bazénu. Party ve sprše. Vaše party.

Kdekoli. Kdykoli. Tento vodotěsný reproduktor Bluetooth disponuje silnými basy v malém balení a poskytne vám překvapivě silný zvuk. Získáte osm hodin přehrávání a zvukový vstup. Od bazénu až po sprchu – užijte si to po svém.

Vezměte si hudbu s sebou. Kamkoli.

- Tlačítka na reproduktoru k přehrávání a tlačítka nastavení hlasitosti/přeskakování stop
- Jemně pletený odnímatelný popruh na přenášení
- Zavěste jej na tašku nebo na kolo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Kontrolky LED kolem mřížky reproduktoru. Modrá/náhodné barvy

Hudba nebo hovory

- Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji
- Vestavěný mikrofon. Přijímejte hovory pomocí reproduktoru
- Bezdrátový dosah až 10 m

Rozbalte to. V bazénu. Ve sprše.

- 1,5" širokopásmový reproduktor. Pasivní zářič zvýrazňuje basy
- 8 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB. Kabel micro USB součástí balení
- Funkce anti-clipping. Hlasité přehrávání bez obav ze zkreslení
- Vodotěsný do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Stupeň ochrany IPX7

PHILIPS

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Mono

Design a provedení

- Barva: Modrá

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 4.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)

Pohodlí

- Typ displeje: Displej LED (vícebarevný)
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7

Kompatibilita

- jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
- pracuje s funkcí: operačním systémem iOS ve verzi až 10.2 a Bluetooth verze 4.2 nebo starší.

Napájení

- Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
- Provozní doba při napájení baterií: up to 10 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, Mezinárodní záruční list, popruh
- Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Hmotnost včetně balení: 0,3 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 11,5 x 5 x 15 cm
- Hmotnost výrobku: 0,21 kg

Přednosti

Vodotěsný a připravený na cestu

U bazénu, u rybníka, ve sprše. Tento vodotěsný reproduktor se stupněm ochrany IPX7 plave a vydrží ponoření do hloubky až 1 m po dobu až 30 minut.

8 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB.

Plně nabitá baterie vám vydrží na 8 hodin přehrávání. Nabíjení trvá zhruba 3 hodiny a je velmi snadné díky dodávanému kabelu micro USB.

Ovládněte hudbu

Ovládejte hudbu pomocí tlačítek na boku reproduktoru. Jedním stisknutím spustíte přehrávání a dvojitým stisknutím tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti můžete přeskokovat stopy. Mřížka reproduktoru má žárovky LED, které svítí nepřerušovaným modrým světlem nebo blikají náhodnými barvami.

Čistý zvuk. Důrazné basy.

1.5" širokopásmový reproduktor zajišťuje čistý, jasný zvuk při hlasitém přehrávání. Pasivní zářič podpoří basy a pořádně je zvýrazní v nízkých tónech.

Vestavěný mikrofon

Zapněte reproduktor a bude hned připraven na spárování se zařízením Bluetooth. Bezdrátový dosah je 10 m a vestavěný mikrofon umožňuje hlasitý příjem hovorů. Při příchodním hovoru se hudba automaticky pozastaví.

Audio vstup pro snadné připojení

Chcete se připojit k externímu zdroji zvuku, jako je gramofon nebo přehrávač MP3? Zástrčka pro audio vstup na zadní straně reproduktoru umožňuje hlasitý připojení k téměř jakémukoli elektronickému zařízení.

Funkce anti-clipping

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením způsobeným zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené slabou baterií a hudba tak zůstává nezkrácená.

Odnímatelný popruh na přenášení

Jemně pletený odnímatelný popruh na přenášení

Zavěste jej na tašku

Zavěste jej na tašku nebo na kolo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

Osvětlení LED

Kontrolky LED kolem mřížky reproduktoru. Modrá/náhodné barvy

Bezdrátový dosah až 10 m

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com