

Philips
Hemmabiosystem

DVD-uppspelning

HTS5120



Besatt av ljud

Fantastiskt surroundljud från supertunn SoundBar

Hänge dig åt biolikt flerkanaligt surroundljud utan att ha fullt med högtalare och kablar omkring dig. Philips SoundBar ger dig ett komplett hemmabiosystem, inklusive DVD-uppspelning i en enda enhet. Njut av en speciell filmkväll!

Fantastisk ljudupplevelse

- Dolby Virtual Speaker för realistiskt surroundljud
- 400 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik
- Supertunna högtalare för realistiskt surroundljud

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Flexibel placering på vägg, bord eller stativ
- Peksärm för intuitiv uppspelning och volymkontroll
- Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar
- SoundBar-design som bäst passar en 81 cm (32") platt-TV eller större
- Supertunn SoundBar-design med platta högtalare


Anslut och njut av all din underhållning

- Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
- DVD- och CD-uppspelning så att du kan njuta av alla dina filmer och musik
- Skarpare HD-bilder med HDMI 1080p
- Dockningsenhet som tillval för bekväm uppspelning från iPod/iPhone

PHILIPS

Funktioner

Dolby Virtual Speaker

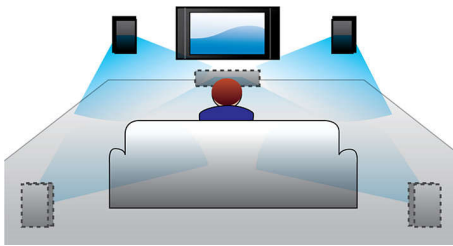

Dolby Virtual Speaker är en avancerad teknik för ljudvirtualisering som producerar ett fylligt surroundljud från ett system med två högtalare. Mycket avancerade rumsliga algoritmer reproducerar ljudegenskaperna som förekommer i en idealisk 5.1-kanalsmiljö. DVD-uppspelningen förbättras genom att den 2-kanaliga miljön expanderas. I kombination med Dolby Pro Logic II-bearbetning omvandlas högkvalitativt stereoljud till verklighetstroget, flerkanaligt surroundljud. Du behöver inte köpa extra högtalare, sladdar eller högtalarstativ för att få ljud som fyller hela rummet.

Supertunna högtalare




Supertunna högtalare ger en överlägsen surroundljudupplevelse i en slimmad och elegant design. Silkeslena dome tweeter-högtalare med ett kraftfullt magnetsystem i neodymium fångar perfekt mellanhöga och höga frekvenser utan att några detaljer i film- eller musikkällan går förlorade. Resultatet är ett fantastiskt klart, verklighetstroget ljud, precis som artisten avsåg.

Trådlös subwoofer



Trådlös subwoofer för otrolig bas utan ledningar

DVD- och CD-uppspelning




DVD- och CD-uppspelning så att du kan njuta av alla dina filmer och musik

Skarpare HD-bilder




Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger kristallklara bilder. Du kan nu uppleva standardupplösta filmer med verklig högupplösning – garanterat mer detaljrika och mer verklighetstroga. Progressive Scan-funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger garanterat knivscharpa bilder. Som grädde på moset gör HDMI en direkt digital anslutning som kan överföra såväl okomprimerad digital HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan konvertering till analoga data, så att du kan uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt störningsfritt.

Flexibel placering

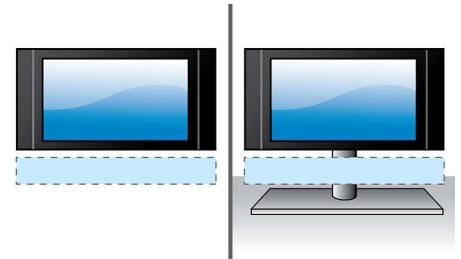

Upplev det här flexibla hemmabiosystemet som gör att du kan placera det var du vill. Oavsett om du placerar det på ett TV-stativ, på ett bord eller monterat på väggen ser det snyggt ut och fungerar utan krångel. Du kan bestämma hur ditt hem ska se ut utan att behöva prioritera bort en enastående hemmabiupplevelse.

Hi-Speed USB 2.0 Link

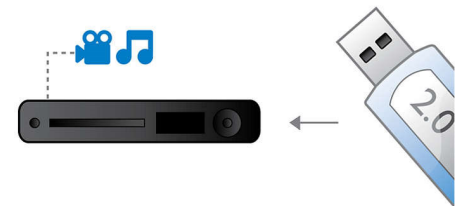

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, låt eller bild och sätta igång.

Dockningsenhet som tillval



Anslut dockningsenheten till ditt hemmabiosystem och njut av musik, video och bilder från dina iPod-enheter och iPhone. Dockningsenheten säljs som tillval.

Specifikationer

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20–20k Hz
- Ljutförbättring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 400 W

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad med huvudenheten
- Frekvensomfång för subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6 tums woofer
- Subwoofertyp: Aktivitet
- Subwooferimpedans: 8 ohm
- Högtalarelement per sida: 1 x 1.5 tums tweeter, 1 x 3 tums woofer
- Frekvensomfång för högtalare: 150 - 20k Hz
- Högtalarimpedans: 8 ohm
- Tweeterimpedans: 8 ohm

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Uttag för iPod/iPhone, MP3 Link, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), DC-ingång, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC)

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40
- RDS: Stationsnamn

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling

Effekt

- Strömförbrukning: 35 W
- Strömförsörjning: 27 V DC; 2,5 A
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförsörjning, subwoofer: 220-240 V; ~50 Hz
- Strömförbrukning, subwoofer: 45 W

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/iPhone, STS1000 väggmonteringssats, STS1100 bordsstativ, STS1300 golvstativ
- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Ljudkabel, Batterier för fjärrkontrollen, Komponentvideokabel, Kompositvideokabel, FM-antenn, HDMI-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, SCART-adapter, Bruksanvisning, Väggmonteringssats, Garantisedel för hela världen

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Vikt inkl. förpackning: 14,5 kg
- Huvudenhetens vikt: 2,23 kg
- Förpackning (B x H x D): 375 x 411 x 1 085 mm
- Subwoofer (B x H x D): 182 x 365 x 306 mm
- Subwoofer, vikt: 6 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Bild: JPEG, JPG

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Bildförbättring: Roterat, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

