



Philips
3.1-es soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Max. 620 W

3.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó
Dolby Atmos®
HDMI bemenet és HDMI kimenet (eARC)



TAB7807

Kivételes hangzás minden monumentális pillanathoz

Ez a figyelemre méltó 3.1 soundbar a Dolby Atmos technológia segítségével virtuális 3D hangzást hoz létre, új szintre emelve a zenehallgatás élményét. A vezeték nélkül csatlakozó 8"-es mélynyomó hihetetlen basszusokat produkál, hogy olyan mélységű legyen a hang, amelyet megéreztem.

Továbbfejlesztett moziélmény

- Dolby Atmos. Moziszerű hangzás
- 3.1 csatorna: 6 integrált meghajtó, 8"-es nagy teljesítményű mélynyomó
- Két irányított hangszóró a szélesebb hangzásért
- Max. 620 W-os kimenet. Erőteljes hangzás

Hibátlan hangzás. Bármilyen forrásból

- Csatlakoztassa kényelmesen minden kedvenc forrását
- Bluetooth és USB kapcsolat. Optikai bemenet, audiobemenet, HDMI bemenet
- Stadion EQ hangzásmód. Vigyen meccshangulatot az otthonába
- HDMI eARC. Élvezze a legújabb surround hangformátumokat

Egyedi geometriájú kialakítás. Egyszerű vezérlés

- Egyedi geometriájú kialakítás. Egyszerű elhelyezés
- Helyezze el a TV-állványon, a falon vagy bármilyen lapos felületen
- A Philips EasyLink segítségével a TV távvezérlőjével vezérelheti a soundbart.

PHILIPS

3.1-es soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Max. 620 W 3.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó, Dolby Atmos®, HDMI bemenet és HDMI kimenet (eARC)


Fénypontok

3.1 csatorna. 8"-es mélynyomó



Akár kedvenc lejátszási listáját hallgatja, akár akciójelenetek robajait, a soundbar 3.1 csatornája és a vezeték nélkül csatlakozó, 8"-es, nagy teljesítményű mélynyomó gazdag, élénk hangzással fokozza az élményt.

Dolby Atmos 3.1

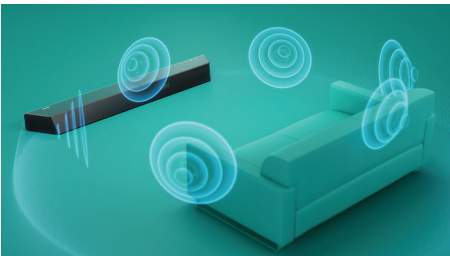

Három csatorna reprodukálja a magasságot és a mélységet is, így virtuális háromdimenziós surround hangzás keletkezik. Érezni fogja,

ahogy körbeölelik a történések, legyen szó a magasban elsűvítő úrhajókról, vagy egy arénában összegyűlt tömegről.

Szélesebb hangtér



Terjessze ki a hangzást! A soundbar két végén található két extra magashangszóró kiszélesíti a hangteret, így tisztán elkülönítheti az egyes hangszereket. Ismerje fel könnyedén a különböző hangszereket, és élvezze a koncerttermi minőségű hangzást!

Stadion EQ hangzásmód

Élje át az élő sportesemények izgalmát a nappalijában. A Stadion EQ hangzásmódban úgy hallhatja a nézősereg moráját, mintha Ön is ott ülne a stadionban! Átélni minden fontos pillanat izgalmát – de közben a közvetítést is kristálytisztán hallja.

Csatlakoztassa kedvenc forrásait

Streameljen Bluetooth kapcsolaton keresztül. Csatlakozzon audiobemeneten, optikai bemeneten vagy USB segítségével, és élvezze a lenyűgöző hangzást. A 4K és HDR videoforrások jelének módosítás nélküli HDMI átvitele, valamint a Dolby Vision kompatibilitás a képminőség romlása nélkül teszi lehetővé a csatlakozást. Semmihez sem fogható élmény!

HDMI eARC

Ne hagyjon ki semmit a cselekményben elmerülve. Ez a soundbar hangszugárzó a nagy sebességű kapcsolatot biztosító HDMI eARC technológiával kompatibilis, aminek köszönhetően Ön átélheti az olyan korszerű audioformátumok maradéktalan hatását, mint a Dolby Atmos.

Philips EasyLink

Ez a fantasztikus soundbar a Philips EasyLink technológiát kínálja a maximálisan egyszerű és kényelmes használathoz. Akár az EQ hangzásmódokat, a mély- és magashangokat, akár a hangerő-beállításokat szeretné módosítani készülékén vagy a soundbaron, csupán egyetlen távvezérlőre van szükség!

3.1-es soundbar, vezeték nélküli mélynyomóval

Max. 620 W / 3.1 csatornás, vezeték nélk. mélynyomó, Dolby Atmos®, HDMI bemenet és HDMI kimenet (eARC)

Műszaki adatok

Hang

- Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 620 W / 310 W RMS
- Teljes harmonikus torzítás: $\leq 10\%$
- Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Hang, Stadion
- Hangzásjavítás: Csatornaszám növelése (upmix), Standard, Audioszinkron, Magas/mély hangszínszabályzó

Hangszórók

- Hangcsatornák száma: 3,1
- Center meghajtók: 2 db szélessávú (L+R)
- Előlső meghajtók: 2 db szélessávú (L+R), 2 db magashangszóró (L+R)
- Soundbar frekvenciatartománya: 140–20 000 Hz
- Soundbar impedanciája: 8 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív, Vezeték nélküli mélynyomó
- Mélyhangszórók száma: 1
- Mélyhangszóró átmérője: 8"-es
- Külső mélynyomó háza: Bass reflex
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 35–140 Hz
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth: Vevőkészülék
- Bluetooth verzió: 5.1
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszórós párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- 1 db HDMI-bemenet
- 1 db HDMI-kimenet (eARC/ARC)
- HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4/2.3
- 1 db optikai bemenet
- Audiobemenet: 1 x 3,5 mm-es
- USB-lejátszás
- Vezeték nélküli hangszóró csatlakoztatása: Mélynyomó
- DLNA szabvány: Nem
- Okosotthon: Nincs

Támogatott audioformátumok

- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 csat. LPCM
- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 csat. LPCM
- Optikai: Dolby Digital, 2 csat. LPCM
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra
- Éjszakai mód: Nem
- Távvezérlő

Kialakítás

- Szín: Fekete
- Falra szerelhető

Tápellátás

- Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Főegység fogyasztása készenléti módban: $< 0,5$ W
- A mélynyomó áramellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Automatikus készenlét
- A mélynyomó készenléti energiafogyasztása: $< 0,5$ W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Távvezérlő (elemmel), Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Fali tartó

Méretek


- Főegység (sz x ma x mé): 800 x 65 x 106 mm
- A főegység tömege: 2,5 kg
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 190 x 410 x 309 mm
- Mélynyomó tömege: 6 kg

Méret csomagolással együtt

- EAN: 48 95229 12647 3
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 97 x 22,5 x 45 cm
- Bruttó tömeg: 12 kg
- Nettó tömeg: 8,7 kg
- Tárattömeg: 3,3 kg
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 99 x 59,5 x 25 cm
- Bruttó tömeg: 25 kg
- Nettó tömeg: 17,4 kg
- Tárattömeg: 7,6 kg

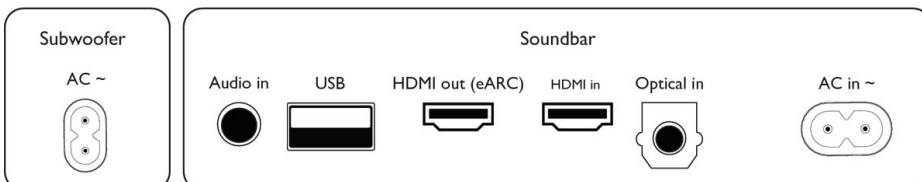

Kiadás dátuma
2023-12-14

Verzió: 10.2.3

12 NC: 8670 001 82427
EAN: 48 95229 12647 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

