



Philips Fidelio
Кабелни слушалки с
наушници с отворен гръб
Широка, естествена звукова

сцена

Комфорт от лекота като на
перце

Първокласно покритие от
кожа/метал

Сменяем 3-метров кабел

X3

Като концертна зала за ушите ви

Проектирани за аудиофили

От дъха на певец до плъзгащите се по грифа на китара пръсти – тези слушалки с отворен гръб с качество за аудиофил предоставят комфорт от лекота като на перце с неподправена настройка. Открийте нови нива на прозрачност и детайли всеки път, когато ги поставите.

От телефон до Hi-Fi от висок клас

- Hi-Res аудио. Чуйте всеки детайл
- Автентичен звук от всякакъв източник
- Включен оптичен кабел с 6,3 мм до 3,5 мм жак

Бравурно изпълнение

- Каdifени, леки като перце възглавнички на наушниците с мемори пяна
- Почувствайте страстта. Първокласен дизайн
- Разкошна кожа Muirhead. Отговорно предоставена
- Акустично прозрачен плат на Kvadrat

Прецизност. Баланс. Детайл.

- Проектиран за изключителна ефективност
- Безупречно детайлни високи честоти
- Изкуството на баланса. Изящно настроени 50 мм мембрани
- Силен, впечатляващ бас. Балансирани средни честоти
- Дизайн с отворен гръб. Широка, естествена звукова сцена

PHILIPS

Кабелни слушалки с наушници с отворен гръб X3

Широка, естествена звукова сцена Комфорт от лекота като на перце, Първокласно покритие от кожа/метал, Сменяем 3-метров кабел

Акценти

Изключителна ефективност



Слушалките Philips Fidelio X3 се отличават с двуслойни раковини за ушите, които намаляват резонанса и вибрациите. Неодимовите мембрани са проектирани да се накланят на 15 градуса, прилягайки на естествената геометрия на ухото ви за оптимална точност при високи честоти. Резултатът: безупречно изпълнение с изящни детайли.

Почувствайте страстта



Тези слушалки с наушници върху цялото ухо не са просто създадени, за да звучат грандиозно: те също се усещат невероятно. Леката, мека вътрешна лента за глава се регулира така, че да пасне идеално. Външната лента за глава придава подсибяваща тежест, докато плътното прилягане на възглавничките на наушниците с лека като перце мемори пена създава перфектно уплътнение. Идеални за дълги сесии на слушане.

Дизайн с отворен гръб




Дизайнът с наушници и отворен гръб е покрит с акустично прозрачен плат на високоговорител Kvadrat. Въздухът може да преминава свободно през плата, като премахва въздушното налягане, натрупано зад диафрагмата, и създава потапящ, просторен звук.

Изкуството на баланса.



50-милиметровите акустични мембрани разполагат с диафрагми, съставени от множество полимерни слоеве и пълни с демпфиращ гел. Гъвкавостта и гладкостта на всяка диафрагма осигурява перфектно балансиран звук. Басът е въздействащ, без да е пресилен. Средните честоти са пълни и плавни. Високите честоти са изящно детайлни.

Аудио с висока резолюция.

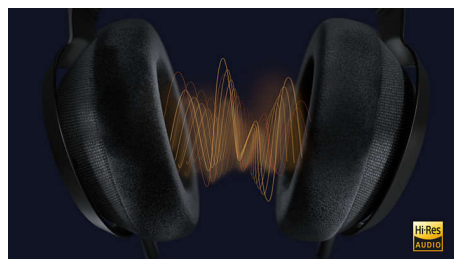


Звучно пиано. Жесток рок. Каквото и да обичате, тези слушалки с аудио с висока

X3/00


резолюция ви позволяват да усетите пълното въздействие на всяка нота. Когато сте свързани към източник с висока резолюция, ще се възползвате изцяло от безупречния звук, който е записан на по-висока честота, отколкото CD – за изключително живо изпълнение.

Прозрачен плат на Kvadrat

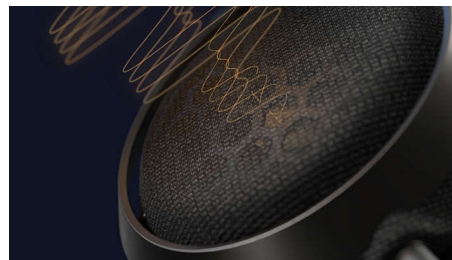

Чистият, елегантен дизайн на тези първокласни слушалки с наушници върху цялото ухо красиво актуализира техния предшественик – легендарния Fidelio X2. Тъмното сатенено покритие на металната рамка сякаш плува над издръжливата, черна материя на Kvadrat, която покрива наушниците.

Отговорно предоставен

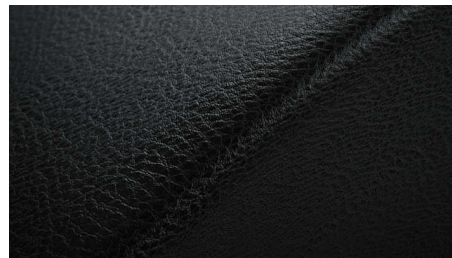

Черната шотландска кожа Muirhead, която покрива външната и вътрешната лента за глава, е с устойчив и етичен произход. Изключително мека и текстурирана, тази високоефективна кожа придава изтънчен стил на слушалките.

Спецификации

Звук

- Акустична система: Отворена
- Честотен обхват: 5 – 40 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 50 мм
- Импеданс: 30 ома
- Максимална входяща мощност: 100 mW
- Чувствителност: 98 dB при 1 mW
- Изкривяване (THD): < 0,1% THD
- Тип мембрана: Динамичен
- Hi-Res Audio

Възможности за свързване

- Откачащ се кабел
- Гнездо за слушалки: 3.5 мм

Външен кашон

- Дължина: 26.5 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 26 см
- Бруто тегло: 3.18 кг
- Височина: 31 см
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Нето тегло: 2.8 кг
- Тегло на опаковката: 0.38 кг

Габарити на опаковката

- Височина: 29 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Окачен
- Ширина: 24.5 см
- Дълбочина: 12.2 см

- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Бруто тегло: 1.59 кг
- Нето тегло: 1.4 кг
- Тегло на опаковката: 0.19 кг

Размери на продукта

- Височина: 22 см
- Ширина: 17.5 см
- Дълбочина: 11 см
- Тегло: 0.34 кг

Акcesoари

- Други: 2,5 – 3,5 мм TRRS кабел, Д = 3 м, 1 бр. щипка за прибиране на кабела
- Аудио кабел: 3,5 мм стерео кабел, Д = 3 м
- Приложени адаптери: 3,5 – 6,3 мм щепсел на адаптера
- OFC (кабел с безкислородна мед)

Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Лента за главата
- Материал на наушниците: Плат
- Прилягане на ушите: С наушници върху цялото ухо
- Тип наушници: Отворен гръб

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Дата на издаване
2024-04-19

Версия: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com