

Philips
5.1 家庭影院

智能电视
3D 蓝光

HTS3593



震撼环绕音效

具有蓝光 3D

把影院的震撼效果带回家！使用外露式扬声器驱动器演绎 600 瓦的震撼环绕音效，营造宛若真实再现的 3D 蓝光光盘播放效果，从而提升您的家庭娱乐体验。

绝佳的聆听体验

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 600W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- 裸露的扬声器驱动器演绎震撼环绕音效

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 通过音频输入欣赏 iPod/iPhone/MP3 播放器中的音乐
- 通过可选配的底座可方便地从 iPod/iPhone 上进行播放
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 通过智能电视享受在线服务和访问多媒体内容
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 无线连接至互联网的可选 WiFi 附件

旨在增强您在家的影院体验

- 现代设计，与您的家庭环境相得益彰

PHILIPS

产品亮点

600W RMS 功率




600W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力

全高清 3D 蓝光



在您自己的家里，尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术，采用最新一代的快速切换显示屏，以 1080 x 1920 全高清分辨率，洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜，在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影，提供众多优质内容选择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声，从而带给您无比真实的音频体验。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD

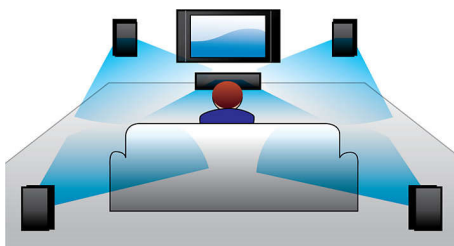

Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 可从蓝光光盘提供最优质的环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio Essential 让您的高清娱乐体验趋于完美。

通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术，让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放（H.264 HD 视频，包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频），同时还支持上一版本的 DivX 视频，分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

智能电视



结合 Smart TV，飞利浦家庭影院和蓝光播放机可为您提供一系列先进功能，包括 Net TV、SimplyShare 互联易享和 MyRemote。网络电视给您的电视带来了各式各样的在线资讯和娱乐服务，例如随选视频。通过 SimplyShare 互联易享，您可以坐在舒服的沙发上，访问电脑上存储的照片、音乐和电影。通过飞利浦 MyRemote 应用程序，您还可以使用智能手机 / 平板电脑控制您的家庭影院。

可选 WiFi 附件

无线连接至互联网的可选 WiFi 附件

底座选项



将此底座装到您的家庭影院系统，即可从您的 iPod 设备和 iPhone 享受您的音乐、视频和照片。底座作为可选附件另售。

音频输入



借助音频输入，您只需将 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放器或便携式电脑连接到家庭影院，便可直接从这些设备上播放音乐。将音频设备连接至音频输入插口便可通过飞利浦家庭影院系统的卓越音质享受您的音乐。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机 and 播放等功能尽在您的掌握之中。

现代设计

现代设计，与您的家庭环境相得益彰



规格

声音

- 音效增强：夜间模式，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1, 杜比数字 Plus, 杜比 True HD, DTS 数字环绕声, DTS-HD 高分辨率音频, DTS-HD Master Audio Essential
- 低音炮输出功率：100 瓦
- 均衡器设置：游戏, 电影, 音乐, 新闻, 原装
- 中置扬声器输出功率：100 瓦
- 高身扬声器输出功率：4 x 100 瓦
- 总功率 RMS @ 30% THD: 600 瓦

扬声器

- 扬声器类型：1 个中置扬声器, 4 个高身扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮频率范围：20 - 150 赫兹
- 中置扬声器阻抗：4 ohm
- 低音炮驱动单元：1 个 5.25 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 中置扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 每个卫星扬声器的驱动器：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 低音炮阻抗：4 ohm
- 每个高身扬声器的驱动器：1 个 2.5 英寸低音扬声器
- 高身扬声器频率范围：150 - 20k 赫兹
- 高身扬声器阻抗：4 ohm

连接

- 前置接口：Music iLINK, USB / Wi-Fi 插槽
- 背面连接：AUX IN 1, 插接式扬声器接口, 复合视频 (CVBS) 输出, 数字同轴输入, 数字光学输入, 以太网, FM 天线插孔, HDMI 1.4 输出 (ARC), iPod/iPhone 基座插孔, SD/SDHC 卡插槽
- 智能电视：MyRemote, 网络冲浪

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM
- 预设频道数：40

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 格式字幕支持, 音频回传通道, 自动音频输入映射, 自动唇形同步, 单键式播放, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向, 系统待机
- HDMI 功能：3D, 音频回传通道 (ARC), 内容类型, Deep color

功率

- 功耗：110 瓦
- 电源：220-240 伏, 50 赫兹
- 待机功耗：< 0.9 瓦

附件

- 兼容的附件：iPod/iPhone 专用 DCK3061 基座,

WUB1110 Wi-Fi USB 适配器

- 随附的附件：2 节 AAA 电池, FM 天线, 电源线, 快速入门指南, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚)：360 x 58 x 325 毫米
- 重量 (含包装)：15 千克
- 主装置重量：2.4 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚)：800 x 400 x 377 毫米
- 中置扬声器 (宽 x 高 x 厚)：159 x 84.5 x 80 毫米
- 中置扬声器重量：0.35 千克
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚)：160 x 267.5 x 265 毫米
- 前置扬声器重量：1.6 千克
- 前置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：240 x 1007 x 240 毫米
- 低音炮重量：2.5 千克
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置高身扬声器 (宽 x 高 x 厚)：240 x 1007 x 240 毫米
- 后置扬声器重量：1.6 千克
- 后置扬声器线缆长度：7 米
- 低音扬声器线缆长度：3 米

音频播放

- 压缩格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 比特率：32 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac, mka, mp3, wma
- 视频：avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- 图片：GIF, JPEG, JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD (720p、1080i、1080p/24fps), 逐行扫描, 视频像素提升

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 渐变式 JPEG, PNG
- 画面效果增强：旋转, 带音乐播放的幻灯片放映, 缩放

可持续发展

- 包装：电子用户手册

视频播放

- 压缩格式：DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



发行日期 2024-05-06

版本：1.1.1

EAN: 87 12581 67323 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com