




„Philips“  
Belaidis garsiakalbis

su „MULTIPAIR“  
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC  
Įkrovimui skirtas USB prievadas  
30 W

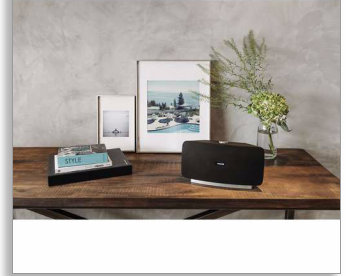

BT7500B

## Bekompromisis aukščiausios kokybės garso transliavimas

Mėgaukitės „Hi-Fi“ muzika belaidžiu būdu! Šis stereofoninis garsiakalbis turi atskirus aukštųjų ir žemųjų dažnių garsiakalbius, bosų spinduolį ir skaitmeninį garso procesorių. Naudodami „Bluetooth Multipair“ funkciją perjungsite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių.

### Įspūdingas garsas

- „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas
- Įspūdingas garsas su 2 x 15 W RMS
- Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškreipymų muziką
- Specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai atkuria aukšto dažnio garsą
- Du pasyvieji skleistuvai užtikrina sodrius žemuosius dažnius

### Paprasta naudotis

- Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR
- USB prievadas – įkraukite kitus įrenginius
- Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių


### Modernus universalumas

- Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ ryšiu

# PHILIPS

## Ypatybės

### NFC technologija

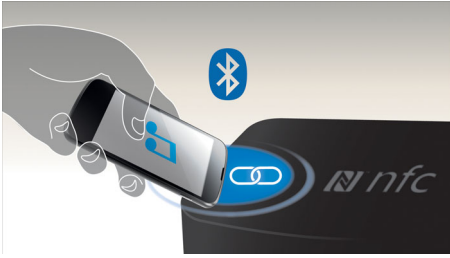


Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. „Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

### Aukštos kokybės „Bluetooth®“



Naudojant pažangias technologijas, garso transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką, skirtą perduoti garsą, todėl klausytojai kartais lieka nusivylę ir nepatenkinti. „Philips“ garsiakalbis sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) technologiją, kuri leis mėgautis sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su naujausiais „Android™“ ir „Apple iOS“ išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir kitais įrenginiais, „Philips“ užtikrina garso kokybę, kurios tikėtės. Belaidėmis technologijomis transliuojama muzika dar niekada taip puikiai neskambėjo.

### Skaitmeninis garso apdorojimas

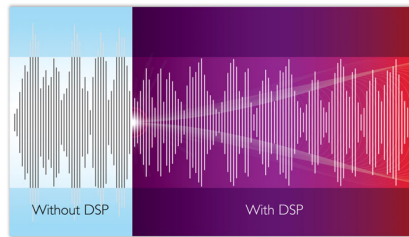

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tylą. Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso apdorojimo technologija optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalių ir galingą garsą be jokių iškreipimų.

### Integruotas USB prievadas



Šiame garsiakalbyje yra USB lizdas, per kurį galite patogiai įkrauti įrenginį. Tiesiog prijunkite įrenginį USB laidu prie garsiakalbio nugarėlėje esančio lizdo.

### Garso įvestis



Garso įvestis jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogiu, nes visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 grotuvų prie garso sistemos.

## Specifikacijos

### Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Svoris: 2,24 kg

### Suderinamumas

- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
- „iPhone“: „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone“ 5, „iPhone“ 5C, „iPhone“ 5S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
- Palaiko AAC muzikos atkūrimą
- „Bluetooth aptX“ palaikymas: perdavimas

### Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W
- Garso sistema: Stereo

### Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: 2 x 3,5 col. žemųjų dažnių garsiakalbiai, 2 x 3/4 col. aukštųjų dažnių garsiakalbiai

### Prijungimo galimybė

- NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su „Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows phone 8“ ar naujesne versija
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

### Patogumas

- USB jungtis: įkrauti mobilųjį įrenginį (5 V, 2,1 A)

### Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz

### Priedai

- Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija, AC-DC adapteris

### Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 335 x 145 x 180 mm
- Gaminio svoris: 2,2 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 367 x 178 x 211 mm



Išleidimo data 2015-02-12

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864  
EAN: 04 89518 56016 87

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)