

Philips
DVD'li ev sinema sistemi

DivX Ultra

HTS3115



Deneyiminizi geliştirin

surround sinema sesi ile

Bu şık ve az yer kaplayan tam dijital ev eğlence sistemi, yüksek kaliteli Dolby, DTS çok kanallı ses disklerinin tümünü oynatır. O yüzden, koltuğunuza uzanın ve kendinizi filmlerin ve müziklerin tatlı dalgalarına bırakın.

İstediğinizi dinleyin

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Müzik: CD, MP3-CD, CD-R/RW ve Windows Media™ Audio

Müthiş ses ve video performansı

- Gerçek çözünürlükte görüntü için yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma
- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı
- 1080i satıra kadar gelişmiş çözünürlük için Video Geliştirme
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme

Hızlı ve basit kurulum

- Daha etkileyici bir ses için tam boy kule hoparlörler

PHILIPS

Özellikler

Kolay AV bağlantısı için HDMI



HDMI™

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

1080i'ye kadar Video Geliştirme

Video Geliştirme ile DVD'nin kullandığı SD (Standart Tanımlı) görüntü sinyallerinin çözünürlüğünü HD'ye (Yüksek Tanımlı) yükseltebilir böylece daha keskin ve gerçekçi görüntü sayesinde daha çok detay görebilirsiniz. Elde edilen HD görüntü çıkış sinyalleri HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) aracılığıyla bir HD ekrana beslenebilir.

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

DivX ile çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek

maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma




Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma sayesinde fotoğraflarınızı televizyonunuzda iki megapiksel kadar yüksek çözünürlüklerde görüntüleyebilirsiniz. Artık, dijital fotoğraflarınızı son derece net bir şekilde, kalite veya detaylardan ödün vermeden görüntüleyebilir, oturma odanızın rahatlığında dostlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Müzik: Windows Media™ Audio

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

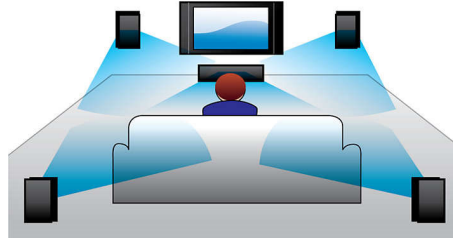

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekode, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir

dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

Tam boy kule hoparlörler



Daha etkileyici bir ses için tam boy kule hoparlörler

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 96 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Sinyal gürültü oranı: > 65 dB
- Toplam Ses Gücü (RMS): 500 W

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı
- Uydu Hoparlörü: Manyetik korumalı ön bölge
- Orta hoparlör sürücüsü: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 120-20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 8 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör sürücüsü: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

Bağlantı

- Diğer bağlantılar: SCART1 (CVBS, S-video/RGB çıkışı), Analog ses Sol/Sağ girişi, FM Anteni, MW Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri, HDMI çıkış

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM Stereo, MW
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

Güç

- Güç kaynağı: 200-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Scart Kablosu, FM/MW Anten, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 69 mm

- Ambalaj Derinliği: 412 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 21,4 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 99 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 436 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,72 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 239 mm
- Ambalaj Genişliği: 1194 mm
- Set Derinliği: 329 mm
- Set ağırlığı: 2,96 kg
- Ön Hoparlör Derinliği: 249,8 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 1104 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 3,3 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 249,8 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,64 kg
- Subwoofer Derinliği: 339 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 265 mm
- Subwoofer Genişliği: 193 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,15 kg
- Arka Hoparlör Derinliği: 99 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 359 mm
- Arka Hoparlör Genişliği: 100 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/RW

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video, Video CD/SVCD
- Sıkıştırma formatları: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com